



คู่มือการใช้งาน

เตาปิ้งย่าง ไฟฟ้า

Model : SM-BBQ1200

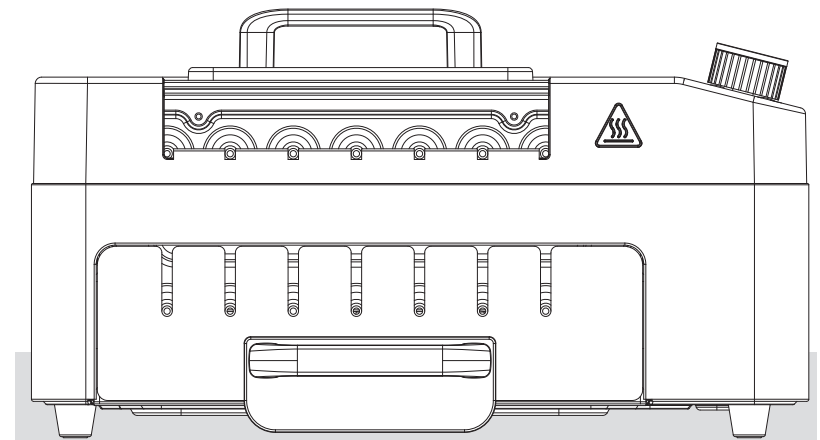

การระบุชิ้นส่วน

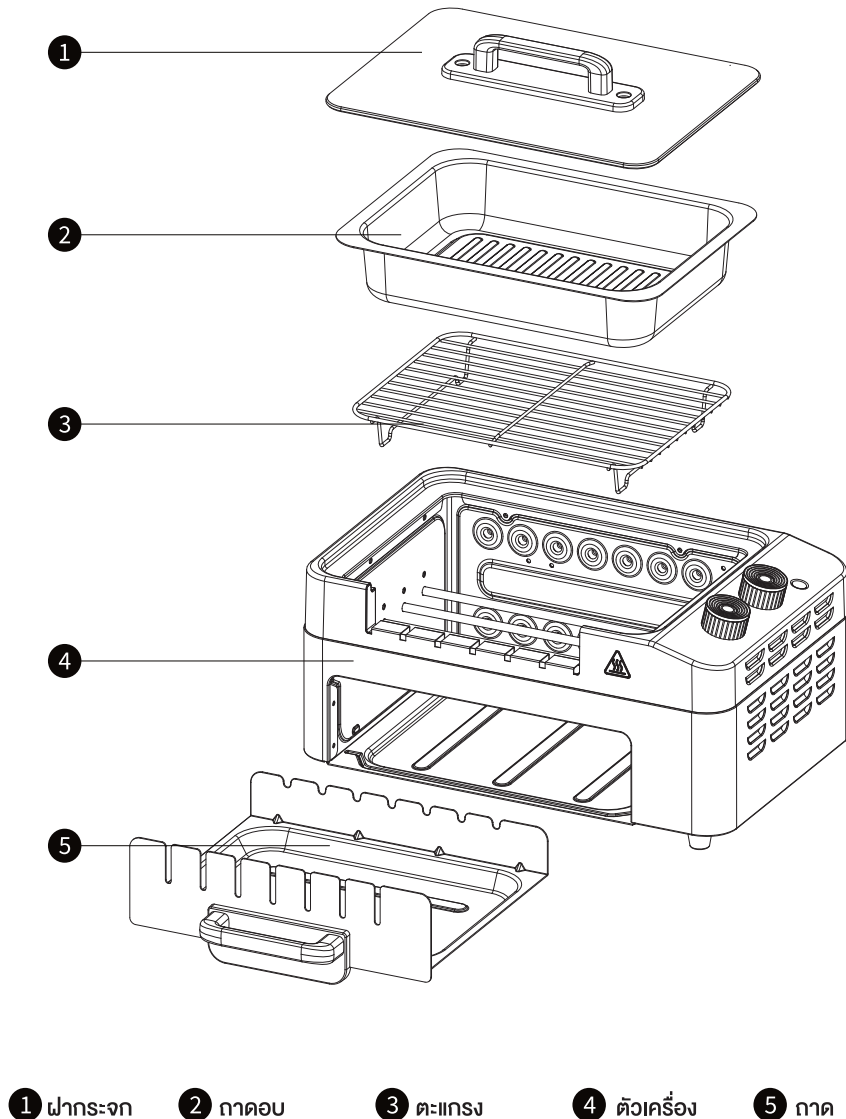

หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้มีหม้อชั้นในที่เข้ากัน กรุณาอย่าเปลี่ยนผลิตภัณฑ์นี้พร้อมกับหม้ออื่น ๆ ตามต้องการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

-หากสินค้าชำรุดหรือติดข้องกรุณาหยุดใช้งานแล้วส่งไปยังจุดบริการหลังการขายเพื่อทำการซ่อมแซม ห้ามทำการซ่อมเอง
-ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือเครื่องมือโลหะมีคมในการทำความสะอาดฝาครอบ กรุณาอย่าทำการจกหรือกระแทกขอบกระจกเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้พื้นผิวกระจกเสียหายหรือทำให้กระจกแตก

-เมื่อถึงผลิตภัณฑ์นี้ โปรดตัดสายไฟออกแล้วส่งมอบให้กับช่างที่ผ่านการรับรอง
แผนกโซเชียล: ต้องนำวัสดุบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดออกก่อนใช้งาน มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดไฟไหม้ไฟฟ้าแรงดันสูง ฯลฯ ในระหว่างการใช้งาน

-เมื่อถอดบาร์บีคิวอยู่ที่อุณหภูมิสูง การเติมน้ำอาจทำให้เกิดการบิดงอได้บางส่วน ซึ่งจะถูกคืนสภาพโดยการเติมน้ำให้เท่ากันหรือทำให้เย็นลงตามธรรมชาติ

-กรุณาใช้ไม้เสียบที่มีความยาว 300-350 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าตัดทรงกลม 3-4 มม. หรือหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส (3-4.S) มม. x (1-1.S) มม. เพื่อให้ผลิตภัณฑ์นี้ใช้กับฟังก์ชันเสียบไม้

-หมายเหตุ: พื้นผิวบางส่วนของผลิตภัณฑ์อาจร้อนเมื่อเปิดผลิตภัณฑ์และอาจเกิดความร้อนระหว่างการใช้งาน

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
ไฟความร้อนไม่ติด แต่เครื่องไม่ร้อน	ปลั๊กไม่ได้เสียบ	เสียบปลั๊กไฟหลักเข้ากับเต้ารับ ติดผนังแบบมีสายดิน
	เหตุผลอื่น	กรุณาส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขาย แผนกซ่อม
ไฟความร้อนไม่สว่าง แต่เครื่องยังร้อนอยู่	หลอดไฟทำงานผิดปกติ	กรุณาส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขาย แผนกซ่อม
	เหตุผลอื่น	กรุณาส่งไปยังศูนย์บริการหลังการขาย แผนกซ่อม
คอมไฟความร้อนติด และเครื่องไม่ร้อน	ป้องกันการทอด	เพื่อรักษาอุณหภูมิของเครื่อง ในสถานการณ์การปรุงอาหารที่ดีที่สุด และเป็นเรื่องปกติ

หมายเหตุ:

- ผู้ที่ไม่มีมืออาชีพไม่ได้รับอนุญาตให้ถอดประกอบหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์นี้
- หากสายไฟชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต แผนกบำรุงรักษา หรือแผนกที่คล้ายกัน
- เมื่อผลิตภัณฑ์สั่นไหวและไม่สามารถกำจัดได้อย่างเหมาะสมด้วยตนเอง กรุณาติดต่อศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาที่ได้รับอนุญาตในพื้นที่ของเราหรือแผนกบริการลูกค้าของเรา
- ห้ามมิให้ผู้ที่ไม่ใช่มืออาชีพทำการถอดประกอบเครื่องโดยเด็ดขาด ถ้าจะซ่อม จำเป็นโปรดติดต่อรับบริการของเรา

-ห้ามถอดประกอบและซ่อมแซมสินค้าด้วยตัวเอง ส่งไปยังฝ่ายบริการหลังการขาย ศูนย์ซ่อม

-ระวังไอน้ำร้อนที่ออกมาจากช่องระบายอากาศขณะปรุงอาหาร

-ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกายอ่อนแอ

ความสามารถทางประสาทสัมผัสหรือทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือได้รับคำสั่งเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัย เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เล่นกับสินค้า

-ผลิตภัณฑ์ นี้เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า Class I โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายดินมีการต่อสายดินอย่างดี

ก่อนใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไฟฟ้ารั่ว

-ต้องใช้ตัวรับที่มีสายดินขนาด 10A หรือสูงกว่า และต้องเสียบปลั๊กเข้ากับตัวรับจนสุด

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสไม่ได้ทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการเผาไหม้ของส่วนประกอบส่งผลให้เกิดการลัดวงจรวงจรหรือไฟไหม้

-อย่าใช้งานผลิตภัณฑ์ในตู้จับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแบบอิสระ

ป้องกันการลัดวงจร การเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเอง ฯลฯ

-ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากฟังก์ชันผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด

-ห้ามมิให้เสียบปลั๊กไฟด้วยมือเปียกโดยเด็ดขาด เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต

-กรุณาใช้งานบนพื้นผิวเรียบ และอย่าใช้งานผลิตภัณฑ์บนพรม ผ้าเช็ดตัว พลาสติก กระดาษและวัสดุไวไฟอื่น ๆ เพื่อป้องกันไฟ

-กรุณาอย่าใช้ผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซรั่วหรือรั่วไหลมีอะนึ่ง อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้และไฟฟ้าช็อตได้

-อย่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใต้หรือใกล้วัสดุไวไฟ เช่น ผ้า่านหรือตู้เสื้อผ้า

หลีกเลี่ยงไฟ อย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ทำงานโดยไม่มีใครดูแลเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย เช่น การไหม้ อาหารทำให้เกิดไฟไหม้

-เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ ให้เว้นพื้นที่รอบๆ ให้เพียงพอและอยู่ห่างจากอย่างน้อย 10 ซม

วัตถุโดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนจากควันน้ำมันและทำให้เกิดไฟไหม้

-ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟไม่สัมผัสกับขอบคม เสี้ยน หรืออื่นๆ

ของมีคมที่ยื่นออกมาหรือวัตถุที่มีพื้นผิวร้อนเพื่อป้องกันการรั่วซึมซึ่งอาจก่อให้เกิด ไฟฟ้าช็อตหรืออันตราย

-โปรดตรวจสอบว่าลูกบิดอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" ก่อนใช้งาน

-ในระหว่างการใช้งาน โปรดใช้ปุ่มหรือปุ่มต่างๆ และอย่าสัมผัสอุณหภูมิสูง พื้นผิวของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ

-ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ควรทำงานโดยเครื่องเปล่าเป็นเวลานาน (โดยไม่มีอาหาร) เพื่อป้องกันการเผาไหม้ที่เกิดขึ้นเองและการบาดเจ็บอื่น ๆ และการสูญเสียทรัพย์สิน ขอแนะนำให้ใช้อาหาร ใช้งานได้ต่อเนื่องมากกว่า 3 ชั่วโมง

ระหว่างใช้งานกรุณาอย่าใส่ถุง กระป๋อง หรือ

สิ่งของบรรจุขวด ผ้ากอซ หรือวัตถุไวไฟบนผลิตภัณฑ์หรือปิดคลุมผลิตภัณฑ์ เพื่อหลีกเลี่ยงไฟและการระเบิด ห้ามมิให้วางวัตถุไวไฟเช่นกระดาษและ พลาสติกในช่องระหว่างการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้

-อย่าวางวัตถุระเบิด เช่น เครื่องแก้วและภาชนะที่ปิดสนิทไว้ในช่องเพื่อให้ความร้อน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการระเบิด

-หากคุณมีส่วนผสมที่เป็นกรดที่มีค่า pH < 5 (เช่น น้ำส้มสายชู น้ำมะนาว และอื่นๆ

ซอส) อย่าสัมผัสด้วยกระดาษฟอยล์ กรุณาอย่าอบอาหารที่มีขนาดใหญ่เกินไป ตรวจสอบให้แน่ใจว่า

อาหารไม่ได้สัมผัสกับก้นภาชนะความร้อน มีอะนึ่งอาจทำให้เกิดควันและไฟไหม้ได้ง่าย

-ผลิตภัณฑ์จะสร้างอุณหภูมิสูงและอากาศร้อนระหว่างการทำงาน กรุณาอย่าเข้าใกล้

กับช่องระบายอากาศ ระบาย: ระวังเป็นพิเศษเมื่อเปิดฝาหรือดึงกาบบาร์บีคิวออกมา

ภาชนะเนื่องจากอากาศร้อนอาจพุ่งออกจากช่อง โปรดหลีกเลี่ยงการถูกเผาไหม้

-หลังการใช้งาน โปรดหมุนลูกบิดหรือปุ่มตั้งเวลาไปที่ตำแหน่ง "ปิด" แล้วถอดปลั๊กออก

-เมื่อถอดปลั๊กสายไฟ ให้จับปลั๊กไว้และอย่าดึงหรือบิดสายไฟด้วย แรงเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต

ความเสียหายต่อสายไฟอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการรั่วซึม

-เมื่อคุณใช้ตะแกรงเสร็จแล้ว ให้รอให้เย็นลงหรือใช้ถุงมือป้องกันความร้อน ถอดตะแกรงออกเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้

-หลังการใช้งานแต่ละครั้ง ยังมีความร้อนตกค้างอยู่บนพื้นผิวของตัวภาชนะความร้อน

กรุณา รอจนกว่าจะเย็นลงก่อนที่จะทำความสะอาด

-เมื่อไม่มีใครใช้งาน ทำความสะอาด หรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ หรือเมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ

ต้องแน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กไฟออกเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากไฟฟ้ารั่วหรือการลัดวงจรโดยไม่ได้ตั้งใจ

-หากสายไฟเสียหาย จะต้องเปลี่ยนโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ผลิต

ฝ่ายบริการหลังการขายหรือหน่วยงานที่คล้ายกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย อย่าล้างหรือแช่

ผลิตภัณฑ์นี้ในน้ำหรือของเหลวอื่นๆ และอย่าฉีดด้วยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงส่วนประกอบ ความเสียหายหรือการรั่วไหล

การใช้งาน

1. ลูกบิดตั้งเวลา:
เมื่ออยู่ในสถานะ "ปิด" ให้หมุนซ้ายไปที่ตำแหน่ง "เปิดอยู่" และเครื่องจะเข้าสู่ สถานะการทำงานต่อเนื่อง
หมุนตัวจับเวลาไปทางขวาเพื่อเข้าสู่สถานะการทำงานนับถอยหลัง สามารถปรับเวลานับถอยหลังได้ถึง 30 นาที
หลังจากสิ้นสุดการนับถอยหลังจะมี เสียง "ติ๊ง" เพื่อเป็นการบอกว่าการเสร็จสิ้นการทำงาน
2. ปุ่มปรับอุณหภูมิ
หมุนขวาเพื่อปรับอุณหภูมิ สามารถปรับอุณหภูมิได้ 100-220°C (เนื่องจากตัวเครื่องหลักใช้วิธีการปรับอุณหภูมิทางกล
อุณหภูมิ จะมีค่าความคลาดเคลื่อน ± 20°C เนื่องจากอุณหภูมิโดยรอบซึ่งเป็นเรื่องปกติ)
3. โคมไฟความร้อน:
เปิด - ก่อทำความร้อนอยู่ในสถานะทำความร้อน
ปิด- ก่อทำความร้อนอยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ทำความร้อนจะหยุดทำความร้อนเมื่ออุณหภูมิ
ในช่วงจะเพิ่มขึ้นถึงอุณหภูมิการป้องกันในสถานะการทำงาน และจะโดยอัตโนมัติ ร้อนขึ้นเมื่ออุณหภูมิห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้)
4. โคมไฟป้องกันความร้อนสูงเกินไป: ไฟป้องกันความร้อนสูงเกินไปเปิดอยู่ - ต้องเติมน้ำลงในกาบบาร์บีคิว
เคล็ดลับ:
1. เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เป็นครั้งแรก ควันน้ำมันจำนวนเล็กน้อยจะระเหยออกไป
ซึ่งเป็นเรื่องปกติ
2. เป็นเรื่องปกติที่ชิ้นส่วนจะมีเสียง "คลิก" เมื่อหดตัวหรือขยายเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
ของอุณหภูมิภายในระหว่างการใช้งาน
3. หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน สิ่งของผลิตภัณฑ์จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยเป็นเรื่องปกติ
4. กรุณาทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทันทีหลังการใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงกลิ่น
5. วางฟอยล์อลูมิเนียมไว้ที่ด้านล่างของกาบอบเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

การทำความสะอาด

1. ควรทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ทันทีให้ทั่วทั้งหลังการใช้งานแต่ละครั้งและสายไฟ
ควรถอดออกจากตัวรับก่อนทำความสะอาด
2. หากมีน้ำมันอยู่ด้านในของช่องหรือแผงการทำงาน ให้เช็ดด้วยผ้านุ่มหมาด เช็ดในผงชักฟอกที่เป็นกลาง
3. ห้ามใช้ฟอยล์ขัดมือ แปรงขนแข็ง หรือสารทำความสะอาดที่เป็นด่าง เพื่อไม่ให้
พื้นผิวและการเคลือบผิวของผลิตภัณฑ์เสียหาย
4. ห้ามมิให้ล้างเครื่องทั้งหมดด้วยน้ำโดยเด็ดขาด เช็ดก่ทำความร้อนและก่อ ตัวเครื่องด้วยผ้าชุบน้ำหมาด

คำเตือน

1. เพื่อความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อคุณและผู้อื่น และการสูญเสียทรัพย์สิน โปรดปฏิบัติตาม
โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยดังต่อไปนี้ การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนด้านความปลอดภัยและการใช้งานที่ไม่ถูกต้องอาจ
เกิดอุบัติเหตุจึงควรปฏิบัติตาม
2. การดำเนินการที่ต้องห้ามโดยเด็ดขาด
ผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่ใช้กับก้นหรือเชื้อเพลิงที่คล้ายกัน และไม่ควรทำความสะอาดหรือฉีดพ่นที่ฝาแก้ว ขณะที่ยังร้อนอยู่
3. ต้องปฏิบัติตามรายการดำเนินการ
· ห้ามมิให้ล้างเครื่องทั้งหมดโดยเด็ดขาด ก่อความร้อนและตัวเครื่องสามารถ
เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ระหว่างการใช้งาน อุณหภูมิพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ ฝาครอบด้านบน
กาบบาร์บีคิว ฯลฯ จะสูงขึ้น โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกไฟไหม้ เมื่อใช้ "กาบอบขนม" ฟังก์ชันอย่าปิดฝา
· หากผลิตภัณฑ์มีรอยแตกร้าวบนพื้นผิว ให้ปิดผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อตที่อาจเกิดขึ้นได้
4. ข้อควรระวังรายวัน
-ผลิตภัณฑ์นี้มิได้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้น โปรดอย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น เมื่อใช้กระทะย่าง
หรือฟังก์ชันเสียบไม้ ให้เติมน้ำลงในกาบอย่าง โดยควรใส่ น้ำ 2/3 ของน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ก้นกาบไหม้หรือเกิดควัน
จากการเผาซึ่งส่งผลต่อประสบการณ์การทำอาหาร
- ในระหว่างกระบวนการย่าง ตัวเครื่องอาจถูกเผาด้วยอุณหภูมิสูงก็ได้ ระมัดระวังสัมผัสหรือใช้มือจับ
- เมื่อเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ คุณต้องถอดปลั๊กไฟออกและรอสักครู่
ผลิตภัณฑ์ให้เย็นลง หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันที