


เครื่องทำงานไม่ปกติ	การวิเคราะห์สาเหตุ	การแก้ไขปัญหา
ไฟแสดงสถานะมี ไม่เบา เครื่อง ไม่ทำงาน	สวิตช์การรีเซ็ต ถูกกดหลังจากนั้น ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้รับพลัง	1. ตรวจสอบว่า แหล่งจ่ายไฟ/ เสียบปลั๊กแล้ว หรือไม่ 2. ตรวจสอบว่า ปลั๊กไฟ เสียบอยู่หรือไม่
นานเดือด	1. แรงดันไฟฟ้า ต่ำเกินไป 2. อุณหภูมิของน้ำ ต่ำเกินไป	โปรดรอ อย่าง อดทน
ไฟแสดงสถานะเปิดอยู่, แต่ไม่ร้อน	แผ่นทำความร้อน ได้รับความเสียหาย	กรุณาติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์ซ่อม บริการหลังการขาย
อาหารติดกันหม้อ	ทำอาหาร โดยไม่ต้องกวนอาหาร ด้วยตะเกียบ หรือช้อน	ผัดอาหารด้วย ตะเกียบหรือช้อน หลังจากใส่ มันอยู่ในหม้อ
เมื่อเปิดเครื่องแล้วมีไฟลว	มีน้ำเข้าไป ในส่วนประกอบเครื่อง ทำให้ไฟฟ้าลัดวงจร	กรุณาติดต่อ ตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของเรา


คู่มือการใช้งาน หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์ Model : SFP2000

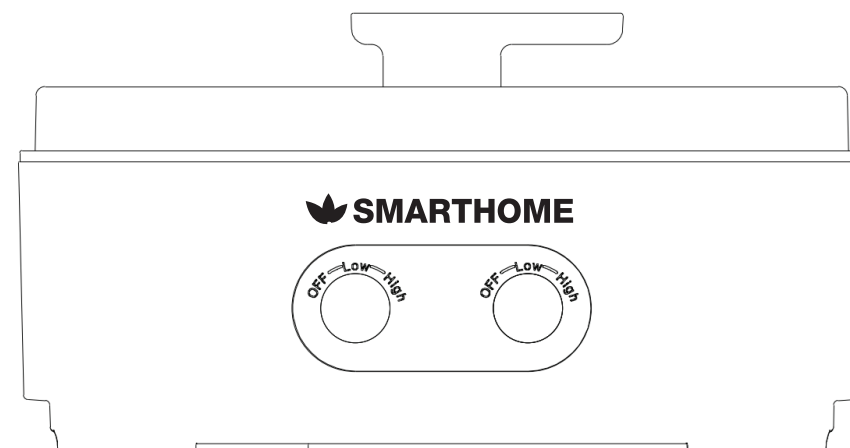

คำเตือน

- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีร่างกาย, บกพร่องทางประสาทสัมผัสหรือทางจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ในการใช้งาน เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือสิ่งสอนจากบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของตนเอง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่อง
- เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับผลิตภัณฑ์นี้
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของผลิตภัณฑ์นี้คือ 220V~50/60Hz ก่อนเปิดเครื่อง ยืนยันว่าแรงดันไฟฟ้าตรงกันหรือไม่เพื่อไม่ให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
- อย่าวางอุปกรณ์ สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ
- หากสายไฟชำรุดจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตแผนกบำรุงรักษาหรือผู้เชี่ยวชาญแผนกที่คล้ายกันเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ใช้ผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์มที่มั่นคงและวางไว้ในตำแหน่งที่ไม่สามารถสัมผัสแพลตฟอร์มได้
- ห้ามใช้วัสดุที่แข็งหรือวัสดุที่แหลมคมอื่น ๆ ที่ทำจากเหล็กแข็งคม เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อหม้อชั้นในที่เคลือบสารกันติด
- ไอน้ำจะถูกสร้างขึ้นเมื่อเปิดใช้ผลิตภัณฑ์นี้จากฐานน้ำของฝาใช้งานด้วยความระมัดระวัง ไอน้ำมีความร้อนสูงอย่างให้โดนผู้ใช้งานอาจเกิดอันตราย
- ต้องเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อย่างระมัดระวังเมื่อใช้งานเพื่อหลีกเลี่ยงการไหม้จากน้ำมันหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง
- เมื่อผลิตภัณฑ์ใช้งานได้ควรมีอาหารอยู่ในหม้อห้ามใช้งานโดยไม่มีอาหารน้ำอยู่ในหม้อห้ามให้หม้อแห้ง มิฉะนั้นผลิตภัณฑ์จะลดอายุการใช้งาน
- พื้นผิวหม้อมีอุณหภูมิสูงต้องทำความสะอาดหลังจากหม้อเย็นลงแล้ว เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- หลังการใช้งานและก่อนทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ โปรดตรวจสอบว่าปลั๊กไฟ, อย่าลืมถอดปลั๊กไฟด้วย
- อย่าจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือปล่อยให้ของเหลวไหลเข้าไป
- เครื่องเมื่อทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- เครื่องนี้เหมาะสำหรับใช้ในครัวเรือนทั่วไปเท่านั้น ไม่เหมาะสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์

ชื่อชิ้นส่วน

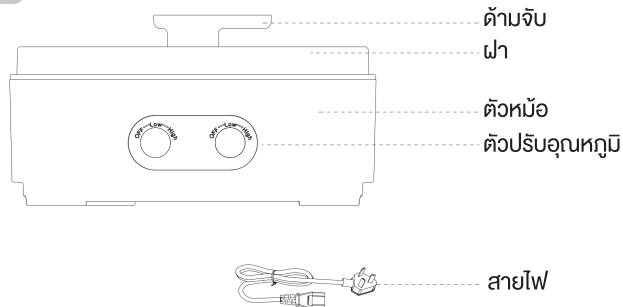

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	SFP2000
แรงดันไฟฟ้า	220V~
ความถี่ไฟฟ้า	50Hz
กำลังไฟฟ้า	2000W
ความจุ	3+3L

การดำเนินการ

- ตำแหน่งลูกบิดสลับไปที่ "ปิด" ผลิตภัณฑ์ไม่ได้เปิดอยู่ เปลี่ยนเป็น "ต่ำ" ผลิตภัณฑ์เปิดอยู่การตั้งค่าต่ำ เปลี่ยนเป็น "สูง" ผลิตภัณฑ์จะเปิดเครื่องที่การตั้งค่าสูง ผลิตภัณฑ์จะได้รับความร้อนที่การตั้งค่าต่ำและสูงเสมอ ไม่สามารถปิดเครื่องได้โดยอัตโนมัติ
- เปลี่ยนจาก "ปิด" เป็น "สูง" โดยตรง ผลิตภัณฑ์จะทำความร้อนโดยตรง จนกระทั่งเดือด เปลี่ยนเป็น "ต่ำ" จากนั้นผลิตภัณฑ์จะถูกให้ความร้อนด้วยสถานะที่เยียว
- หากคุณไม่ต้องการอุ่นอาหาร ให้สลับไปที่ "ปิด" โดยตรงเพื่อปิด
- ลูกบิดสามารถปรับกำลังทั้งสองด้านได้อย่างอิสระ

ความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ในขณะที่ไม่ได้ใช้งาน โปรดถอดปลั๊กไฟออกจากเต้ารับไฟฟ้าให้ทันที
- สามารถทำความสะอาดหม้อใน ฝาปิด ได้ด้วยผงซักฟอกและฟองน้ำ อย่าใช้ฟอยขัดหม้อเหล็กและน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารเคมีในการทำทำความสะอาด พื้นผิวด้านนอกของหม้อ
- กรุณาเช็ดหม้อออกด้วยผ้าเปียกเมื่อตัวหม้อนอกสกปรก แต่อย่าใส่ลงในน้ำเพื่อทำความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้ารั่วและข้อผิดพลาด
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานโปรดทำความสะอาดและเช็ดให้สะอาดแล้วบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทและแห้งเพื่อหลีกเลี่ยงความชื้น