

HÄFELE


คู่มือการติดตั้ง สุขภัณฑ์อัจฉริยะ



ขอขอบคุณที่ท่านเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เฮเฟล่ เพื่อการติดตั้งอย่างถูกวิธี
กรุณาศึกษาคำแนะนำในการติดตั้งโดยละเอียดก่อนดำเนินการติดตั้งผลิตภัณฑ์และ
ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันผลิตภัณฑ์หากการติดตั้งไม่ถูกต้องตามวิธีที่ระบุไว้ในคู่มือ

1.	ส่วนประกอบ	1
2.	ฟังก์ชันการทำงาน	2
3.	ข้อควรระวัง	3-5
4.	คำแนะนำในการติดตั้ง	6-8
5.	การเตรียมก่อนใช้งาน	9
6.	แนะนำแผงควบคุมหลัก	10-11
7.	วิธีการใช้งาน	12
8.	การตั้งค่าและปรับแต่งฟังก์ชัน	13-15
9.	การทำความสะอาดและบำรุงรักษา	16-17
10.	คำถามที่พบบ่อย (FAQ)	18
11.	ข้อมูลจำเพาะของสินค้า	19
12.	รายการอุปกรณ์	20
13.	บันทึกการใช้งาน	20

1 ส่วนประกอบ

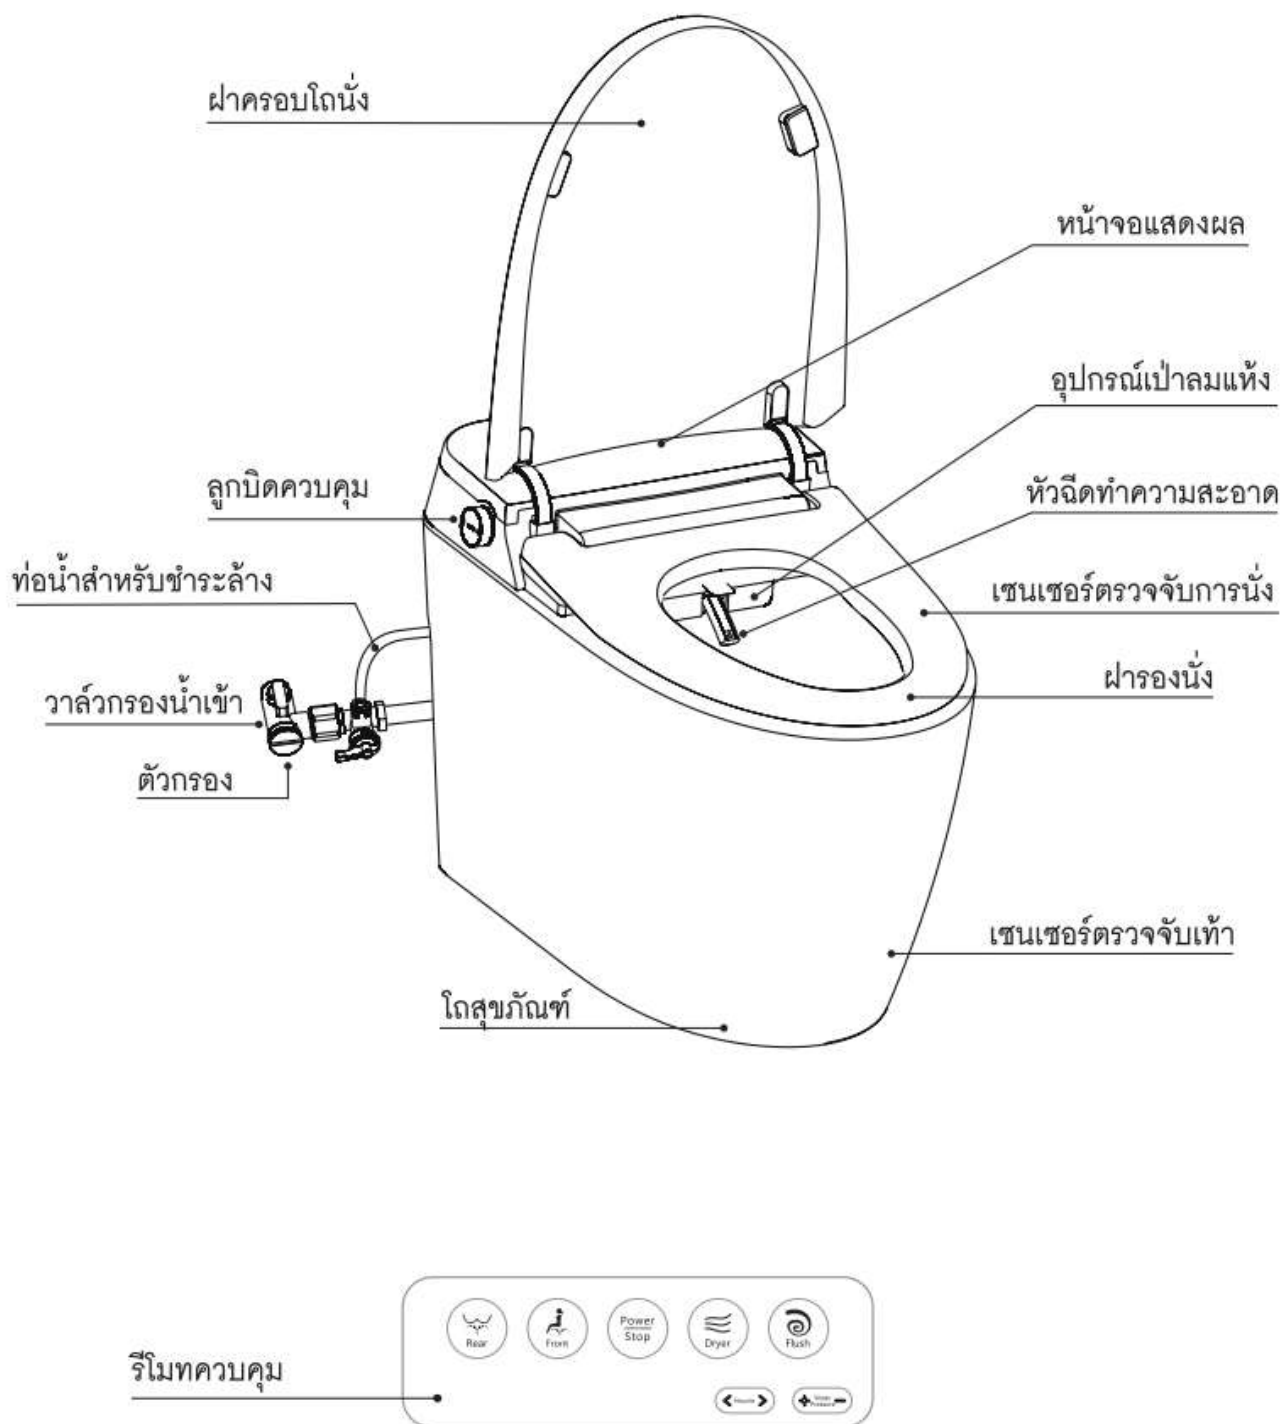

2 ฟังก์ชันการทำงาน

ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
ชำระล้างด้านหลัง	หัวฉีดพิเศษสำหรับชำระล้างด้านหลังโดยเฉพาะ
ชำระล้างด้านหน้า	หัวฉีดพิเศษสำหรับผู้หญิง ทำความสะอาดอย่างอ่อนโยน
ชำระล้างแบบเคลื่อนที่	หัวฉีดเคลื่อนที่เพื่อทำความสะอาดในบริเวณกว้าง
ปรับความแรง	ปรับความแรงของการล้างได้ตามต้องการ
ปรับตำแหน่ง	ปรับตำแหน่งหัวฉีดหน้า-หลังให้เหมาะสมกับสรีระผู้ใช้
เป่าแห้งด้วยลมอุ่น	เป่าลมอุ่นให้แห้งหลังการล้าง
ปรับระดับลมอุ่น	ปรับความแรงลมอุ่นได้ 3 ระดับ: ต่ำ / กลาง / สูง
ปรับอุณหภูมิลมแห้ง	ปรับอุณหภูมิในการเป่าแห้งได้ 4 ระดับ: ปกติ / ต่ำ / กลาง / สูง
ไฟกลางคืน	เปิดไฟอัตโนมัติเมื่อยกฝา สะดวกสำหรับใช้ตอนกลางคืน
ล้างอัตโนมัติ	ล้างอัตโนมัติหลังจากใช้งาน หรือเมื่อผู้ใช้ลุกขึ้น
ทำความสะอาดหัวฉีดอัตโนมัติ	หัวฉีดทำความสะอาดตัวเองก่อนและหลังใช้งาน
ที่นั่งอุ่น	เบาะนั่งมีระบบให้ความร้อนในตัวเพื่อความอบอุ่น
ฝาเปิดอัตโนมัติ	ฝาเปิดอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้าใกล้ด้านหน้า
เปิดฝาด้วยเซนเซอร์เท้า	เปิดฝาโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าใกล้เซนเซอร์เท้า
นวดน้ำร้อน-เย็น	ระบบน้ำสลับร้อนและเย็นเพื่อกระตุ้นการไหลเวียน
โหมดชำระแบบล้างแรง	หัวฉีดเดี่ยวที่ให้แรงดันน้ำสูงสุด

หมายเหตุ: ฟังก์ชันทั้งหมดด้านล่างสามารถปรับควบคุมได้ด้วยรีโมท รายละเอียดเพิ่มเติมจะอธิบายภายหลัง

3 ข้อควรระวัง



คำเตือน

ห้ามถอดชิ้นส่วน



ห้ามถอด แก้วไข หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้


- อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

ห้ามปลั๊กสัมผัสน้ำ



ห้ามดึงปลั๊กด้วยมือที่เปียก

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

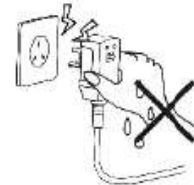

ห้ามเทน้ำยา



ห้ามเทน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือสารระงับกลิ่น
ลงบนอุปกรณ์หรือปลั๊กไฟ

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้



ใช้เฉพาะ



ใช้ไฟฟ้าเฉพาะ 220V AC เท่านั้น ห้ามเสียบปลั๊กก่อนตรวจสอบให้แน่ใจ
ว่าได้เปิดวาล์วน้ำเข้าเรียบร้อยแล้ว

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้



ใช้เฉพาะ



ห้ามขูด ขีด ทำให้สายไฟเสียหาย หรือดัดงอ ดึง มัด บิด บีบสายไฟ รวมถึงห้ามใช้ปลั๊กหลวม

- อาจทำให้สายไฟเสียหาย และก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้ได้

ใช้เฉพาะ



ห้ามต่อเข้ากับแหล่งน้ำภายนอก

- อาจทำให้เกิดสนิมภายในหรือไฟไหม้
- อาจทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนัง

เชื่อมต่อสายดิน



ต้องเชื่อมต่อสายดินทุกครั้ง

- หากอุปกรณ์ขัดข้องหรือมีไฟรั่ว อาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้ง่าย

ใช้เฉพาะ



ห้ามติดตั้งในบริเวณที่เปียกชื้น

- เสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตและไฟไหม้



ข้อควรปฏิบัติ



หากใช้งานต่อเนื่องนาน ควรตั้งอุณหภูมิในระดับปกติ

- หากใช้ระดับความร้อนสูงเกินไป (+1 ระดับ) อาจทำให้ผิวหนังพุพองได้

เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ



- เก็บให้ห่างจากเปลวไฟ
- อุปกรณ์อาจติดไฟได้ง่าย

ข้อควรปฏิบัติ



- ผู้ใช้ที่ควรระวังเป็นพิเศษ: เด็ก, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วย, ผู้ที่อ่อนเพลีย, ผู้มีเมามา, ผู้ที่ใช้ยานอนหลับควรมีผู้ดูแลระหว่างใช้งานและตั้งอุณหภูมิความร้อนไว้ที่ระดับ 1 เท่านั้น
- หากใช้ระดับความร้อนสูง (+1 ระดับ) เป็นเวลานาน อาจทำให้ผิวหนังพุพองได้

ใช้เฉพาะ




- ห้ามใช้มือเปียกสัมผัสแผงควบคุมรีโมท รวมถึงห้ามดึงหรือจับรีโมทด้วยมือเปียก
- อาจทำให้รีโมทคอนโทรลเสียหายหรือใช้งานไม่ได้




4 คำแนะนำในการติดตั้ง

1. ตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนติดตั้ง

กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผนังและพื้นห้องน้ำได้ปูกระเบื้องเรียบร้อยแล้วก่อนการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ และให้เว้นตำแหน่งท่อน้ำเข้า ท่อน้ำทิ้ง และสายไฟฟ้าตามภาพด้านล่างนี้ ควรเลือกใช้โถสุขภัณฑ์ที่มีระยะรูน้ำทิ้ง(Roughing-in) ขนาด 305 มม. ให้เหมาะสมกับพื้นที่จริง ระยะที่แนะนำในการติดตั้ง

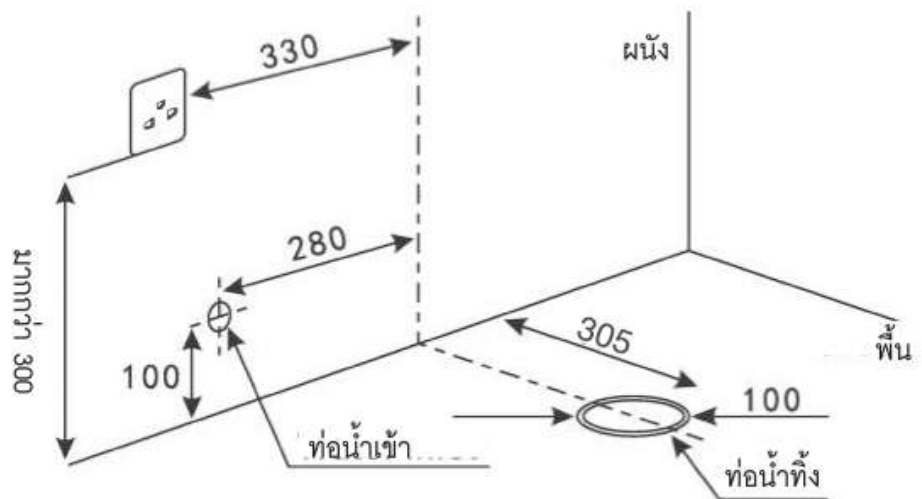


2. การติดตั้งวาล์วน้ำเข้าแบบพิเศษ ให้ติดตั้งวาล์วน้ำเข้าที่แนบมากับสินค้า เข้ากับท่อน้ำดี
ข้อควรระวัง: หากมีการติดตั้งวาล์วน้ำเข้าไว้ก่อนแล้ว ต้องถอดออกก่อนติดตั้งใหม่

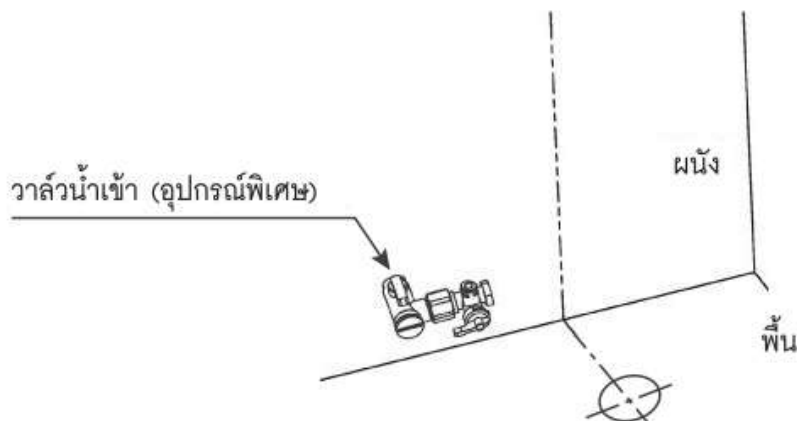


3. การติดตั้งและยึดโถสุขภัณฑ์

1) วางหน้าแปลน

หาปูนขาวหรือกาวยาแนวบางๆ รอบหน้าแปลนให้ทั่วบริเวณด้านบนและด้านล่าง จากนั้นจัดแนวช่องระบายน้ำใต้โถสุขภัณฑ์ให้ตรงกับหน้าแปลน แล้วค่อย ๆ วางโถลงบนพื้นอย่างระมัดระวังจากด้านบนลงล่าง

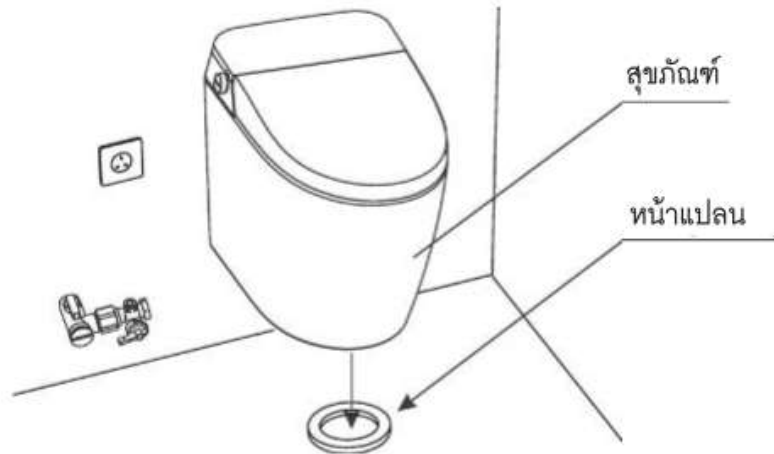


2) ปิดรอยต่อด้วยปูนขาวหรือกาวยาแนว

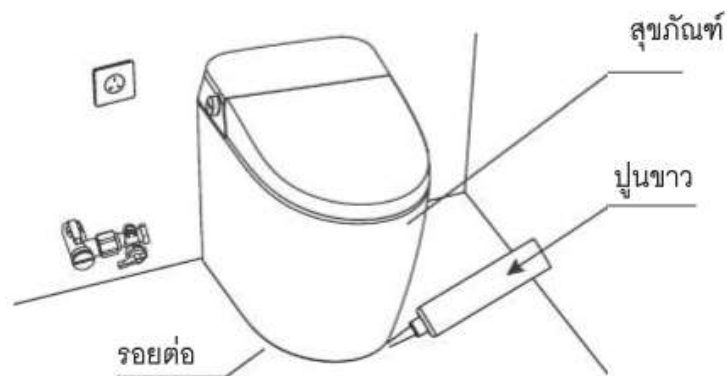

4. การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า

เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าและแผ่นกรอง (Filter Cotton) โดยใช้เครื่องมือ เช่น ประแจ
คำแนะนำเพิ่มเติม: หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เปิดวาล์วน้ำเข้าเพื่อตรวจสอบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่

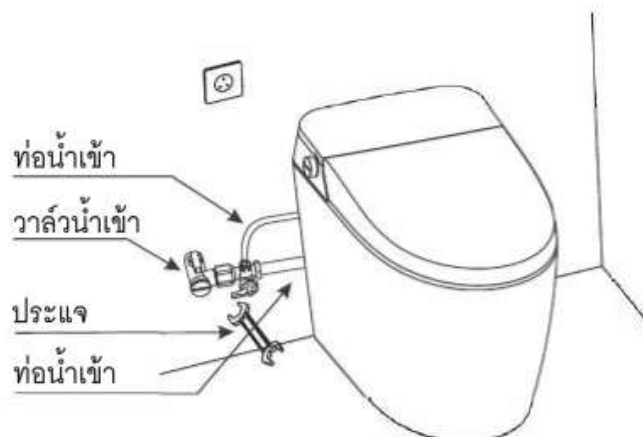

■ วิธีติดตั้งรีโมทควบคุม

1. ตรวจสอบการใส่แบตเตอรี่ในรีโมท

เปิดฝาแบตเตอรี่ของรีโมทคอนโทรล แล้วใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 2 ก้อนให้เรียงถูกขั้ว

ข้อควรระวัง:

- อย่าใส่แบตเตอรี่กลับขั้ว (บวก-ลบ)
- ห้ามใช้แบตเตอรี่ต่างประเภทหรือต่างยี่ห้อผสมกัน
- ถ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ควรถอดแบตเตอรี่ออก

2. ตรวจสอบตำแหน่งติดตั้งรีโมท


- ติดตั้งรีโมทในตำแหน่งที่เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งานขณะนั่งอยู่บนโซฟาในห้องนั่งเล่น

3. ติดตั้งตัวยึดรีโมทกับผนัง

- ลอกเทปขาว 3M ที่อยู่ด้านหลังตัวยึดรีโมทออก แล้วติดลงบนพื้นผิวกระเบื้องแห้งในตำแหน่งที่เลือกไว้

4. ติดตั้งรีโมทลงบนตัวยึด


- จัดแนวรีโมทให้ตรงกับตัวยึด แล้วสอดรีโมทลงจากด้านบนจนเข้าที่ ถือว่าเสร็จสิ้นการติดตั้ง

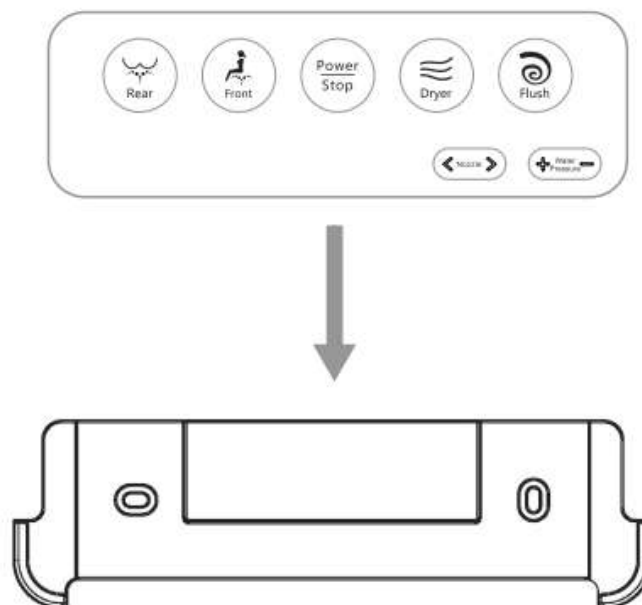

5 การเตรียมความพร้อมก่อนใช้งาน

1. เปิดวาล์วน้ำเข้า

หมุนวาล์วน้ำทวนเข็มนาฬิกาจนเปิดสุด เพื่อให้ น้ำไหลเข้าสู่ระบบ

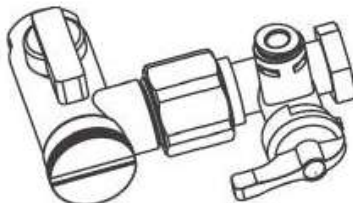

2. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้าเสียบ



เสียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า 220V ระบบสุญกัณฑ์อัจฉริยะจะทำการตรวจสอบอัตโนมัติหนึ่งครั้ง แล้วเข้าสู่โหมดสแตนด์บาย

หมายเหตุ:

- ฝาโถและที่นั่งจะปรับเข้าสู่ตำแหน่งอัตโนมัติ อย่าฝืนหยุดการเคลื่อนไหวด้วยมือ
- ห้ามใช้ปลั๊กพ่วงที่มีสเปกต่ำกว่ากำหนด
- เต้าเสียบต้องมีสายดินเพื่อความปลอดภัย


3. ตั้งอุณหภูมิน้ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

4. อ้างอิงจากคำแนะนำฟังก์ชัน กดปุ่มบนรีโมทเพื่อใช้งานครบทุกฟังก์ชันตามต้องการ

6 แผงควบคุมหลัก

ระบบสุขภัณฑ์อัจฉริยะนี้สามารถควบคุมการทำงานส่วนใหญ่ผ่าน รีโมทคอนโทรล และมีแผงควบคุมหลักที่ติดกับตัวเครื่อง

• แผงควบคุมรีโมท

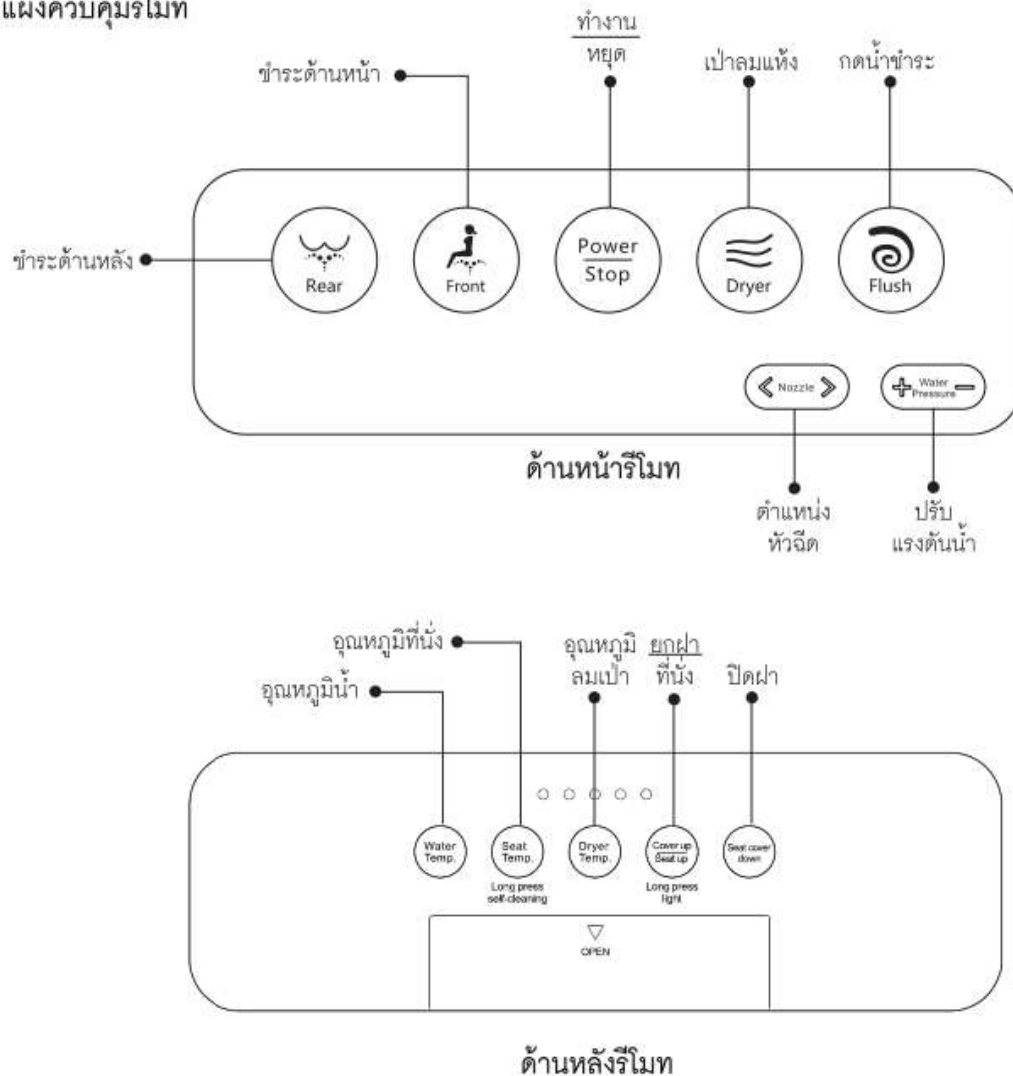

• วิธีจับรีโมท

1. กดปุ่ม "Rear cleansing" ค้างไว้ 3 วินาที จนมีเสียง "ติ๊ด" และหน้าจอจะกระพริบ
2. กดต่อที่ปุ่ม "Front cleansing" ค้างไว้อีก 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมด "ติ๊ด-ติ๊ด-ติ๊ด"
3. หากไม่สามารถเชื่อมต่อได้ภายใน 10 วินาที หน้าจอจะกระพริบเต็มจอ
4. หากเครื่องอ่านหมายเลขรีโมทได้สำเร็จ หน้าจอจะกลับเข้าสู่โหมดปกติหลังมีเสียงยาว

- คำแนะนำการใช้งานปุ่มหมุนควบคุม



การใช้งานในขณะไม่ได้ทำงาน (ไม่มีการล้างหรือเป่าแห้ง)

- กดปุ่มแนวตั้ง 1 ครั้ง = ล้างโถสุขภัณฑ์ 1 ครั้ง / กดปุ่มค้างไว้ 4 วินาที = เปิดหรือปิดเครื่อง

การหมุนปุ่มเพื่อเปิดฟังก์ชันชำระล้าง

- หมุนตามเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง = เริ่มโหมดชำระล้างด้านหลังอัจฉริยะ
- หมุนอีก 1 ครั้ง = ยกเลิกโหมดชำระล้าง, ล้างโถอัตโนมัติ, และเข้าสู่โหมดเป่าแห้ง
- หมุนทวนเข็มนาฬิกา 1 ครั้ง = เริ่มโหมดชำระล้างด้านหน้าอัจฉริยะ
- หมุนอีก 1 ครั้ง = ยกเลิกโหมดชำระล้าง, ล้างโถอัตโนมัติ, และเข้าสู่โหมดเป่าแห้ง
- หากต้องการหยุดฟังก์ชันใด ๆ ระหว่างทำงาน ให้ กดปุ่มแนวตั้ง 1 ครั้ง

การเข้าสู่โหมดเป่าแห้ง : เมื่อเริ่มโหมดชำระล้างด้านหลังหรือด้านชำระล้างหน้าแล้ว หากหมุนปุ่มในทิศทางเดิมอีกครั้ง จะเข้าสู่โหมดเป่าแห้งอัตโนมัติ


- คำแนะนำการใช้งานหน้าจอหลัก



- ⏻ ไฟแสดงสถานะ : จะสว่างเมื่อเปิดเครื่องสุขภัณฑ์อัจฉริยะ
- 88 แสดงระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ขณะเครื่องเปิดทำงาน
- 🌀 ไอคอนลมอุ่น : เมื่อสว่าง จะแสดงอุณหภูมิของลมอุ่นที่ตั้งไว้
- ไอคอนอุณหภูมิที่นั่ง : เมื่อสว่าง จะแสดงอุณหภูมิของเบาะรองนั่งที่ตั้งไว้
- 💧 ไอคอนอุณหภูมิน้ำ : เมื่อสว่าง จะแสดงอุณหภูมิน้ำที่ตั้ง

- อุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอ คือ ค่าอุณหภูมิที่ตั้งไว้ ระบบจะสลับแสดงอุณหภูมิของน้ำ, ฝารองนั่ง และลมอุ่น ทุก ๆ 30 วินาทีโดยอัตโนมัติ
- เมื่อไม่มีผู้ใช้อยู่ในบริเวณเซนเซอร์ หน้าจอจะแสดงผลต่ออีกประมาณ 30 วินาที แล้วจึงปิดโดยอัตโนมัติ

7 วิธีการใช้งาน

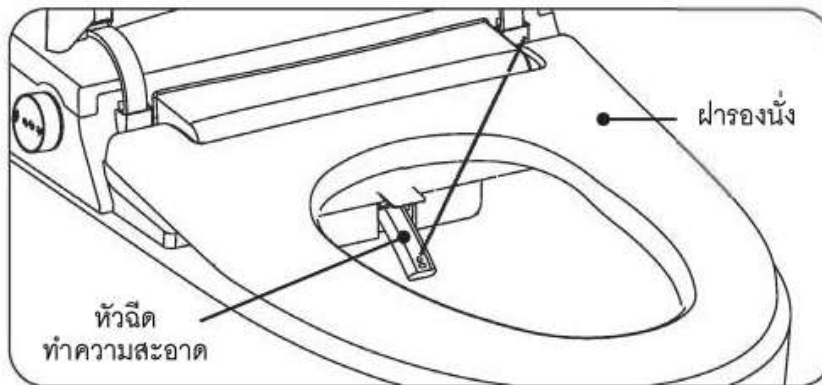

- เมื่อผู้ใช้งานนั่งบนที่นั่ง
 - เมื่อได้ยินเสียง “ติ๊ด” แสดงว่าฟังก์ชันทั้งหมดเริ่มทำงาน
 - ระบบจะทำความสะอาดหัวฉีดโดยอัตโนมัติหนึ่งครั้ง
- เริ่มฟังก์ชันชำระล้างด้านหลังหรือด้านหน้า
 - ใช้รีโมทเพื่อเริ่มการชำระล้างด้านหลังหรือด้านหน้า
 - ปรับตำแหน่งหัวฉีดและแรงดันน้ำผ่านรีโมท
 - เริ่มโหมดเป่าลมแห้งผ่านรีโมท
 - เมื่อกดปุ่ม “หยุด (Stop)” ระบบจะหยุดการทำงานของการทำงานชำระล้างด้านหลัง ล้างด้านหน้า หรือเป่าลมแห้งทันที
- เมื่อผู้ใช้นั่งเสร็จและลุกขึ้นจากที่นั่ง
 - ระบบจะทำการกดชำระล้าง (Auto Flush) โดยอัตโนมัติหนึ่งครั้ง

8 การตั้งค่าและปรับแต่งฟังก์ชันเพิ่มเติม

• การชำระล้างด้านหลังอัจฉริยะ

เมื่อนั่งอยู่บนโถสุขภัณฑ์แล้ว ให้หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มการชำระล้าง

กระบวนการชำระล้างจะเป็นดังนี้: ชะล้างด้านหลัง (ประมาณ 90 วินาที) — กดชำระล้าง — เป่าแห้ง (ประมาณ 180 วินาที) การชำระล้างจะมีการเคลื่อนที่ของหัวฉีดโดยอัตโนมัติ

หากต้องการหยุดการเคลื่อนที่ ให้กดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง หากต้องการหยุดฟังก์ชันทั้งหมด ให้กดปุ่ม "Stop" บนรีโมท หากหมุนปุ่มอีกครั้งหลังจากหยุดการชำระล้าง จะเข้าสู่โหมดเป่าแห้ง

• การชำระล้างด้านหน้าอัจฉริยะ

เมื่อนั่งอยู่บนโถสุขภัณฑ์แล้ว ให้หมุนปุ่มควบคุมเพื่อเริ่มการชำระล้าง

กระบวนการชำระล้างจะเป็นดังนี้: ชะล้างด้านหน้า (ประมาณ 90 วินาที) — กดชำระล้าง — เป่าแห้ง (ประมาณ 180 วินาที) การชำระล้างจะมีการเคลื่อนที่ของหัวฉีดโดยอัตโนมัติ หากต้องการหยุดการเคลื่อนที่ ให้กดปุ่มเดิมซ้ำอีกครั้ง หากต้องการหยุดฟังก์ชันทั้งหมด ให้กดปุ่ม "Stop" บนรีโมท หากหมุนปุ่มอีกครั้งหลังจากหยุดการล้าง จะเข้าสู่โหมดเป่าแห้ง

• การเป่าแห้งด้วยลมอุ่น

เมื่อนั่งอยู่บนโถสุขภัณฑ์แล้ว ให้กดปุ่มเป่าแห้ง  บนรีโมทเพื่อเริ่มการทำงาน

หากต้องการหยุด ให้กดปุ่ม "Stop"  ระบบจะหยุดโดยอัตโนมัติหลังจากทำงานประมาณ 180 วินาที หรือเมื่อลูกลอกออกจากที่นั่ง

• การปรับระดับความแรงลมเป่า

ความแรงของลมจะตั้งค่าเริ่มต้นที่ระดับต่ำสุดเมื่อเริ่มโหมดเป่าแห้ง สามารถกดปุ่มลมเป่าอีกครั้ง  บนรีโมท เพื่อเปลี่ยนระดับความแรง ความแรงจะวนตามลำดับ: ต่ำ → กลาง → สูง

• การกักน้ำชำระล้าง

กดปุ่มแนวตั้งที่ปุ่มหมุน หรือกดปุ่ม  บนรีโมทเพื่อกักน้ำชำระล้างหนึ่งครั้งต้องรอน้อย 30 วินาที จึงจะสามารถกักน้ำครั้งต่อไปได้

• การชำระล้างอัตโนมัติ

หลังจากใช้งานฟังก์ชันล้าง ระบบจะกักน้ำล้างโดยอัตโนมัติก่อนเข้าสู่การเป่าแห้ง หากผู้ใช้ออกจากที่นั่ง ระบบจะทำการกักน้ำล้างโดยอัตโนมัติอีกครั้งหนึ่ง

• ไฟกลางคืน

กดปุ่มไฟบนรีโมท  ค้างไว้เพื่อเปิด/ปิดโหมดไฟกลางคืน เมื่อเปิดฝาโถไฟกลางคืนจะติดอัตโนมัติ เมื่อปิดฝาไฟกลางคืนจะดับโดยอัตโนมัติ

- ทำความสะอาดหัวฉีดอัตโนมัติ

เมื่อไม่มีคนนั่ง ให้หมุนปุ่มไปทางฟังก์ชันล้างด้านหลัง 3 ครั้ง ภายใน 4 วินาที จากนั้นกดปุ่มหนึ่งครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชันทำความสะอาดหัวฉีด หากต้องการหยุด ให้กดปุ่ม  บนรีโมท หรือรอระบบหยุดเองภายใน 60 วินาที

- การปรับอุณหภูมิน้ำล้าง

กดปุ่มน้ำบนรีโมท  เพื่อปรับระดับอุณหภูมิน้ำชำระล้าง มีให้เลือก 4 ระดับ: ปกติ, ต่ำ, กลาง และสูง

- ปรับอุณหภูมิของลมเป่าแห้ง

กดปุ่ม  บนรีโมทเพื่อเลือกอุณหภูมิลมเป่าแห้ง: ปกติ / ต่ำ / กลาง / สูง (วนลูป)


- ปรับอุณหภูมิของฝารองนั่ง

กดปุ่ม  บนรีโมทเพื่อเลือกอุณหภูมิของที่นั่ง: ปกติ / ต่ำ / กลาง / สูง (วนลูป)

- ปรับตำแหน่งหัวฉีด

กดปุ่ม  เพื่อให้หัวฉีดเลื่อนไปด้านหน้า 1 ระดับ กดปุ่ม  เพื่อให้หัวฉีดเลื่อนถอยหลัง 1 ระดับ
ปรับได้สูงสุด 5 ระดับ

- ปรับความแรงของน้ำชำระล้าง

กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มความดันน้ำ กดปุ่ม  เพื่อลดแรงดันน้ำปรับได้รวม 4 ระดับ

- โหมดนอนหลับร้อน-เย็น

สลับอุณหภูมิน้ำระหว่าง ร้อนและเย็น อัตโนมัติ โดยจะเริ่มจากระดับปกติ และเปลี่ยนไปตามค่าที่ตั้งไว้ หากตั้งไว้ที่ “ปกติ” ระบบจะสลับระหว่าง ปกติ ↔ ต่ำ

- กดน้ำเมื่อไม่มีไฟฟ้า

ในกรณีไฟฟ้าดับ: กดปุ่มหมุนด้านข้างค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิดระบบสำรอง จากนั้นกดอีกครั้งเพื่อเปิดฟังก์ชันกดน้ำชำระล้างในกรณีฉุกเฉิน

- ฝาเปิด-ปิดอัตโนมัติ

หากมีผู้เข้าใกล้ในระยะประมาณ 30 ซม. ฝาจะเปิดโดยอัตโนมัติ หากต้องการเปิด/ปิดฟังก์ชันนี้ ให้กดปุ่ม  บนรีโมทค้างไว้

- การเปิด-ปิดฝาและฝานั่ง

สามารถเปิด/ปิดฝารองนั่งได้ผ่านรีโมท: ขณะไม่มีคนนั่ง ให้กดปุ่ม  และ  บนรีโมทเพื่อเปิด/ปิดฝารองนั่งระบบฝาเปิดอัตโนมัติ: อ้างอิงการเปิด/ปิดจากฟังก์ชัน “ฝาเปิด-ปิดอัตโนมัติ”
เปิดฝารองนั่งด้วยเซนเซอร์เท้า: ขณะไม่มีคนนั่ง หากมีการเหยียบหรือเข้าใกล้เซนเซอร์ที่ด้านล่างของโถสุขภัณฑ์ ฝาเปิดโดยอัตโนมัติ ฝาจะปิดเองโดยอัตโนมัติภายใน 3 นาที หลังจากที่มีผู้ใช้ออกจากโถสุขภัณฑ์

- ฟังก์ชันช่วยการขับถ่าย

ผลิตภัณฑ์นี้มีฟังก์ชันช่วยกระตุ้นการขับถ่ายโดยใช้หัวฉีดเดียว

วิธีใช้งาน: กดปุ่มล่างด้านหลังบนรีโมท  ค้างไว้ เพื่อเปิดใช้งานโหมดช่วยกระตุ้นการขับถ่าย

หากนั่งใช้งานแล้วระบบไม่เริ่มทำงาน: ให้กดปุ่มฟังก์ชัน "Aperient" อีกครั้งผ่านรีโมท จะมีเสียง "ติ๊ด" และ
โหมดจะทำงานสามารถกดปุ่มกดแนวตั้งเพื่อหยุด หรือกดปุ่ม  บนรีโมตเพื่อยุติการทำงาน

9 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

- ทำความสะอาดส่วนควบคุมหลักของโกลุสกันท์อัจฉริยะ ควรเช็ดพื้นผิวด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด
- ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ปลั๊กโดนน้ำ
- หากมีคราบฝังแน่น ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำผสม น้ำยาล้างจาน เช็ดบริเวณที่สกปรก


- ทำความสะอาดส่วนเซรามิกของโกลุสกันท์
เทน้ำยาล้างสุขภัณฑ์ลงบนแปรงขนนุ่มหรือฟองน้ำ แล้วล้างด้วยน้ำเปล่า

ข้อควรระวัง:

- ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของคลอรีนหรือกรด
- ห้ามใช้แปรงหรืออุปกรณ์ที่มีผิวขัดหยาบ

- ทำความสะอาดแผ่นกรองน้ำเข้า

1. ปิดวาล์วน้ำเข้าให้เรียบร้อย
2. ใช้เหรียญหมุนตัวกรองทวนเข็มนาฬิกาออกมา จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าหรือแปรงขัดให้สะอาด
3. ติดตั้งกลับเข้าที่ และขันให้แน่น (อย่าลืมนใส่ซิลกันรั่ว)
เปิดวาล์วน้ำอีกครั้งเพื่อตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วหรือไม่
หากพบการรั่วซึม ให้ถอดตรวจสอบและติดตั้งใหม่อีกครั้ง

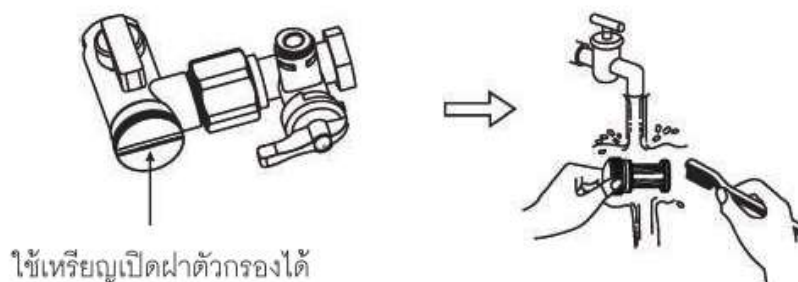

ใช้เหรียญเปิดฝาตัวกรองได้

■ กรณีไม่ใช้งานเป็นระยะเวลานาน


หากไม่ได้ใช้งานโถสุขภัณฑ์เป็นเวลานาน ควรถ่ายน้ำทิ้งหมดออกและตัดไฟฟ้า เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียหรือน้ำแข็งตัว:

- ปิดวาล์วน้ำเข้า เพื่อหยุดการจ่ายน้ำ
- ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ
- ถอดท่อน้ำออกจากวาล์วเพื่อระบายน้ำที่ค้างอยู่ แล้วติดตั้งท่อกลับเข้าที่เดิม
- เมื่อต้องการกลับมาใช้งานอีกครั้ง: เพียงเปิดวาล์วน้ำ เสียบปลั๊ก แล้วเริ่มใช้งานได้ตามปกติ




■ การติดตั้งแบตเตอรี่สำหรับระบบล้างน้ำเมื่อไฟฟ้าดับ


เมื่อคุณต้องการใช้ฟังก์ชันล้างน้ำขณะไฟดับ จะต้องติดตั้งแบตเตอรี่สำรองไว้ล่วงหน้า ก่อนเริ่มดำเนินการ ควรถอดปลั๊กไฟหลักของเครื่องออกก่อนเสมอ เพื่อความปลอดภัย

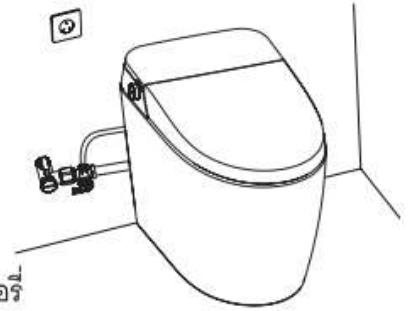


การติดตั้งแบตเตอรี่ (สำหรับใช้ตอนไฟฟ้าดับ) ถอดซิลิโคนบีบปลั๊กสายแบตเตอรี่

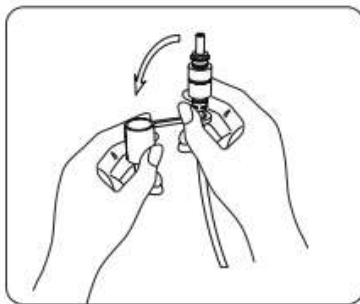

- 1 ค้นหาตำแหน่งของปลั๊กสายแบตเตอรี่ที่อยู่ด้านหลังโถสุขภัณฑ์ แล้วถอดซิลิโคนที่ปิดอยู่ออก

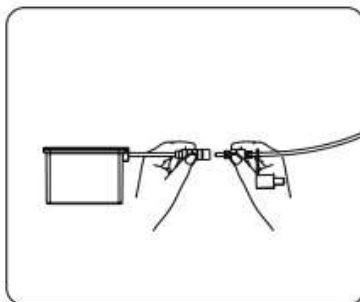

- 2 เชื่อมต่อแบตเตอรี่ขนาด 16V (AA x 10 ก้อน)

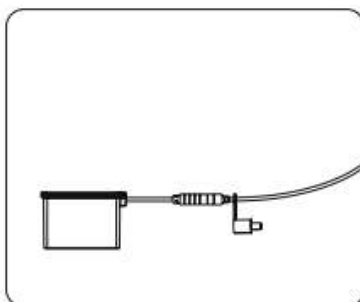

- 3 ติดตั้งแบตเตอรี่

10 คำถามที่พบบ่อย

ปัญหาบางอย่างสามารถแก้ไขได้ด้วยการดำเนินการอย่างง่าย กรุณาตรวจสอบรายการด้านล่าง ก่อนติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย

ปัญหา	สาเหตุ	แนวทางแก้ไข
รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน	แบตเตอรี่อาจหมด	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
	ใส่ขั้วแบตเตอรี่ผิดด้าน (ขั้วบวก-ลบ)	ใส่แบตเตอรี่โดยให้ขั้วถูกต้อง
ปุ่มรีโมทไม่ตอบสนอง	แบตเตอรี่ในรีโมทอ่อน	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
แรงดันน้ำจากการฉีดพ่นอ่อน	ท่อน้ำเข้าโค้งงอหรืออุดตันบางส่วน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้า ไม่โค้งงอ
	วาล์วน้ำเข้าเปิดไม่สุด	เปิดวาล์วน้ำเข้าให้สุด
	ตะแกรงกรองวาล์วน้ำอุดตัน	ล้างหรือล้างตะแกรงกรองของ วาล์วน้ำเข้า
อุณหภูมิน้ำล้างไม่ร้อนพอ	ตั้งอุณหภูมิไว้ในระดับปกติ	ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
อุณหภูมิฝารองนั่ง ไม่ร้อนพอ	ตั้งอุณหภูมิที่ฝารองนั่งไว้ ในระดับปกติ	ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
อุณหภูมิลมเป่าแห้ง ไม่ร้อนพอ	ตั้งอุณหภูมิลมเป่าไว้ในระดับปกติ	ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม
ลมเป่าไม่ออก	ไม่ได้นั่งบนเซนเซอร์	ให้นั่งตรงตำแหน่งเซนเซอร์ของ ฝารองนั่ง
หัวฉีดไม่หดกลับ	ถูกสิ่งของติดขัด	แกะสิ่งติดขัดออก
หัวฉีดไม่ยืดออก ในโหมดล้าง	ไม่มีไฟฟ้าเข้า	รอกันว่าระบบจะมีไฟ
	ไม่ได้นั่งบนเซนเซอร์	ให้นั่งตรงตำแหน่งเซนเซอร์ของ ฝารองนั่ง
ระบบฟลักซ์ไม่ทำงาน	ไม่มีน้ำ หรือกำลังเติมน้ำอยู่	รอให้น้ำเต็มให้เต็มก่อน