


SHARP®

คู่มือการใช้งาน เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

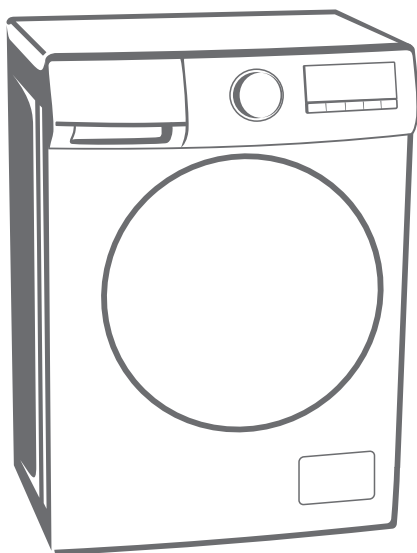

รุ่น:

ES-F75XKS-G

ES-F90XKS-G

ES-F110XKS-G

ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา!

- ◆ โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ก่อนติดตั้ง และใช้งานเครื่องซักผ้า
- ◆ ก่อนใช้งานครั้งแรก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่องซักผ้าออกหมดแล้ว
- ◆ ตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นห้องที่มีความแข็งแรงโดยตรง และต้องตั้งเครื่องให้ตั้งตรงเสมอกัน ห้ามนำไปตั้งไว้บนแท่นวางที่สามารถเคลื่อนย้ายได้
- ◆ เพื่อความปลอดภัย ควรใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟแบบ 3 ตาที่ต่อสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน
- ◆ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำ คำเตือน หมายเหตุ และขั้นตอนที่แสดงไว้ในคู่มือนี้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัด
- ◆ เนื้อหาภายในคู่มือนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางเทคนิคโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ◆ หากพบความผิดปกติใดๆ ให้หยุดใช้งานเครื่องซักผ้า และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากชาร์ป ห้ามซ่อมแซมเครื่องซักผ้าด้วยตนเอง

คำแนะนำในการใช้งาน

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (โปรดอ่านอย่างละเอียด).....	3
ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง.....	6
การติดตั้ง.....	7
การขนย้ายเครื่องซักผ้า.....	7
การติดตั้งฝาปิดใต้เครื่อง.....	7
การติดตั้งภายในช่องที่กำหนดไว้.....	7
การถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง... ..	8
การปรับตัวเครื่องให้ตั้งตรง.....	8
ท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำ และสายไฟ.....	9
การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ.....	9
การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า.....	9
การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า.....	10
การตรวจสอบหลังการติดตั้ง.....	11
จุดที่ต้องตรวจสอบ.....	11
การทดลองใช้งานหลังการติดตั้ง.....	11
การเตรียมผ้าก่อนซัก.....	12
ตารางโปรแกรมการซัก.....	14
คำอธิบายเกี่ยวกับปุ่มกด.....	17
ผงซักฟอก-น้ำยาปรับผ้านุ่ม (วิธีการเติม).....	19

วิธีการใช้งาน

วิธีการใช้งาน	20
ฟังก์ชันการทำงานเสริม.....	21
การตั้งเวลาซักล่วงหน้า.....	21
การล๊อคป้องกันเด็ก.....	21

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา.....	22
ตัวเครื่อง.....	22
ลื่นชักใส่ผงซักฟอก.....	22
กระจกประตู และขอบยางของ	
ประตูเครื่องซักผ้า.....	23
ตัวกรองปั๊มระบายน้ำ.....	23
ตาข่ายของวาล์วน้ำเข้า.....	24
การป้องกันท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำ	
และท่อที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง	
เมื่อเกิดความเย็นจัด.....	24

ข้อมูลที่ควรทราบ

ปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน.....	25
รหัสแสดงความผิดปกติ.....	27
ข้อมูลจำเพาะ.....	ปกหลัง

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

โปรดอ่านอย่างละเอียด

โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยด้านล่างนี้ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ใช้ หรือบุคคลอื่นๆ การละเลยหรือไม่ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์เหล่านี้ อย่างถูกต้อง อาจทำให้เกิดผลเสียดังต่อไปนี้ได้



คำเตือน

หัวข้อนี้อธิบายถึงกรณการทำที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง



ข้อควรระวัง

หัวข้อนี้อธิบายถึงกรณการทำที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน

ข้อแนะนำที่ต้องสังเกตมีการแยกหมวดหมู่ตามสัญลักษณ์ และมีคำอธิบายดังนี้



ใช้แสดงถึงข้อห้ามต่างๆ



ใช้แสดงถึงข้อแนะนำที่ต้องปฏิบัติตาม

ในสถานการณ์ต่อไปนี้ ให้หยุดใช้เครื่องซักผ้าทันที และถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบ จากนั้นติดต่อศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซมเครื่อง!

- เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงานแม้จะเปิดสวิตช์เครื่อง
- เครื่องซักผ้าทำงานเสียงดังผิดปกติ



เพราะอาจเกิดควัน เปลวไฟไหม้ หรือไฟฟ้าช็อตได้

เก็บแหล่งกำเนิดประกายไฟ เช่น เทียน หรือบุหรี่ให้ห่างจากเครื่องซักผ้า



ห้ามสูบบุหรี่

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือตัวเครื่องเสียรูปทรงได้



เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานภายในบ้าน และการใช้งานที่คล้ายกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่นๆ
- บ้านไร่
- การใช้งานโดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่พักอาศัยอื่นๆ
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า
- พื้นที่ใช้งานร่วมกันภายในอาคารที่พักอาศัย หรือในร้านซักผ้า



คำเตือน

ระหว่างการใช้งาน

อย่าลืมถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า และปิดก๊อกน้ำทุกครั้ง หลังการใช้งาน!



เครื่องซักผ้าอาจเสียหายได้หากเกิดเหตุฟ้าแลบฟ้าผ่า และหากแรงดันน้ำสูงเกินไป อาจทำให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม หรือน้ำนองลงบนพื้นได้



ห้ามวางเครื่องซักผ้าในบริเวณที่มีความชื้น เช่น ในห้องน้ำ หรือบริเวณที่สัมผัสกับสภาพอากาศภายนอกได้ง่าย!



ห้ามใช้เครื่องซักผ้าในบริเวณที่อาจสัมผัสโดนน้ำได้ง่าย เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต เพลิงไหม้ การทำงานผิดปกติ และตัวเครื่องเสียรูปทรงได้



ห้ามเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายน้ำร้อน!



ห้าม

อาจส่งผลให้ชิ้นส่วนพลาสติกของท่อน้ำเข้า ผิดรูปทรง หรือเสียหาย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำรั่วซึม ไฟรั่ว หรือไฟฟ้าช็อตได้

เก็บสารเคมีไวไฟให้ห่างจากเครื่องซักผ้า เช่น น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันเชื้อเพลิง ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือผ้าที่เปื้อนสารเคมีเหล่านี้!



ห้าม



ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการระเบิด หรือเพลิงไหม้ได้

เวลาที่ทำนความสะอาดเครื่องซักผ้า อย่าใช้น้ำล้างส่วนใดของเครื่องซักผ้าโดยตรง



ห้ามฉีดพ่นน้ำ

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และไฟฟ้าช็อตได้





คำเตือน

กระแสไฟฟ้า-สายไฟ

ต้องใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟแยกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น ซึ่งเป็นเต้ารับแบบ 3 ขาที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องตามมาตรฐานโปรตอรัลของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำหนดจากป้ายฉลากบนผลิตภัณฑ์



หากใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้จากความร้อนที่สูงเกินไปได้

เสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟภายในบ้านให้แน่น!



หากเสียบปลั๊กไฟไม่แน่นอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกิน และส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต หรือเพลิงไหม้ได้
- ห้ามใช้สายไฟที่ชำรุด หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟที่หลวม

หมั่นเช็ดทำความสะอาดฝุ่นที่เกาะอยู่บนปลั๊กเครื่องซักผ้าอยู่เสมอ



เมื่อมีฝุ่นเกาะอยู่บนหรือรอบๆ ปลั๊กไฟ แล้วฝุ่นเกิดความชื้นหรือเปียกน้ำ อาจทำให้ฉนวนกันไฟเสื่อมสภาพ จนส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้
- ถอดปลั๊กออกมาเช็ดทำความสะอาดโดยใช้ผ้าที่แห้งสนิท

หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจทำให้สายไฟและปลั๊กไฟเสียหาย (อย่าทำให้เกิดความเสียหาย ห้ามดัดแปลง เก็บให้ห่างจากอุปกรณ์ทำความร้อน ห้ามพยายามงอ บิดเป็นเกลียว ยึดหรือมัดสายไฟและปลั๊กไฟ หรือวางของหนักทับสายไฟและปลั๊กไฟ)



ห้าม

การใช้สายไฟและปลั๊กไฟที่ชำรุดอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร และเพลิงไหม้ได้
โปรดติดต่อศูนย์บริการเพื่อทำการซ่อมแซมสายไฟและปลั๊กไฟ




ก่อนทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่องซักผ้า ต้องถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟทุกครั้ง!



ต้องถอดปลั๊กก่อนเสมอ

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือการบาดเจ็บได้



ห้ามจับต้องปลั๊กไฟขณะมือเปียก!



ห้ามจับขณะมือเปียก

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้



การป้องกันการบาดเจ็บ

ห้ามแยกชิ้นส่วน ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเครื่องซักผ้า!



ห้ามแยกชิ้นส่วน

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บได้
- หากจำเป็นต้องซ่อมแซมเครื่องโปรดติดต่อศูนย์บริการ



ควรดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เด็กเข้าไปในเครื่องซักผ้า ห้ามวางเก้าอี้ หรือสิ่งของที่คล้ายกันไว้ใกล้กับเครื่องซักผ้า!



ห้าม

หากเด็กเข้าไปในถังซัก อาจทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บได้



ห้ามสัมผัสผ้าภายในถังซักจนกว่าถังซักจะหยุดหมุนจนนิ่งสนิท!



ห้ามจับ

ท่านอาจได้รับบาดเจ็บได้ หากมือของท่านถูกเสื้อผ้าพันไว้ แม้ว่าถังซักจะหมุนอย่างช้าๆ และต้องดูแลเด็กเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายแบบเดียวกัน



อย่าให้วัตถุที่เป็นของแข็งชนกระแทกกระทั้นประตูเครื่องซักผ้า



ห้าม

เพื่อป้องกันการกระแทก ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้!

ห้ามเหย่มือ (หรือเท้าเปล่า) เข้าไปข้างใต้เครื่องซักผ้า ขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน!



ห้าม

เพราะอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับคำแนะนำจากผู้ดูแล หรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น



ห้าม

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการบาดเจ็บที่รุนแรงได้



คำเตือน

กระแสไฟฟ้า-สายไฟ

ห้ามถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าโดยการดึงกระชากสายไฟ
ต้องใช้มือจับที่หัวปลั๊กทุกครั้งทีถอดปลั๊ก!



ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือ
ไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ห้ามใช้เคเบิลสายที่สูญเสียปลั๊กหลวม และห้ามใช้สายไฟ
และปลั๊กไฟที่ชำรุดเป็นอันตราย!



ห้าม

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าลัดวงจร
หรือเพลิงไหม้ได้
- โปรดติดต่อศูนย์บริการสำหรับ
การซ่อมแซม หากจำเป็น



ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดผลเสียตามมาได้

ควรใช้ปลั๊กไฟแบบเฟสเดียวที่มีการต่อสายดินทั้งสองขั้ว
อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด! หากไม่ได้ติดตั้งสายดิน
อาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตที่ตัวเครื่อง หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ที่เป็น
โลหะได้!



ต้องต่อ
สายดิน

ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อต
ในกรณีที่มีกระแสไฟฟ้าช็อตชิ่ง
หรือไฟรั่ว



ข้อควรระวัง

ระหว่างการใช้งาน

โปรดระวังน้ำถูกหนีบอยู่ที่ขอบประตูเครื่องซักผ้า
ขณะปิดประตู



ห้าม

เพราะอาจทำให้น้ำรั่วซึม
หรือเสื้อผ้าเสียหายระหว่าง
การซักผ้าได้



แรงดันน้ำสำหรับเครื่องซักผ้า คือ 0.03-1 MPa!



ไม่เช่นนั้นอาจมีน้ำรั่วซึมทั้งสองด้านของปลายท่อน้ำเข้า
หากน้ำมีแรงดันสูงเกิน



0.03-1 MPa

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งก๊อกน้ำ และข้อต่อท่อน้ำเข้า
อย่างแน่นหนา ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เสียบท่อน้ำเข้าเข้าไป
ในข้อต่อของท่อน้ำเข้า หรือก๊อกน้ำชนิดพิเศษที่เชื่อมต่อแยก
ต่างหากได้จนสุดทาง ห้ามเสียบหรือดึงท่อน้ำเข้า-ออกบ่อยๆ
เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อน้ำเข้าหักฉีก หรือแหวนยางกันซึม
สำหรับข้อต่อท่อน้ำเข้าสึกกร่อน



ห้าม

ไม่เช่นนั้นอาจมีน้ำรั่วซึม หรือเกิดเพลิงไหม้
จากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันน้ำ

การป้องกันการบาดเจ็บ

ห้ามซัด ล้างน้ำ หรือบ้นหมัดผ้าคลุม และเสื้อผ้าที่กันน้ำได้!



ห้าม

(ตัวอย่างเช่น) ถุงนอน ผ้าปูรองขับปัสสาวะ
เสื้อคลุมอบชานา ชุดขับรถที่ทำงานจาก
ชุดเล่นสกี และผ้าคลุมจักรยาน มอเตอร์ไซด์
และรถยนต์

ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
หรือความเสียหายกับเครื่องซักผ้า ฟัน ฟัน
หรือเสื้อผ้า หรือมีน้ำรั่วซึมจากการลั่นสะเทือน
หรือการหมุนของถังระหว่างการปั่นผ้าได้

ห้ามปั่นเครื่องซักผ้า หรือวางของหนักไว้บนเครื่องซักผ้า!



ห้าม

ไม่เช่นนั้นอาจได้รับบาดเจ็บจาก
การเสียบรูปทรง หรือการแตกหัก
ของตัวเครื่อง ของที่วางไว้บน
เครื่องซักผ้าอาจตกลงลงมาจาก
แตกหักเสียหายจากการลั่นสะเทือน
ระหว่างที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน



กรุณาถอดประตูเครื่องซักผ้าออกจากตัวเครื่องก่อน
นำไปทิ้ง!



ไม่เช่นนั้นเด็กที่เข้าไปเล่นในเครื่องซักผ้า
อาจถูกล่อลวงอยู่ในถังซักจนได้รับอันตรายได้


ตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกัน

หากตั้งวางเครื่องไว้บนพื้นที่ไม่เรียบ ต้องระวังอย่าให้พรมบิดบงบริเวณฐานของเครื่องซักผ้า




ส่วนต่างๆ ของตัวเครื่อง

ลิ้นชักใส่ผงซักฟอก
(ดูหน้า 19)

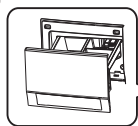

ประตูเครื่องซักผ้า

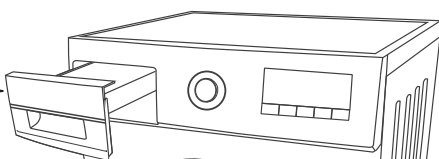

สายไฟ/ปลั๊กไฟ
ห้ามมัดสายไฟขณะใช้งาน



ท่อระบายน้ำ


ตัวกรองบีมระบายน้ำ
(ดูหน้า 23)

ขาตั้งแบบปรับระดับได้
(ดูหน้า 8)


อุปกรณ์ที่นำมาพร้อมเครื่อง

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ครบถ้วนทุกรายการ


ฝาจุปิดรู (4 ชิ้น) (ดูหน้า 8)




ฝาปิดใต้เครื่อง (1 แผ่น) (ดูหน้า 7)

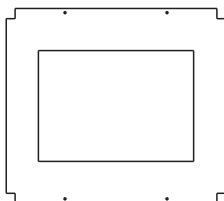

ท่อน้ำเข้า (1 ชุด) (ดูหน้า 9)



สกรูยึดฝาปิดใต้เครื่อง (4 ตัว)

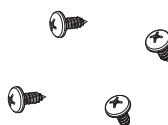

※ ใช้ท่อน้ำเข้าชุดใหม่ที่นำมาพร้อมกับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
อย่านำท่อน้ำเข้าชุดเก่ามาใช้งานซ้ำเป็นอันตราย

การขนย้ายเครื่องซักผ้า

การขนย้ายเครื่องซักผ้าต้องใช้คนอย่างน้อย 2 คน




จับเครื่องซักผ้าเอนไปทางด้านหลังแล้วยกขึ้น โดยให้คนหนึ่งยกเครื่องจากทางด้านบน และอีกคนจับเครื่องยกขึ้นจากขาตั้งด้านล่าง

การติดตั้งฝาปิดใต้เครื่อง

จับเครื่องซักผ้าให้เอนไปทางด้านหลัง จากนั้น สอดส่วนปลายด้านที่ไม่มีรูของฝาปิดใต้เครื่องเข้าไปในช่องที่อยู่ทางด้านหลังของเครื่องซักผ้า และดันฝาปิดใต้เครื่องให้โค้งงอเล็กน้อย จากนั้น สอดส่วนปลายด้านหน้าเข้าไปในช่องของเครื่องซักผ้า และขันสกรู 2 ตัวที่ด้านซ้ายและด้านขวาตามลำดับ (หมายเหตุ: สกรูเป็นอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง)


หมายเหตุ:

- ติดตั้งฝาปิดใต้เครื่องก่อนถอดสกรูยึดเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลักษณะการเอนหลังของเครื่องซักผ้า นั้นปลอดภัย และมีคนอยู่ใกล้ๆ คอยช่วยพยุงเครื่องไว้ด้วยมือ
- ขณะติดตั้งฝาปิดใต้เครื่อง อย่างอ่อนแผ่นฝาปิดมากเกินไป เพื่อป้องกันฝาปิดใต้เครื่องหัก

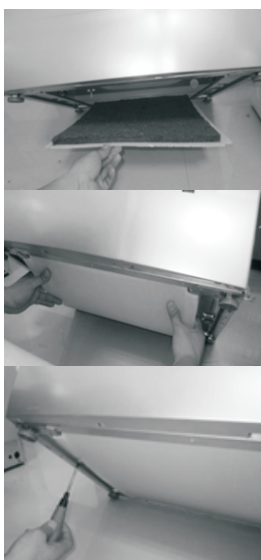


การติดตั้งภายในช่องที่กำหนดไว้

- ช่องที่จะใช้ในการติดตั้งเครื่องซักผ้าต้องมีความกว้างอย่างน้อย 64 ซม. โดยต้องเว้นระยะห่างทางด้านซ้ายและขวาของตัวเครื่องอย่างน้อย 2 ซม. ด้านบน 5 ซม. และด้านหลัง 3 ซม.
- เลียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่แยกไว้สำหรับเครื่องซักผ้านี้โดยเฉพาะ และสามารถถอดปลั๊กออกได้โดยง่าย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบปลั๊กไฟอยู่ในตำแหน่งที่ท่านสามารถถอดปลั๊กออกได้อย่างง่ายดาย

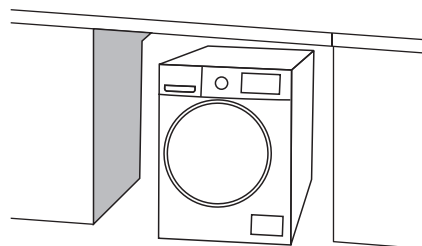

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องซักผ้า

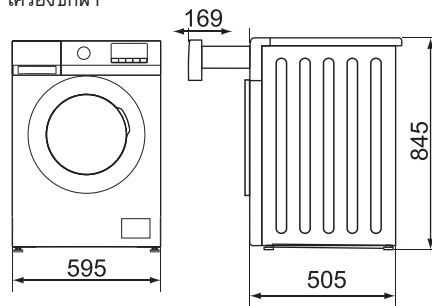

ขนาด (หน่วย: มม.)


ข้อควรระวัง

- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นห้องที่เรียบเสมอกัน และมีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันเครื่องสั่นและทำงานเสียงดังมากเกินไป
- ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่แดดส่องมาโดยตรง หรือสถานที่ที่เย็นจัดถึงจุดเยือกแข็ง
- ห้ามให้ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องซักผ้าสัมผัสกับแผ่นโลหะของเพอร์นิเจอร์ อย่างล้างจาน หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ
- อย่าลืมหักแฉ่ววัสดุที่ใช้ในการบรรจุเครื่องซักผ้าออกให้หมด (รวมถึง โฟมกันกระแทก และชุดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง) ก่อนเริ่มการใช้งาน ไมเช่นนั้นอาจเกิดความเสียหายได้

การติดตั้ง

การถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง

สกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งทั้งหมด 4 ตัว (สกรูแบบพิเศษ 1 ตัว และสกรูแบบธรรมดา 3 ตัว) ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนด้านในของเครื่องชักผ้าให้แน่นหนา หลังจากแกะกล่องบรรจุเครื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสกรูทั้งหมดถูกยึดไว้อย่างแน่นหนา จากนั้น ใช้ประแจคลายสกรูเพื่อถอดออกมา (ประแจไม่ได้ให้มาพร้อมเครื่อง) ก่อนเริ่มติดตั้ง

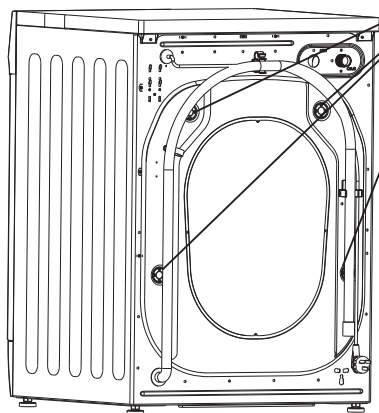


ท่านจำเป็นต้องใช้สกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งก่อนเคลื่อนย้ายเครื่องชักผ้าเวลาย้ายบ้าน ผู้ใช้จึงต้องเก็บรักษาสกรูไว้เป็นอย่างดี

ท่านจำเป็นต้องติดตั้งสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งกลับเข้าเครื่องโดยทำตามขั้นตอนการถอดแบบย้อนกลับ หากท่านต้องการขนย้ายเครื่องชักผ้าอีกครั้ง

ข้อควรระวัง

ตัวเครื่องจะสั่นสะเทือนอย่างรุนแรง หากไม่ถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งก่อนเริ่มการใช้งาน

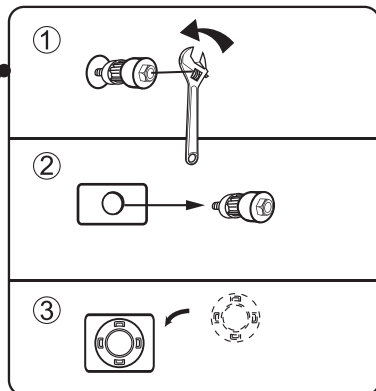

- 1 ใช้ประแจคลายสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง
- 2 หมุนส่วนที่เป็นยางของสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่งทวนเข็มนาฬิกาจนสามารถดึงออกมาได้
- 3 นำฟลัคบิดูทั้งหมด 4 ชิ้นออกมาจากถุงใส่อุปกรณ์ และกดฟลัคบิดูของสกรูให้แน่นหนา


ข้อควรระวัง

- หากไม่ใส่ฟลัคบิดูให้เรียบร้อย อาจมีวัตถุแปลกปลอม หรือเด็กเหยี่ยวเข้าไปในรูดังกล่าวได้
- โปรดติดต่อศูนย์บริการหากดึงส่วนที่เป็นยางออกมาได้ยากจนเสียรูปทรง

การปรับตัวเครื่องให้ตั้งตรง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชักผ้าตั้งได้ระดับเสมอกันอย่างมั่นคง เมื่อวางขาตั้งทั้ง 4 ขาลงบนพื้น
- ท่านสามารถปรับระดับของตัวเครื่องโดยใช้เกจวัดระดับหรือปรับความสูงของขาตั้ง (หากจำเป็น ให้วางเกจวัดระดับไว้ทางด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลังตามลำดับ)
- ชันน็อตล็อก A โดยใช้ประแจแบบบาง
- ปรับความสูงของขาตั้ง (4 ขา) โดยการหมุนตามภาพตัวอย่าง
- ชันน็อตล็อก A ขึ้นด้านบนเพื่อป้องกันขาตั้งหลวม

※ ตัววัดระดับ และประแจไม้ได้รวมอยู่ในอุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมเครื่อง

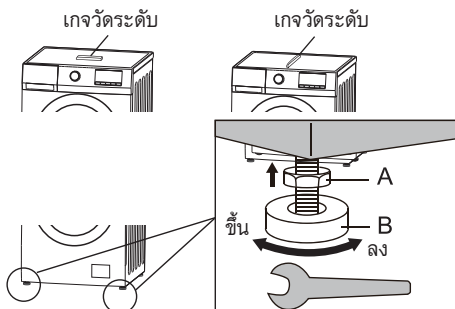

ข้อควรระวัง

- การปรับตัวเครื่องให้ตั้งตรงอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้ตัวเครื่องทำงานเสียงดัง สั่นอย่างรุนแรง และเคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งที่ติดตั้งอย่างชัดเจน


ท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำ และสายไฟ

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

1. ยึดท่อระบายน้ำให้สูงขึ้นมาจากพื้น 60 ซม. ถึง 1 เมตร เพื่อป้องกันการเกิดล้นน้ำ
2. ยึดท่อระบายน้ำให้อยู่กับที่โดยใช้คลิปล็อกท่อ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อจนส่งผลกระทบต่อการไหลของน้ำ และเพื่อวางท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย
3. ห้ามพยายามดันท่อระบายน้ำเข้าไปในเครื่องซักผ้าหากท่อยาวเกินไป ไม่เช่นนั้นเครื่องอาจทำงานผิดปกติ
4. สอดท่อระบายน้ำเข้าไปในท่อน้ำทิ้ง
ความสูงของท่อระบายน้ำต้องไม่เกิน 1 เมตร

ข้อควรระวัง


- ห้ามบิด ดึงลาก หรือยกท่อระบายน้ำ
- อย่าให้มีสิ่งกีดขวางรูระบายน้ำของอ่างล้างมือ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำที่ระบายออกจากเครื่องไหลออกได้อย่างสะดวก
- อย่าจุ่มปลายท่อระบายน้ำลงในน้ำที่ถูกระบายออกมา ไม่เช่นนั้นน้ำจะไหลย้อนกลับเข้าไปในเครื่องอีกรอบ

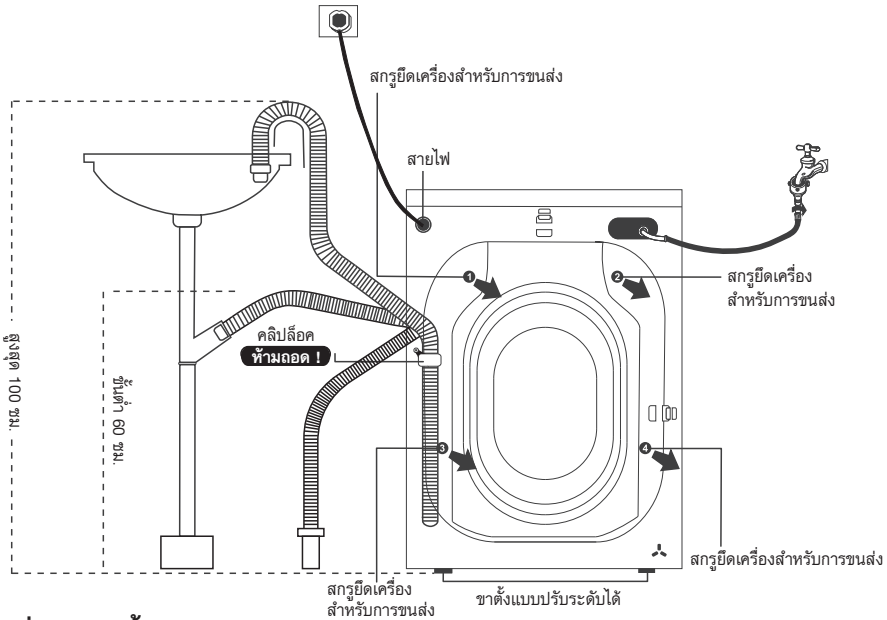


การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า

■ วิธีการเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าและข้อต่อ – แบบที่ 1:


1. กดตัวเลื่อนลง แล้วถอดข้อต่อท่อน้ำเข้าออกมา

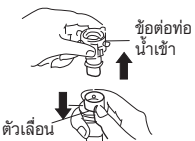

2. หมุนส่วน B ตามทิศทางของลูกศร จนห่างออกมาจากส่วน A 5 มม. จากนั้นคลายสกรูออกให้กว้างพอสำหรับสวมกับปากก๊อกน้ำ จากนั้น สวมข้อต่อของท่อน้ำเข้าเข้ากับปากก๊อกน้ำ



3. ขันสกรูทั้ง 4 ตัวให้แน่นเท่าๆ กัน แล้วหมุนส่วน B ตามทิศทางของลูกศรเพื่อขันให้แน่น จากนั้น กดตัวเลื่อนบนท่อน้ำเข้าลง แล้วนำไปสวมเข้ากับข้อต่อของท่อน้ำเข้าให้เรียบร้อย

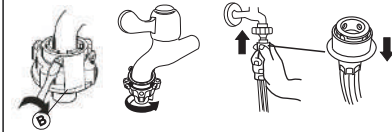

ท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำ และสายไฟ

แบบที่ 2:

1. จัดตำแหน่งเกลียวของข้อต่อ
ให้อยู่ในแนวเดียวกันกับเกลียว
ของปากก๊อกน้ำ





2. หมุนข้อต่อให้แน่นเพื่อทำให้แท็บยางกดเข้ากับ
ปากก๊อกน้ำได้แน่นหนาจนสามารถป้องกันน้ำรั่ว
ได้อย่างมิดชิด



■ วิธีการเชื่อมต่อท่อน้ำเข้า และวาล์วน้ำเข้า

1. สวมส่วนที่เป็นนอตสกรูของท่อน้ำเข้าเข้ากับส่วนที่เป็น
เกลียวของวาล์วน้ำเข้า

※ อย่าพับท่อน้ำเข้าเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

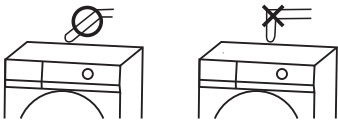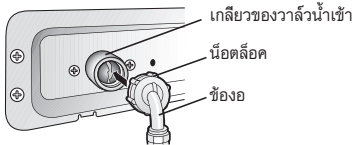

2. ยกข้องอขึ้นเล็กน้อยเพื่อขันนอตสกรูให้แน่น

※ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขันนอตสกรูได้อย่างแน่นหนา
และข้องอต้องไม่หลวม

■ วิธีการถอดท่อน้ำเข้า

- ใช้ไขควงหัวแฉกคลายสกรูทั้ง 4 ตัวที่ข้อต่อโดยการหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา


ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันนอตสกรูอย่างแน่นหนา
เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม
- ใช้อุปกรณ์ติดตั้งชุดใหม่ที่มาพร้อมเครื่องนี้เท่านั้น
- ท่านสามารถล้างข้อต่อท่อน้ำเข้าที่ยาวเพียงพอกับความ
ต้องการได้จากศูนย์บริการ หากท่อที่ใหมายังยาวไม่พอ

การเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้า



ป้ายรายละเอียดผลิตภัณฑ์
(ด้านหลังของตัวเครื่อง)

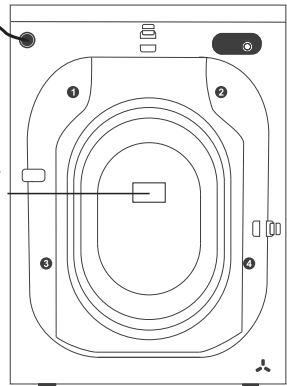


ข้อควรระวัง

- มาตรฐานของกำลังไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องซักผ้าระบุไว้
บนแผ่นป้าย กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่ากำลังไฟที่ใช้
ภายในบ้านของท่านสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่
- ห้ามเสียบปลั๊กเครื่องซักผ้าเข้ากับปลั๊กพ่วง หรือเต้าเสียบ
ปลั๊กไฟแบบหลายตา
- ในกรณีที่สายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุด ห้ามใช้งาน ให้ติดต่อ
ศูนย์บริการเพื่อทำการเปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟ

การตรวจสอบหลังการติดตั้ง

จุดที่ต้องตรวจสอบ

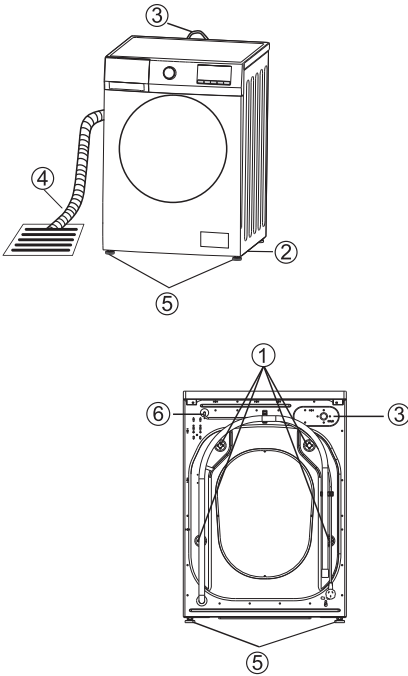

1) สกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง

ท่านได้ถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง และใช้ฟาจุกปิดรูเข้าไปแทนที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่

2) ตำแหน่งในการติดตั้ง

ตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกัน และมั่นคงแข็งแรงดีหรือไม่
เครื่องซักผ้าทำงานโดยไม่มีการสั่นสะเทือนหรือไม่

3) ท่อน้ำเข้า

มีน้ำรั่วซึมหรือไม่
จ่ายน้ำเข้าเครื่องได้ปกติดีหรือไม่

4) ท่ระบายน้ำ

มีน้ำรั่วซึมหรือไม่
ระบายน้ำออกจากเครื่องได้ปกติดีหรือไม่

5) ขาดังแบบปรับระดับได้

ขาดังถูกล็อคออย่างแน่นหนาดีหรือไม่

6) การจ่ายกระแสไฟฟ้า

ใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าตามที่กำหนดหรือไม่

การทดลองใช้งานหลังการติดตั้ง

ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึม และเสียงดังผิดปกติหรือไม่ และระบายน้ำออกจากเครื่องได้อย่างปกติหลังการติดตั้งหรือไม่

เริ่มขั้นตอนด้านล่างนี้เมื่อถึงช่วงเวลาเท่านั้น

1. เปิดก๊อกน้ำ
2. ปิดประตูเครื่องซักผ้า
3. หมุนลูกบิดเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้น หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม [QUICK WASH] แล้วกดปุ่ม [START/PAUSE]

ตรวจสอบอาการดังต่อไปนี้:

- มีเสียงดังผิดปกติหรือไม่
หากมี ให้ตรวจสอบว่าตั้งวางเครื่องซักผ้าไว้บนพื้นได้อย่างมั่นคงดีหรือไม่
- มีน้ำรั่วซึมหรือไม่
หากมี ให้ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อท่อน้ำได้อย่างถูกต้องหรือไม่

รหัสแสดงความผิดปกติต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นบนหน้าจอ:

E01

- เชื่อมต่อท่อน้ำเข้าได้อย่างถูกต้องหรือไม่
- เปิดก๊อกน้ำแล้วหรือไม่

E04

- เชื่อมต่อท่อระบายน้ำได้อย่างถูกต้องหรือไม่
- ท่อระบายน้ำอุดตันหรือไม่

หลังจากทำการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแล้ว สามารถเริ่มทำงานต่อได้โดยการกดปุ่ม [START/PAUSE] หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า และติดต่อศูนย์บริการ

การเตรียมผ้าก่อนซัก

การใช้งานครั้งแรก

ก่อนซักผ้าครั้งแรก ให้เปิดใช้งานโปรแกรม “QUICK WASH” (ซักด่วน) แต่ไม่ต้องใส่ผ้าลงในเครื่องเพื่อล้างถังซัก โดยเริ่มจากการเปิดก๊อกน้ำ เปิดสวิตช์ และหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรม “QUICK WASH” (หมายเหตุ: หากใช้น้ำยาฟอกผ้าขาวในปริมาณที่เหมาะสม จะยังล้างถังซักได้สะอาดขึ้น)

การคัดแยกผ้า

- โปรดอ่านรายละเอียดบนป้ายที่ติดไว้บนเสื้อผ้าเพื่อคัดแยกผ้าตามประเภทที่เหมาะสม
- คัดแยกผ้าตามสี ชนิดของผ้า และระดับความสกปรก ซึ่งจะช่วยให้ท่านเลือกโปรแกรมการซัก และอุณหภูมิได้อย่างถูกต้อง สำหรับการซักผ้าในแต่ละรอบ

การเตรียมผ้าก่อนซัก

■ การซักทำความสะอาดก่อนนำผ้าไปซัก

- ครอบเหงื่อที่คอเสื้อ และจุดอื่นๆ ป้ายน้ำยาซักทำความสะอาดบนครอบคอเสื้อ และจุดอื่นๆ



- ครอบสกปรกทั่วไป ป้ายน้ำยาซักผ้า หรือน้ำยาฟอกผ้าขาว ชนิดออกซิเจนลงบนครอบสกปรก




- ครอบโคลน ครอบฝังแน่น (น้ำแดง, ขอสฟริก เป็นต้น) ป้ายน้ำยาซักผ้าสูตรเข้มข้น หรือสบู่ออกซิเจน ครอบสกปรก และใช้มือขยี้ผ้าเพื่อซักคราบ



■ ผ้าที่ต้องใส่ถุงตาข่ายซักผ้า (ก่อนนำไปซักร่วมกับผ้าอื่นๆ)

- เสื้อชั้นในแบบมีโครง และถุงน่อง ใส่ผ้าในถุงตาข่ายซักผ้าก่อน เพื่อป้องกันผ้า หรือเครื่องซักผ้าเสียหาย
- เสื้อผ้าลูกไม้ และผ้าชิ้นเล็กๆ:

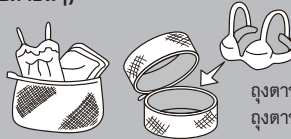

ถุงตาข่ายซักผ้า (หมายเหตุ: ต้องซื้อ ถุงตาข่ายซักผ้าแยกต่างหาก)

■ การตรวจสอบผ้า

- ตรวจสอบและเก็บช่องแข็งหรือมีคม เช่น กิ๊บติดผม และเน็ตตอก จากเสื้อผ้า เพราะอาจ ทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้



- ผูกสายคล้องผ้ากันเปื้อน และเชือกผูก ปลอกหมอน หรืออื่นๆ หากเสื้อผ้ามีซิป ให้รูดซิปขึ้น และกลับด้านในของ ผ้าออกมาไว้ด้านนอก และกลับด้านใน ของซิปปอออกมา ไมเช่นนั้นผ้าอาจเสียหายได้



- ผ้าที่สีกาง่าย ควรซักแยกต่างหาก (เพื่อป้องกันสีตกใส่ผ้าตัวอื่น)



- เสื้อผ้าสีแดง หรือ สีน้ำเงินเข้ม
- ผ้ายีนส์ หรืออื่นๆ

- ใช้แปรงขัดเส้นผม ขนสัตว์ ทราย และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ออกจากผ้า ก่อนนำผ้าไปซัก



- เสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าเป็นขุยได้ง่าย ให้พลิกด้านใน ของผ้าออกมา ด้านนอกก่อน นำผ้าไปซัก



- ป้องกันผ้ามีไฟฟ้าสถิต



ผ้าบางชนิดอาจมีไฟฟ้าสถิตได้ จึงควร ใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มระหว่างการซัก

โปรแกรม WOOL/UNDERGARMENT (ผ้าขนสัตว์/ชุดชั้นใน)

ถังซักจะหมุนอย่างอ่อนโยนเมื่อทำงานในโปรแกรม [WOOL/ SYNTHETICS/UNDERGARMENT] (ผ้าขนสัตว์/ ผ้าใยสังเคราะห์/ชุดชั้นใน)

น้ำหนักผ้าที่รองรับ:

- โปรแกรม [WOOL] (ผ้าขนสัตว์): 2 กก. หรือน้อยกว่า
- โปรแกรม [UNDERGARMENT] (ชุดชั้นใน): 2 กก. หรือน้อยกว่า

เคล็ดลับในการซักเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบาง:

พับผ้าให้ใส่เข้าไปในถังซักได้อย่างง่ายดาย โดยวางผ้าให้แบนราบในถังซัก หากมีผ้าหลายผืน ให้วางผ้าแต่ละผืนสลับทิศทางการพับเพื่อให้ผ้าในถังซักมีความหนาเท่าๆ กัน


※ ตัวเครื่องอาจสั่นสะเทือนหากใส่ผ้าเกินน้ำหนักที่กำหนด ในกรณีนี้ ให้ดูความจุของผ้าที่กำหนดจากในตารางข้อมูลจำเพาะ

ผงซักฟอก


- ใช้ผงซักฟอกชนิดน้ำสูตรอ่อนโยนสำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าอบบาง
- การใช้ผงซักฟอกชนิดอื่นๆ อาจทำให้ผ้าเสียหายได้ อาจจำเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน “Rinse+” (เพิ่มรอบล้างน้ำ) ในโปรแกรม [WOOL/UNDERGARMENT] (ผ้าขนสัตว์/ชุดชั้นใน) เพื่อล้างคราบผงซักฟอกออกจากผ้าให้หมดจด

การตากผ้า

- ตากผ้าขาว หรือผ้าสีอ่อน และผ้าไนลอนให้ห่างจากความร้อนหรือแสงแดด
- หลังจากซักผ้าเสร็จ ให้จัดทรงของเสื้อผ้าขนสัตว์ และผ้าไนลอนให้ดี ก่อนนำไปตากในที่ร่ม เพื่อลดรอยยับย่นและทำให้รีดผ้าได้ง่ายขึ้น
- ตากเสื้อผ้าขนสัตว์พร้อมกับใช้ม็อดรอยยับบนผ้าให้เรียบ หรือแผ่ผ้าออกแล้วนำไปตากในแนวราบ

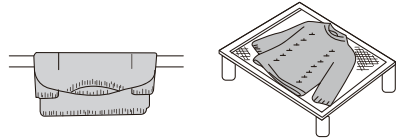


- ใช้ไม้แขวนในการตากเสื้อเชิ้ต เสื้อสตรี และกางเกงทำงาน สำหรับผ้าขนหนู ให้คล้องผ้าไว้บนไม้แขวนเสื้อตามแนวกว้างของไหล่เสื้อ เพื่อรักษารูทรงของผ้าขนหนูเมื่อผ้าแห้ง



หากล้างหตุขณะซักผ้า

แผ่ผ้าให้ยืดออกตามขนาดจริงบนแผ่นรองรีด และใช้เข็มหมุดปักผ้าไว้เพื่อยึดขนาดและรูปร่างเดิมเอาไว้ จากนั้นใช้เตารีดไอน้ำพ่นไอน้ำใส่ผ้า และดึงผ้าไว้เช่นนี้ต่อไปจนผ้าแห้งสนิท



โปรแกรม	ความจุผ้า (กก.)	ชนิดของผ้าที่สามารถซักได้ และเงื่อนไขการทำงาน	การตั้งค่าพารามิเตอร์เริ่มต้น		การตั้งค่าพารามิเตอร์สูงสุด		ตัวเลือกการใช้งานอื่นๆ		
	สูงสุด		อุณหภูมิ	การปั่นหมาด (รอบต่อนาที)	อุณหภูมิ	การปั่นหมาด (รอบต่อนาที)	ผงซักฟอกสำหรับ ฟังก์ชัน Prewash	ผงซักฟอก	น้ำยาปรับผ้านุ่ม
COTTON	สูงสุด	ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าที่เป็นผ้าลินิน หรือผ้าฝ้ายที่สวมใส่เป็นประจำ	60 °C	1200	90 °C	1200	○	●	○
HEAVY DUTY	สูงสุด	ใช้สำหรับซักผ้าที่สกปรกมาก	60 °C	800	90 °C	1200	○	●	○
NIGHT	สูงสุด	ใช้สำหรับซักผ้าในสภาวะแวดล้อมที่ต้องการความเงียบ	20 °C	600	90 °C	600	○	●	○
STEAM	สูงสุด/3	ใช้สำหรับฆ่าเชื้อโรคให้กับเสื้อผ้า	60 °C	800	60 °C	1200	○	●	○
DOWN	2.0	ใช้สำหรับซักผ้าขนเป็ด	20 °C	800	40 °C	1000	○	●	○
SMART	สูงสุด	ใช้สำหรับซักผ้าทั่วไป	20 °C	800	90 °C	1200	○	●	○
SPIN	สูงสุด	ใช้สำหรับปั่นหมาดเพียงอย่างเดียว	—	800	—	1200	✕	✕	✕
MIX	สูงสุด	ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าหลายชนิดรวมกันที่ซักเครื่องได้ และสีไม่ตก	20 °C	800	90 °C	1200	○	●	○
QUICK WASH	2.0	ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าที่สกปรกเล็กน้อย หรือมีคราบจางๆ	—	600	40 °C	600	✕	●	○
KIDSWEAR	สูงสุด	ใช้สำหรับซักเสื้อผ้าเด็กเล็ก และเด็กทารก	20 °C	800	90 °C	1200	○	●	○
UNDERGARMENT	2.0	ใช้สำหรับซักชุดชั้นใน และเสื้อผ้าชิ้นเล็กๆ	20 °C	800	90 °C	1200	○	●	○
WOOL	2.0	ใช้สำหรับซักผ้าขนสัตว์ที่มีป้ายฉลากระบุว่า “ซักเครื่องได้”	20 °C	600	40 °C	600	✕	●	○
SYNTHETICS	สูงสุด/2	ใช้สำหรับซักผ้าใยสังเคราะห์	20 °C	600	60 °C	800	○	●	○
DELICATE/SILK	สูงสุด/2	ใช้สำหรับซักผ้าไหม หรือผ้าที่มีเนื้อผ้าบอบบาง	20 °C	600	40 °C	600	✕	●	○
RINSE & SPIN	สูงสุด	ใช้สำหรับล้างน้ำและปั่นหมาดเท่านั้น	—	800	—	1200	✕	✕	○

- หมายถึง ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่มเมื่อจำเป็น
- หมายถึง ต้องใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม
- ✕ หมายถึง ไม่อนุญาตให้ใส่ผงซักฟอก และน้ำยาปรับผ้านุ่ม

ระยะเวลาการทำงาน

- ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก และการตั้งค่าอุณหภูมิ
- ระยะเวลาจริงอาจแตกต่างไปจากเวลาที่แสดงไว้ในตาราง
 - เวลาที่แสดงจะรวมระยะเวลาในการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง และการระบายน้ำออก เวลานั้นจะเปลี่ยนแปลงตาม แรงดันไฮดรอลิก สภาวะการระบายน้ำ และจำนวนของเสื้อผ้า
 - หากเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่างการทำงาน เวลาที่แสดงบนหน้าจออาจถูกขยายออกไป
 - เวลาอาจถูกขยายออกไปเพื่อแก้ไขความเอียงของผ้าที่ซัก

การเปลี่ยนการตั้งค่าระหว่างการซัก

- เมื่อเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนฟังก์ชันอื่นได้ แต่ถ้าหากจำเป็นต้องเปลี่ยน ให้ปิดสวิทช์เครื่อง แล้วจึงค่อยเปิดเครื่องใหม่อีกครั้ง ท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ หากเครื่องซักผ้าเริ่มทำงานแล้ว ไม่ว่าจะ หมุนลูกบิดอย่างไรก็ตาม

ฟังก์ชันเสริม

- ฟังก์ชันเสริมที่ใช้งานร่วมกันได้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือก
- ฟังก์ชันบางอย่างจะไม่สามารถใช้งานได้บางโปรแกรม
- หากเลือกฟังก์ชันที่ใช้งานไม่ได้ เครื่องซักผ้าจะส่งเสียงเตือนเพื่อแจ้งให้ทราบ

การเตรียมผ้าก่อนซัก

การซักชุดเครื่องนอน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้ายฉลากติดชุดเครื่องนอนแต่ละชิ้นแสดงสัญลักษณ์การซัก (☐) หรือ การซักด้วยมือ (☐) หรือไม่

– ซักผ้าห่มครั้งละผืนเท่านั้น

ชนิดของผ้าที่สามารถซักได้:


- ผ้าห่มเนื้อผ้าใยสังเคราะห์ 100% - สูงสุด 3 กก.
- แผ่นฟูกใยสังเคราะห์ 100% และผ้าห่มเนื้อผ้าฝ้าย 100% - สูงสุด 1.5 กก. (ขนาดเตียงเดียว)
- ผ้าปูที่นอน
- ผ้าคลุมเตียง
- ผ้ารองกันเปื้อนใยสังเคราะห์ 100%

ชนิดของผ้าที่ไม่สามารถซักได้:

- ผ้าห่มเนื้อผ้าขนสัตว์ 100%
- ผ้าห่มขนยาว
- ผ้าห่มไฟฟ้า (รวมถึงปลอกผ้าห่ม)


ข้อควรระวัง

- ก่อนเปิดประตูเครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใส่ผ้าทุกชิ้นเข้าไปในถังซักเรียบร้อยแล้วตามที่แสดงในภาพเพื่อป้องกันประตูหนีผ้า ซึ่งอาจทำให้เสื้อผ้าหรือขอบยางของประตูเสียหายได้

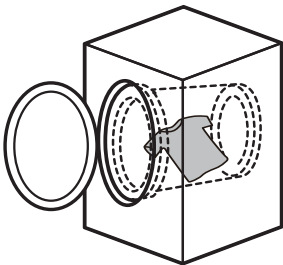


การใส่ชุดเครื่องนอนในถังซัก

1. พับผ้าห่ม หรือผ้าคลุมเตียงให้เหลือขนาด 1/4 ของขนาดจริง

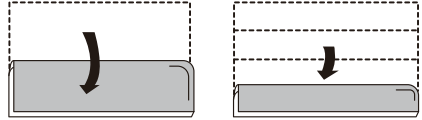


2. ใส่ผ้าห่ม หรือผ้าคลุมเตียงเข้าไปในถังซัก พร้อมกับพับผ้าห่ม หรือผ้าคลุมเตียงขณะใส่เข้าไปในถังซัก (พับผ้าอีกให้เหลือขนาด 1/6 ของขนาดจริง)

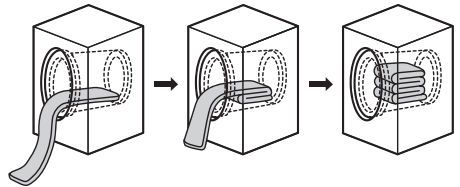

ปลายทั้งสองด้านของผ้าห่มควรหันไปที่ด้านหลังของถังซัก

ข้อควรระวัง

- อย่าม้วนผ้าห่มหรือผ้าปูที่นอนเป็นก้อนกลม หรือพับอย่างไม่เป็นระเบียบ เพราะอาจทำให้ตัวเครื่องสั่นอย่างรุนแรง และทำให้ผ้าหรือตัวเครื่องเสียหายได้
- ห้ามใช้ถุงตาข่ายซักผ้าห่ม เพราะจะทำให้ถังซักบั่นผ้าไม่ได้

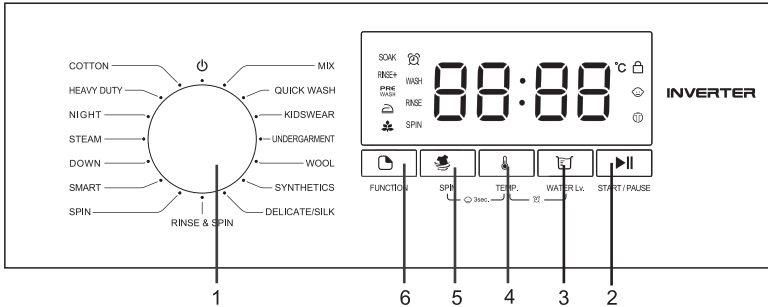

1. ปุ่มกดเลือกโปรแกรม

เมื่อหมุนลูกบิดไปที่ตำแหน่ง **OFF** [⏻] เครื่องจะปิดสวิตช์ แต่ถ้าหมุนไปที่ตำแหน่งอื่น เครื่องจะเปิดสวิตช์ เลือกโปรแกรม การซักที่เหมาะสมกับชนิดของผ้าเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการซักที่ดีที่สุด

2. START/PAUSE (เริ่ม/หยุด)

START (เริ่ม): กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องซักผ้า หลังจากเลือกโปรแกรมและฟังก์ชันที่ต้องการเสร็จแล้ว

PAUSE (หยุด): กดปุ่มนี้เพื่อหยุดการทำงานของโปรแกรมชั่วคราวขณะที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง โปรแกรมจะเริ่มทำงานต่อ

3. ปุ่ม WATER Lv. (ระดับน้ำ)

ระดับน้ำเริ่มต้นสำหรับแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป ท่านสามารถกดปุ่ม **[WATER Lv.]** เพื่อปรับระดับน้ำตามที่ต้องการ ตั้งแตระดับที่ 1 ถึง 3

4. ปุ่ม TEMP. (อุณหภูมิ)

อุณหภูมิการซักเริ่มต้นสำหรับแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป ปุ่มนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกอุณหภูมิของน้ำให้เหมาะสมกับผ้าที่ซัก

5. ปุ่ม SPIN (ความเร็วรอบ)

ความเร็วรอบในการปั่นหมาดเริ่มต้นสำหรับแต่ละโปรแกรมจะแตกต่างกันไป ปุ่มนี้จะช่วยให้ท่านสามารถเลือกความเร็วรอบในการปั่นหมาดให้เหมาะสมกับผ้าที่ซักได้

6. ปุ่ม FUNCTION (ฟังก์ชัน)

ปุ่มนี้ช่วยให้ท่านสามารถเลือกฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ (ดูหน้า 18 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)


ปุ่ม SPIN + TEMP. (ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก)

ตั้งค่าฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก [☹ 3sec.] โดยกดทั้งสองปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีหลังจากที่ตัวเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ฟังก์ชันล็อคป้องกันเด็ก [☺ 3sec.] มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเด็กสัมผัสแผงควบคุมระหว่างการซัก ซึ่งอาจทำให้โปรแกรมการซักเปลี่ยน หรือทำให้การซักผ้าผิดพลาดได้ (ดูหน้า 21 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

ปุ่ม TEMP. + WATER Lv. (ฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า)

สามารถตั้งค่าฟังก์ชันตั้งเวลาซักล่วงหน้า [🕒] โดยกดทั้งสองปุ่มนี้พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาทีจนกว่าตัวเครื่องจะเริ่มทำงาน ฟังก์ชันนี้ใช้สำหรับหน่วงเวลาเริ่มต้นการซักตั้งแต่ 1 ถึง 24 ชั่วโมง

คำอธิบายเกี่ยวกับปุ่มกด

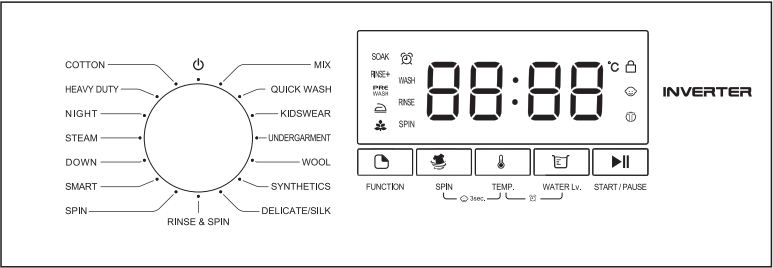

Soak (ฟังก์ชันแช่ผ้า)

กดปุ่ม **[FUNCTION]** จนกว่าสัญลักษณ์ฟังก์ชันแช่ผ้า [SOAK] ที่อยู่บนหน้าจอจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผ้าเนื้อหนา/มีน้ำหนักรวม หรือผ้าที่ติดขี้ดน้ำได้ไม่ค่อยดี ซึ่งจะช่วยลดการใช้ผงซักฟอก และซักผ้าได้สะอาดขึ้น

Rinse+ (ฟังก์ชันเพิ่มรอบล้างน้ำ)

กดปุ่ม **[FUNCTION]** จนกว่าสัญลักษณ์ฟังก์ชันเพิ่มรอบล้างน้ำ [RINSE+] ที่อยู่บนหน้าจอจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันนี้จะเพิ่มการล้างผ้าให้อีก 1 รอบ เพื่อให้ชะล้างคราบสกปรก และคราบผงซักฟอกได้สะอาดขึ้น

Prewash (ฟังก์ชันซักล้างเบื้องต้น)

กดปุ่ม **[FUNCTION]** จนกว่าสัญลักษณ์ฟังก์ชันซักล้างเบื้องต้น [PRE WASH] ที่อยู่บนหน้าจอจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันนี้เหมาะสำหรับผ้าที่สกปรกมาก

ฟังก์ชันลดรอยยับ

กดปุ่ม **[FUNCTION]** จนกว่าสัญลักษณ์ฟังก์ชันลดรอยยับ [㊞] ที่อยู่บนหน้าจอจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันนี้ช่วยลดรอยยับของผ้าหลังการซักเพื่อลดภาระในการรีดผ้า โดยผ้าจะถูกเขย่าในถังซักประมาณ 3 นาทีก่อนการปั่นรอบสุดท้าย แต่ถ้าหากต้องการหยุดฟังก์ชันนี้ก่อนที่จะสิ้นสุดการทำงาน ให้กดปุ่ม **[START/PAUSE]** เพื่อแสดงขั้นตอนนี้ จากนั้นข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปคือการปั่นหมาด

ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน


กดปุ่ม **[FUNCTION]** จนกว่าสัญลักษณ์ฟังก์ชันประหยัดพลังงาน [❀] ที่อยู่บนหน้าจอจะสว่างขึ้น ฟังก์ชันนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานระหว่างการซักผ้า

ผงซักฟอก - น้ำยาปรับผ้านุ่ม (วิธีการเติม)

ดึงลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออกมา จากนั้น เติมผงซักฟอก หรือน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องที่ถูกต้อง ดูปริมาณในการเติมที่แนะนำได้จากบรรจุภัณฑ์ (ปริมาณขึ้นอยู่กับจำนวนของผ้าและระดับความสกปรก)

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้เครื่องซักผ้าขณะถอดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออกจากตัวเครื่อง เพราะอาจทำให้น้ำรั่วซึมออกมาได้

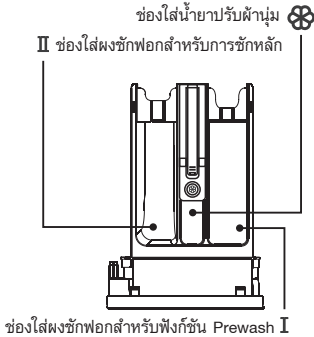

ช่องใส่ผงซักฟอกสำหรับการซักหลัก

ช่องนี้ใช้สำหรับใส่ผงซักฟอก และน้ำยาต่อไปนี้:

- ผงซักฟอก
- น้ำยาทำความสะอาดถังซัก

ผงซักฟอกจะเข้าสู่ถังซักเมื่อน้ำไหลผ่านลิ้นชักใส่ผงซักฟอกเท่านั้น ดังนั้น หากท่านลืมใส่ผงซักฟอก ให้ปิดสวิตช์แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบ จากนั้นเลือกโปรแกรม “Spin” (ปั่น) เพื่อบรรายน้ำออกจากเครื่อง หลังจากนั้นให้เติมผงซักฟอกและเริ่มโปรแกรมใหม่อีกรอบ

ผงซักฟอก

1. ผงซักฟอกชนิดน้ำ (น้ำยาซักผ้า)

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้น้ำยาซักผ้ากับโปรแกรม Pre-wash (ซักล้างเบื้องต้น)

ขอแนะนำให้ใช้น้ำยาซักผ้าสูตรอ่อนโยนสำหรับโปรแกรม “Wool” (ผ้าขนสัตว์)

2. ผงซักฟอกชนิดผง

ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกที่มีฟองน้อย เพื่อป้องกันคราบผงซักฟอกตกค้างในลิ้นชักใส่ผงซักฟอก:

- เช็ดทำความสะอาดช่องใส่ผงซักฟอกให้แห้งสนิท
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผงซักฟอกที่เติมลงในช่องไม่มีฟองที่จับตัวเป็นก้อน เพราะจะทำให้เกิดการอุดตันเมื่อเวลาผ่านไป

ปริมาณของผงซักฟอก

เติมผงซักฟอกตามปริมาณที่แนะนำไว้บนบรรจุภัณฑ์ ปริมาณที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:

- ระดับความสกปรกของผ้า
- ปริมาณของผ้า
- ความกระด้างของน้ำ

ปริมาณฟองของผงซักฟอกจะขึ้นอยู่กับปริมาณ และชนิดของผงซักฟอก ความสกปรกของผ้า ความกระด้าง และอุณหภูมิของน้ำ

ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ช่องนี้ใช้สำหรับใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มโดยเฉพาะ

น้ำยาปรับผ้านุ่ม

ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นกับน้ำเปล่าให้เจือจางลงก่อนเติมลงในช่องนี้ เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มได้สูงสุด 70 มล. เพื่อป้องกันน้ำล้นช่อง

น้ำยาปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้น



โปรดสังเกตตำแหน่งของฝาครอบสีฟ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่อการจ่ายน้ำยาปรับผ้านุ่มอัตโนมัติ

ไม่ควรเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องเกินขีดระดับสูงสุด

※ น้ำยาปรับผ้านุ่มบางยี่ห้ออาจทั้งคราบเกาะอยู่ในช่องเมื่อใช้น้ำในการชะล้าง ในกรณีนี้ ควรใช้น้ำเปล่าในการชะล้าง

หากไม่สามารถชะล้างด้วยน้ำในเครื่องได้ ท่านสามารถถอดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกออกจากเครื่อง เพื่อนำมาล้างด้วยน้ำเปล่า (ดูหน้า 22 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม)

ช่องใส่ผงซักฟอกสำหรับฟังก์ชัน Prewash


ผงซักฟอกสำหรับฟังก์ชัน Prewash

เมื่อใดก็ตามที่ท่านใช้โปรแกรมที่มีฟังก์ชัน Prewash (ซักล้างเบื้องต้น) ต้องแน่ใจว่าได้ใส่ผงซักฟอกลงในช่องนี้

ข้อควรระวัง

- ปริมาณฟองของผงซักฟอกขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของผงซักฟอกที่ใช้ ระดับความสกปรกของผ้า และอุณหภูมิของน้ำ
- อาจมีฟองและน้ำล้นออกมาจากเครื่องได้ หากเปิดประตูเครื่องซักผ้าระหว่างการใช้งาน ในกรณีนี้ ให้ใช้ผ้าในการซับฟองและน้ำ
- อย่าใช้ผงซักฟอกมากเกินไปเพื่อป้องกันฟองล้นเครื่องไม่เช่นนั้น โปรแกรมการล้างฟองจะถูกเพิ่มลงในโปรแกรมโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้เครื่องซักผ้านานขึ้น
- ※ “ระบายน้ำหนึ่งรอบ”
- หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม “Spin” (ปั่น) และกดปุ่ม Spin (ความเร็วรอบ) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่นเป็น “No Spin” (ไม่ปั่น)

วิธีการใช้งาน

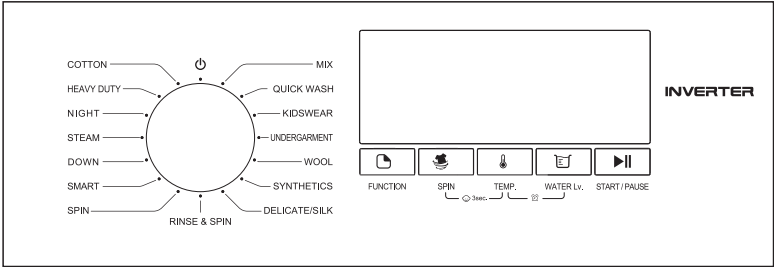

1. เปิดประตูเครื่องซักผ้า และใส่ผ้าลงในถังซัก

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องและผ้าก่อนซัก ดูหน้า 12-13 และ หน้า 16

2. ปิดประตูเครื่องซักผ้า และเปิดก๊อกน้ำ

ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีผ้าชิ้นใดถูกหนีบอยู่ที่ประตู
- อย่าใส่ผ้าลงในถังซักเกินปริมาณที่กำหนด เพราะจะทำให้ตัวเครื่องสั่นอย่างรุนแรง หรือเสียหายได้

3. เลียบปลั๊กเครื่องซักผ้า และหมุนลูกบิดเลือกโปรแกรม เพื่อเปิดสวิตช์เครื่องซักผ้า

4. หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมเพื่อตั้งค่าโปรแกรมการซักที่ต้องการ

- ระยะเวลาที่กำหนดสำหรับการซักผ้าจะแสดงขึ้นบนหน้าจอของแผงควบคุม

5. เลือกฟังก์ชันการทำงานเสริม และการตั้งค่าอื่นๆ:

ในโหมดสแตนด์บาย สัญลักษณ์ของฟังก์ชันที่เลือกจะกะพริบ ส่วนไฟแสดงฟังก์ชันเสริมอื่นๆ จะสว่างขึ้น หากมีรายการอื่นที่สามารถเลือกได้เมื่อฟังก์ชันอยู่ในสถานะ “หยุดชั่วคราว” ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันปัจจุบันจะกะพริบ หากไม่สามารถเลือกรายการอื่นได้เมื่อฟังก์ชันอยู่ในสถานะ “หยุดชั่วคราว” ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชันปัจจุบันจะสว่างนิ่ง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชันเสริม และการตั้งค่า ที่เลือกได้ในแต่ละโปรแกรม ดูหน้า 17-18

6. กดปุ่ม [START/PAUSE]



88:88

เวลาที่เหลือจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ และน้ำจะถูกจ่ายเข้าเครื่อง



เสียงเตือนจะดังขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

ข้อควรระวัง

- หยิบผ้าออกจากเครื่องหลังจากซักผ้าเสร็จ อย่าปล่อยผ้าทิ้งไว้ในถังซักนานๆ เพราะจะทำให้เสื้อผ้าติดสีกัน เสียทรง และยับย่นได้
- ถ้าหมุนลูกบิดขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน จะมีเสียงเตือนดังขึ้นมา แต่ฟังก์ชันที่เลือก และเวลาที่เหลือจะไม่เปลี่ยนแปลง

การตั้งเวลาชักล้างหน้า

เลือกเวลาสำหรับการตั้งเวลาชักผ้าล้างหน้าตามที่ท่านต้องการ

- การตั้งเวลาชักล้างหน้าไม่สามารถใช้งานได้กับฟังก์ชันต่อไปนี้: **[WATER Lv.]** และ **[TEMP.]**

- ระยะเวลาการทำงานจริงอาจแตกต่างไปจากเวลาที่ตั้งไว้ขึ้นอยู่กับชนิดของผ้า อุณหภูมิการซัก และสภาวะการจ่ายน้ำเข้าเครื่อง/การระบายน้ำออกจากเครื่อง

ข้อควรระวัง

- ห้ามใช้ผงซักฟอกที่ละลายยากในฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้า เพราะผงซักฟอกอาจจับตัวเป็นก้อนก่อนเริ่มซักผ้าจริง จนทำให้ผงซักฟอกไม่สามารถไหลออกมาจากช่องใส่ผงซักฟอกตามน้ำได้

การตั้งเวลาชักล้างหน้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง
2. เลือกโปรแกรมการซัก และฟังก์ชันเสริมที่ต้องการ
3. ตั้งเวลาสำหรับการชักผ้าล้างหน้า
กดปุ่ม **[TEMP.] + [WATER Lv.]** จนกว่าหน้าจอจะแสดงเวลาที่ท่านต้องการ
4. กดปุ่ม **[START/PAUSE]** เมื่อตั้งเวลาชักล้างหน้าเสร็จแล้ว

ต้องแน่ใจว่าได้ตั้งค่าฟังก์ชันนี้ใหม่ตามขั้นตอนข้างต้น หลังจากปิดสวิตช์เครื่อง

การยกเลิกฟังก์ชันตั้งเวลาชักล้างหน้า

หมุนลูกบิดเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง **OFF** (การตั้งค่าทั้งหมดจะถูกยกเลิก)

การแสดงการตั้งเวลาชักล้างหน้า

เวลาที่เหลือจะแสดงขึ้นเมื่อตั้งเวลาชักล้างหน้า

การล๊อคป้องกันเด็ก

- สามารถล๊อคประตูเครื่องซักผ้า และปุ่มกดเพื่อป้องกันเด็กเข้าไปเล่นในถังซัก

การตั้งค่าฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก และการปลดล๊อค:

- การตั้งค่า: หลังจากเริ่มการทำงานของโปรแกรมแล้ว ให้กดปุ่ม **[TEMP.] + [SPIN]** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที เพื่อดึงค่าให้ฟังก์ชันนี้ทำงาน ไฟแสดงสถานะจะสว่างขึ้นหลังการตั้งค่าจนเสร็จสิ้นการทำงาน

- การปลดล๊อค: หลังจากเริ่มการทำงานของโปรแกรมแล้ว ให้กดปุ่ม **[TEMP.] + [SPIN]** พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จากนั้น ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก

ตัวอย่างของการใช้งานฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก

ใส่ผ้าลงในถังซัก จากนั้นเลือกโปรแกรมการซัก และเริ่มการทำงาน จากนั้นจึงค่อยตั้งค่าฟังก์ชัน “ล๊อคป้องกันเด็ก”



ไฟแสดงสถานะของฟังก์ชัน “ล๊อคป้องกันเด็ก” จะสว่างขึ้น และฟังก์ชันนี้จะอยู่ในสถานะ “ล๊อค” ระหว่างที่ตัวเครื่องกำลังทำงาน



ฟังก์ชันนี้จะถูกปลดล๊อคหลังจากสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรม

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ตัวเครื่อง

ควรทำความสะอาดตัวเครื่องโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำยาทำความสะอาดที่อ่อนโยน เช่น น้ำยาล้างจาน และน้ำสบู่


คำเตือน

- ห้ามฉีดพ่นน้ำไปที่ตัวเครื่องโดยตรง
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีรุนแรง ทินเทอร์ หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หรือน้ำมันก๊าด


ล้นชักใส่ผงซักฟอก

ทำความสะอาดล้นชักใส่ผงซักฟอกอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกัน คราบผงซักฟอกตกค้างและน้ำยาต่างๆ ตกค้างอยู่ในช่อง ซึ่งจะทำให้มีเชื้อแบคทีเรียได้


1. ดึงล้นชักใส่ผงซักฟอกออกมา

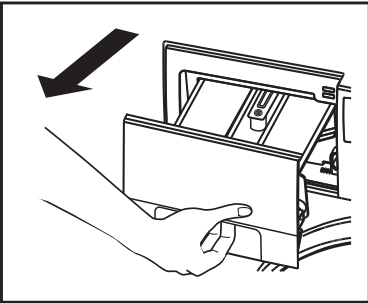

2. กดตัวล็อกเพื่อให้ล้นชักออกมาได้อย่างปลอดภัย

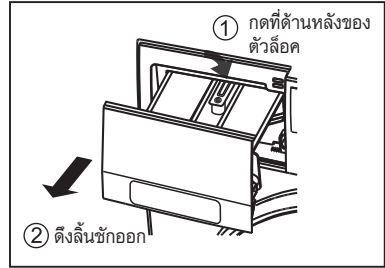

3. ถอดล้นชักใส่ผงซักฟอกออกจากตัวเครื่อง

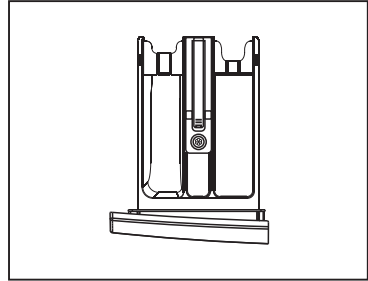

4. ใช้น้ำเปล่าล้างคราบผงซักฟอกออกจากช่อง และใช้ผ้าเช็ดคราบน้ำออกจากเครื่องซักผ้า
5. ใส่ฟารอบน้ยารับฟ้านุ่มกลับเข้าตำแหน่งเดิมของช่องใส่น้ยารับฟ้านุ่ม


การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

กระจกประตู และขอบยางของประตูเครื่องซักผ้า


- ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ทุกครั้งหลังการใช้งานเครื่องซักผ้า
- เก็บวัตถุสิ่งของที่ติดอยู่ตามขอบยางของประตูออกให้หมด
 - ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่มเช็ดกระจกประตู และขอบยางของประตู เพื่อทำความสะอาดเศษขี้ผ้า และสิ่งสกปรกออกให้หมด
 - เปิดประตูเครื่องซักผ้าเพื่อระบายอากาศ และผึ่งผ้าซักให้แห้ง หากจำเป็น

ตัวกรองปั้มระบายน้ำ


1. ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า จากนั้น ใช้มีดกดฝาครอบสี่เหลี่ยมเล็กของฝาปิดตัวกรองตามภาพตัวอย่างเพื่อเปิดฝาล้อออกออก

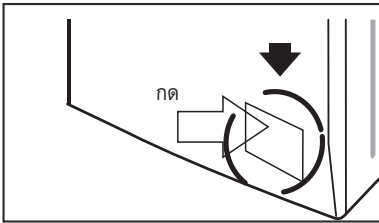

2. เปิดตัวกรองปั้มระบายน้ำโดยการหมุนตัวกรองไปทางด้านซ้ายเพื่อระบายน้ำที่ค้างอยู่ออกมา

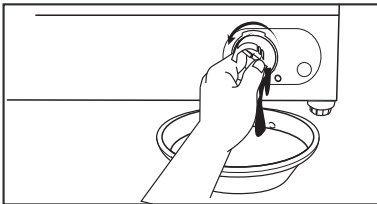



3. ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ตกค้าง และคราบสกปรกที่ติดอยู่บนตัวกรองปั้มระบายน้ำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปั้มที่อยู่หลังตัวกรองอุดตันหรือไม่

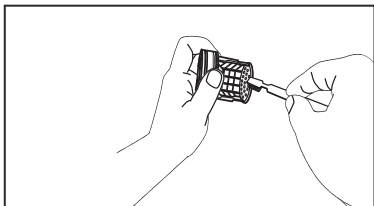

4. ประกอบตัวกรอง และแผงเซอร์วิสกลับเข้าที่หลังการทำทำความสะอาด จากนั้น ตรวจสอบดูว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่

การระบายน้ำฉุกเฉิน

1. ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า จากนั้น เปิดประตูของตัวกรองปั้มระบายน้ำ และดึงท่อระบายน้ำฉุกเฉินออกมา
2. ถอดจุดปิดท่อระบายน้ำฉุกเฉิน และใช้ท่อระบายน้ำฉุกเฉินในการระบายน้ำส่วนใหญ่ที่อยู่ในเครื่องซักผ้าออกมา

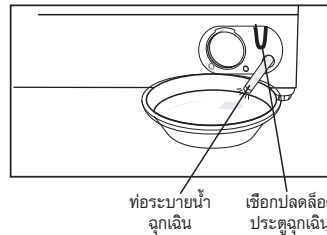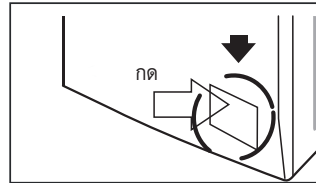

เชือกปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน

เครื่องซักผ้ามีระบบล๊อคประตูนิรภัย ซึ่งสามารถปลดล๊อคได้โดยอัตโนมัติหลังการซักผ้า แต่ถ้าเปิดประตูไม่ได้ ห้ามพยายามออกแรงเปิดประตู ให้ใช้เชือกปลดล๊อคประตูฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูแทน (ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องซักผ้าแล้วก่อนใช้เชือกปลดล๊อคประตูฉุกเฉิน ถ้ายังมีน้ำอยู่ในถังซัก ให้ระบายน้ำออกจากเครื่องทางท่อระบายน้ำฉุกเฉินก่อน)

1. เมื่อไฟดับกะทันหันระหว่างที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน ให้ดึงเชือกนี้เพื่อปลดล๊อคประตูให้สามารถเปิดได้

ข้อควรระวัง


ก่อนเปิดประตูเครื่องซักผ้า ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำในถังซักถูกระบายออกจนหมดแล้ว

การทำความสะอาดและการดูแลรักษา

ตาข่ายของวาล์วน้ำเข้า

- ควรถอดท่อน้ำเข้าออกมาทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บนตาข่ายของวาล์วน้ำเข้าอย่างสม่ำเสมอ
- เพื่อป้องกันน้ำกระเซ็น ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้ก่อนถอดท่อน้ำเข้า

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. เลือกโปรแกรม **[COTTON]** จากนั้นกดปุ่ม **[START/PAUSE]**
3. หลังจากผ่านไป 1 นาทีให้เปิดสวิตช์เครื่อง เพื่อให้น้ำระบายออกจากท่อน้ำเข้า
4. ปลดท่อน้ำเข้า และถอดออกมา
5. ทำความสะอาดตาข่ายที่อยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง โดยใช้แปรงขนาดเล็ก เช่น แปรงสีฟัน
6. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากลับเข้าที่ให้แน่นหนา จากนั้น เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบดูว่ามีน้ำรั่วซึมหรือไม่

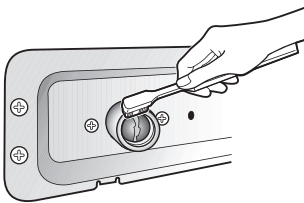


การป้องกันท่อน้ำเข้า ท่อระบายน้ำ และท่อที่เชื่อมต่อภายในเครื่อง เมื่อเกิดความเย็นจัด


ถ้าเครื่องซักผ้าถูกจัดส่งมาในสภาวะอากาศที่เย็นจัดจนติดลบ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้พักเครื่องไว้ที่อุณหภูมิห้องประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าท่อน้ำเข้า/ท่อระบายน้ำ และท่อที่เชื่อมต่อภายในเครื่องไม่มีน้ำแข็งอุดตันอยู่ในท่อ

หากท่อน้ำเข้าเกิดความเย็นจัด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำอุ่นพันรอบข้อต่อของท่อน้ำเข้า

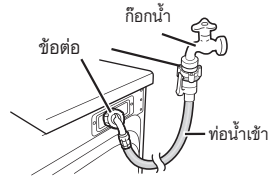

2. เติมน้ำอุ่น 2 ถึง 3 ลิตรลงในถังซัก

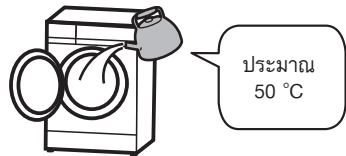

3. เปิดใช้งานโปรแกรม **[Spin]** หลังจากผ่านไปประมาณ 10 กว่านาที

ปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน

ปัญหา		สาเหตุ
เงื่อนไข	ปุ่มกดไม่ตอบสนองการทำงาน	- ขณะชักผ้า จะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้หลังจากกดปุ่ม [START/PAUSE] เท่านั้น หากท่านต้องการเปลี่ยนโปรแกรม อุณหภูมิ จำนวนรอบของการล้างน้ำ และการตั้งค่านี้อื่นๆ หลังจากที่ว่าเครื่องเริ่มทำงานแล้ว ให้ปิดสวิตช์ แล้วจึงค่อยเปิดเครื่องใหม่อีกรอบ
	เปิดประตูไม่ได้	- ขณะที่เครื่องชักผ้ากำลังทำงาน ประตูเครื่องชักผ้าจะถูกล็อกเสมอ - อุณหภูมิของน้ำ หรือระดับน้ำอาจสูงเกินไป
	ได้กลิ่นแปลกๆ	- ชิ้นส่วนที่ทำจากยางอาจมีกลิ่นแรงเมื่อเริ่มใช้งานเครื่องใหม่ๆ แต่กลิ่นจะหายไปเองเมื่อใช้งานไปนานๆ
ปัญหา	มองไม่เห็นน้ำระหว่างที่เครื่องกำลังชักผ้า	- ระหว่างชักผ้า เครื่องชักผ้าแบบถังชักจะใช้ใช้น้ำน้อยกว่าเครื่องชักผ้าแบบจานชัก
	น้ำไม่ได้ถูกจ่ายเข้าเครื่อง	- อาจปิดก๊อกน้ำอยู่ - ท่อน้ำเข้าอาจเกิดความเย็นจัด (ดูหน้า 24) - น้ำประปาไม่ไหล - ตาข่ายของวาล์วน้ำเข้าอาจอุดตัน (ดูหน้า 24)
	น้ำถูกจ่ายเข้าเครื่อง แต่กักน้ำไว้ในถังชักไม่ได้	- ห้ามเปิดประตูเครื่องชักผ้าเพื่อเติมน้ำหรือน้ำร้อนใส่ถังชัก ไม่เช่นนั้นถังชัก จะไม่สามารถกักน้ำไว้ได้ แต่จะถูกระบายน้ำออกทันที - หากท่านหยุดการชักไว้ชั่วขณะแล้วเริ่มชักต่อ เครื่องชักผ้าอาจจะระบายน้ำออกมาจำนวนหนึ่ง - หากถอดท่อระบายน้ำออกจากสกรูยึดท่อ น้ำจะไม่ถูกกักไว้ในถังชัก
	น้ำถูกจ่ายเข้าเครื่อง ขณะชักผ้า	- หากระดับน้ำลดลง น้ำจะถูกจ่ายเข้าเครื่องโดยอัตโนมัติ - หากชักผ้าจำนวนมาก อาจมีการเติมน้ำเข้าเครื่องซ้ำ
	น้ำถูกระบายออกจากเครื่อง ขณะชักผ้า	- หากน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงระดับของน้ำล้น เครื่องจะระบายน้ำออกเอง ระหว่างชักผ้า
	น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง ในขั้นตอนของการล้างน้ำ	- หากยังมีน้ำอยู่ในถังชัก ให้เริ่มจากการระบายน้ำออกจากเครื่องก่อน
เวลา	เวลาที่เหลือที่แสดงขึ้นบนหน้าจอเปลี่ยนไป	- เวลาที่แสดงขึ้นบนหน้าจอจะถูกแก้ไขแบบสุ่ม ดังนั้นเวลาจึงอาจหยุดชั่วขณะ เวลาที่แสดงเป็นเวลามาตรฐาน และจะแตกต่างจากเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานจริง - หากผ้าที่ใส่ในถังชักไม่สมดุลระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการล้างน้ำ ระยะเวลาการทำงานจะเพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการล้างน้ำจะถูกขยายออกไปเช่นกัน

ข้อมูลที่สำคัญ
การทำงานและการดูแลรักษา

ปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน

ปัญหาที่อาจพบขณะใช้งาน

ปัญหา		สาเหตุ
เฉพาะเจาะจง บอสมบู่	ผงซักฟอกมีฟองน้อย	- ห้ามใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง → ใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในช่องใส่ผงซักฟอกเท่านั้น - ปริมาณของฟองจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ ปริมาณของน้ำ และคุณภาพของน้ำ • ใส่ผงซักฟอกน้อย • ผ้สกกปรกมกกเกนกก • ผงซักฟอกเป็นสูตรที่มีฟองน้อย หรืออื่นๆ • ปริมาณของผ้ามากกกเกนกก
	ผงซักฟอกมีฟองมากเกินไป ฟองอาจเกาะอยู่ตามพื้นผิว ด้านในของประตูเครื่องซักผ้า	- ปริมาณฟองของผงซักฟอกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณ และความกระด้างของน้ำ - อาจใช้ผงซักฟอกมากเกินไป - ผงซักฟอกชนิดที่ท่นใช้กกงานอาจมีฟองมากกกเกนกก
	ผงซักฟอกไม่มีฟอง	- ห้ามใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง → ใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในช่องใส่ผงซักฟอกเท่านั้น - ปริมาณฟองของผงซักฟอกจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ปริมาณ และความกระด้างของน้ำ - อาจไม่มีผงซักฟอกอยู่ในช่องใส่ผงซักฟอก
	น้ำยาปรับผ้านุ่มล้นออกมา	- อาจเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มเกินระดับสูงสุด (MAX) ของช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม (ดูหน้า 19) - น้ำยาปรับผ้านุ่มอาจกระดกออกมาเวลาที่ท่นปิดลิ้นชักใส่ผงซักฟอกแรงกก
	หลังจากซักผ้าเสร็จแล้วยังมีคราบผงซักฟอกติดอยู่	- ห้ามใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในถังซักโดยตรง → ใส่ผงซักฟอกชนิดผงลงในช่องใส่ผงซักฟอกเท่านั้น
โดยทั่วๆไป	เครื่องซักผ้าทำงานดังผิดปกติ และสั่นสะเทือนแรงกก	- ติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นทีเรียบเสมอกันหรือไม่ - อาจยังไม่ได้ถอดสกรูยึดเครื่องสำหรับการขนส่ง - อาจติดตั้งเครื่องซักผ้าบนพื้นทีลาดเอียง หรือไม่มั่นคงแข็งแรงพอ - หากปัญหาไม่ได้เกิดจากสาเหตุข้างต้น โปรดติดต่อศูนย์บริการ - อาจมีกบติดผม หรือวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ในเครื่องซักผ้า
	มีเสียงดังเวลาที่เครื่องระบายน้ำออก	- เป็นอาการปกติ เสียงนี้เกิดจากการท่งงานของบมระบายน้ำ
โดยทั่วๆไป	ไฟดับขณะที่เครื่องซักผ้ากำลังทำงาน	- เครื่องซักผ้าจะหยุดท่งงาน เมื่อไฟฟ้กลับสู่สภาวะปกติ เครื่องจะกลับมาท่งงานต่อจากจุดเดิม
	น้ำประปาหยุดไหล	- เมื่อน้ำประปากลับมาไหลตามปกติ ช่วงแรกอาจมีสิ่งสกปรกปะปนมากกกกับน้ำ ท่นจะต้องถอดท่อน้ำเข้า และเปิดก๊อกน้ำให้ท่นที่สกปรกไหลออกมา ก่อนจากนั้นจึงค่อยเชื่อมต่อท่อน้ำเข้าให้เรียบร้อยก่อนเริ่มใช้กกงานเครื่องซักผ้า
	หน้าจอแสดงผลได้ไม่ชัดเจน	- เครื่องซักผ้าอาจอยู่ในบริเวณทีมีแสงไฟร้ หรือแสงแดดส่องแพงควมคุม ไม่ใช้การท่งงานทีผิดปกติของตัวเครื่อง

เสียงเตือน และรหัสแจ้งเตือนที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร E และตัวเลข

E 01 จ่ายน้ำเข้าเครื่องไม่ได้	- ยังไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ - ก๊อกน้ำ และท่อน้ำเข้าเกิดความเย็นจัด - น้ำประปาไม่ไหล - มีสิ่งสกปรกอุดตันอยู่บนตาข่ายของวาล์วน้ำเข้า (ดูหน้า 24) ถ้ารหัส E01 ยังปรากฏอยู่หลังจากแก้ปัญหา ให้กดปุ่ม [START/PAUSE] เพื่อให้รหัสหายไป จากนั้น โปรแกรมจะทำงานต่อจากขั้นตอนก่อนที่จะมีการแจ้งเตือน หรือให้ท่านปิดสวิตช์แล้วเปิดเครื่องใหม่ และเลือกโปรแกรมใหม่ตั้งแต่ต้น แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะทำตามคำแนะนำข้างต้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้าและติดต่อศูนย์บริการ
E 04 ระบายน้ำออกไม่ได้	ตรวจสอบตามรายการดังต่อไปนี้: - ท่อระบายน้ำอุดตัน - ท่อระบายน้ำจุ่มลงไปในน้ำ - ท่อระบายน้ำถูกยึดไว้สูงกว่า 1 เมตร - น้ำเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง - ตัวกรองบีบระบายน้ำอุดตัน (ดูหน้า 23) ถ้ารหัส E04 ยังปรากฏอยู่หลังจากแก้ปัญหา ให้กดปุ่ม [START/PAUSE] เพื่อให้รหัสหายไป จากนั้น โปรแกรมจะทำงานต่อจากขั้นตอนก่อนที่จะมีการแจ้งเตือน หรือเริ่มขั้นตอนการซักใหม่โดยการปิดสวิตช์แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบ แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะทำตามคำแนะนำข้างต้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า และติดต่อศูนย์บริการ
E 05 ยังไม่ปิดประตู	ตรวจสอบว่าได้ปิดประตูเครื่องซักผ้าแล้วหรือไม่ รหัส E05 จะหายไปเมื่อท่านกดปุ่ม [START/PAUSE] จากนั้น โปรแกรมจะทำงานต่อจากขั้นตอนก่อนที่จะมีการแจ้งเตือน หรือปิดสวิตช์แล้วเปิดเครื่องใหม่อีกรอบ แต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ แม้จะทำตามคำแนะนำข้างต้น ให้ถอดปลั๊กเครื่องซักผ้า และติดต่อศูนย์บริการ

ข้อมูลจำเพาะ

ชื่อรุ่น	ES-F75XKS-G	ES-F90XKS-G	ES-F110XKS-G
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220-240 โวลต์		
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิร์ตซ์		
กำลังไฟที่ใช้ในการทำงาน	1550 วัตต์	2050 วัตต์	
ขนาดของตัวเครื่อง (กxยxส)	595x505x845 มม.	595x555x845 มม.	595x620x845 มม.
ขนาดกล่องบรรจุเครื่อง (กxยxส)	655x530x890 มม.	655x570x890 มม.	675x650x890 มม.
น้ำหนักเครื่องรวมบรรจุภัณฑ์	58 กก.	68 กก.	72 กก.
น้ำหนักของตัวเครื่อง	55 กก.	64 กก.	68 กก.
ความจุผ้าที่กำหนด	7.5 กก.	9 กก.	11 กก.
แรงดันน้ำ	0.03-1.0MPa		
ระดับการกันน้ำ	IPX4		

SHARP
SHARP CORPORATION

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<https://th.sharp>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888