

CONTACT US

OTTO KINGGLASS CO.,LTD


88 MOO 7 BAROMRATCHONNANEE RD., SALATHAMMASOP,
THAWEEWATTHANA, BANGKOK 10170 THAILAND

TEL : 0-2888-3555 (AUTO 12 LINES) FAX : 0-2800-4500-4

* Need more information please check our website : www.otto.co.th *

OTTO®

เตาปิ้งขนมปัง

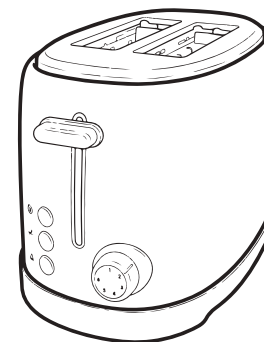

CM-020

ประเภท

เครื่องปิ้งขนมปัง

โปรดอ่านคู่มือการใช้งานอย่างละเอียด
เพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ดูราคา ณ. จุดขาย (บาท)

จัดจำหน่ายโดย : บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร. 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500

www.otto.co.th

คำแนะนำและข้อควรระวัง

ปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังต่างๆ

เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ(บุคคลทุพพลภาพ) ผู้ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนไม่ควรใช้งานตามลำพัง ควรมีผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการใช้งานเครื่องมาก่อน คอยแนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด

1. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและเป็นประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้งาน ผู้ใช้จะต้องอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนหรือคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
2. ผลิตภัณฑ์ถูกออกแบบและสร้างมาสำหรับใช้งานภายในบ้านที่ปกกาศัย หรือ ครัวเรือนเท่านั้น ไม่ควรนำมาใช้งานในอุตสาหกรรม หรือ เชิงการค้า
3. ห้ามนำผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำ
4. เพื่อประโยชน์ในการรับบริการ ควรเก็บรักษาคู่มือการใช้งาน ใบรับประกัน ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานในการส่งซ่อม
5. ก่อนและหลังการใช้งานทุกครั้ง ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดการทำงานและถอดปลั๊กทุกครั้ง
6. เพื่อประโยชน์ของท่านหากผลิตภัณฑ์มีอาการผิดปกติ สภาพไม่สมบูรณ์ เช่น ตก หล่น หรือสายไฟชำรุด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่หรือศูนย์บริการของทางบริษัทฯ เพื่อให้ช่างผู้ชำนาญการทำการตรวจเช็คหรือซ่อมแซมให้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย คุณได้จากบัตรรับประกัน
7. เพื่อความปลอดภัยให้เทียบปลั๊กกับเต้ารับที่มีจุดเชื่อมต่อลงดิน ไม่ควรดัดแปลงหรือติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่ไม่มีสายดินหรือจุดเชื่อมต่อลงดิน ซึ่งอาจทำอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ (วิธีการป้องกันที่หวัข้อการป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด)
8. ไม่ควรเสียบเต้าเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมาๆ พร้อมกันหลายเครื่อง เพื่อลดโอกาสการเกิดความร้อนสะสมที่เป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ “ หากจำเป็นต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกันหลายเครื่องควรมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินหรือที่เรียกว่าเซอร์กิตเบรกเกอร์ ซึ่งมีหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้ามากเกินไป ติดตั้งในระบบไฟฟ้าของที่อยู่อาศัยด้วย และที่อยู่อาศัยต้องมีระบบสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ”
9. หากผู้ใช้งานเกิดข้อสงสัยสามารถติดต่อศูนย์บริการ หรือ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก Search engine ทั่วไป เช่น การตรวจสอบสายดินบ้าน หรือ วิธีการใช้งานปลั๊กพ่วงให้ปลอดภัย
10. ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ไม่สามารถนำไปใส่หรือใช้งานร่วมกับไมโครเวฟ
11. ไม่ควรใช้งานร่วมกับเต้ารับที่มีอาการผิดปกติ ชำรุดหรือหลวม
12. ไม่ควรยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ ขณะเสียบปลั๊กหรือทำงานอยู่
13. ควรวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวเรียบ แข็งแรงและกันความร้อน
14. ห้ามวางผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เปียกน้ำหรือชื้น
15. ถอดปลั๊กด้วยการจับที่หัวปลั๊กและดึงออก ไม่ควรดึงที่สายไฟ
16. ขณะใช้งาน ไม่ควรปล่อยให้มีเด็กหรือทารกอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
17. ไม่ควรพาดหรือวางสายไฟ บนพื้นโต๊ะที่มีขอบคมหรือที่มีความร้อนสูง
18. ทุกครั้งที่จับหรือกระทำการใดๆ ในขณะที่ใช้งานหรือเพิ่งเสร็จสิ้นการใช้งานควรสวมถุงมือกันความร้อน

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK

8. Only select the standard electrical equipments. There is a certification mark for Thai Industrial Standards Institute (TISI), especially for the electrical appliances outside of the building, they should be a waterproof equipment and have a cover to prevent rain, splash and water leakage.
9. Install electric shock protection devices such as automatic electric cut-offs, electric leakage curcuit breakers, especially for appliances that have metal body, such as refrigerators water heaters, microwaves, drinking water dispensers, etc. should be installed grounded wire. If there is a leakage current, the electricity will flow to the ground. Thus helping to prevent the danger of electric shock.
10. Felling trees and pruning trees that across electric lines, can prevent heavy winds and storms that are going to make the branch of the tree fall down over the electric lines. It will cause danger to people in the area.
11. For rescue and first aid people who have been electrocuted, quickly cut off the electricity by turning off the switch, disconnecting the power plug and cutting the cutout. If the electricity cannot be cuted off then take an insulating material such as a dry cloth or newspapers etc (while wearing the rubber shoes) by throwing away the power cord from those electrocuted person or pulling the people out of those electric area by using the rope.
12. Do not use your hands or any other body parts to touch an electric shock person while the electricity is still not cut. Also, do not resuscitate an electric shock person while they are wet or standing on a damp area because it will be dangerous from electric shock person.
13. First aid to the person who was electrocuted by pumping the heart. By placing the electrocuted person to lie on a level ground then restore respiration and do heart massage until the person can breathe on their own again, after that deliver to the hospital as soon as possible. The selection of standard electrical equipment and learning how to use electrical equipment correctly can help prevent accidents from electricity especially in rainy season.

*** In this case only do by a professional rescue people.

MAINTENANCES

Remark : Read all instructions for lifetime.

- Always unplug after finish cooking.
- Let the product cool down first then clean-up.
- Do not immerse the product which connected with the electrical part into the water or any liquid.
- Do not use any metal sponge for clean-up.
- Always clean up after finish cooking.
- If there is any stubborn food baked in the cooking chamber, you might also use the tip of skewer to remove any stubborn residual at the bottom of cooking chamber.
- For keeping, do not hang the power cord. Please roll up.
- Do not keep the product outside. Keep away from children.

PREVENTION AND AVOIDANCE OF ELECTRIC SHOCK


1. Do not use the product when the body is wet. Do not use the product on damp or wet tables and floors.
2. When using the product, do not use metal utensils such as a spoon or a fork contact with metal parts of the product to prevent an electric shock and heat accumulation. Wooden materials such as chopsticks can be replaced.
3. During use, the user's legs and feet should not directly contact with the floor. It may cause electricity flow from the body through down to the ground in the same way of the thunderbolt. So please wearing rubber shoes.
(Hotel's cloth slippers are not allowed to use)
4. Check that outside the building is ready for use; such as ringing or lamp etc.
They should be waterproof equipment including installation of ground wire and electric leakage circuit breaker to prevent short circuit causing electric shock.
5. Do not repair or do any adjustment the product by yourself. Due to inexperience and insecurity, it can be dangerous.
6. In case of flooding the house, cut off all electricities, turn off all electric powers and move all electrical appliances out of the flooded level area to prevent electric shock and the appliances being damaged.
7. Do not bring appliances that have been damaged by the flooding to use. Because of the risk to get hurt from damaged appliances.

19. ไม่สามารถใช้งานร่วมกับเตาแก๊ส หรือวางบริเวณใกล้เตาแก๊สหรือแหล่งให้พลังงานความร้อนใดๆก็ตาม
20. ไม่ควรใช้งานผิดวัตถุประสงค์ จากคู่มือการใช้งาน
21. ไม่ควรยกเครื่องด้วยการดึงที่สายไฟ
22. ไม่ควรใช้เครื่องบึ่งกับขนมปังที่ทาน้ำตาล แยมหรือผลไม้กวนอื่นๆไว้
23. ขณะใช้งานควรวางไว้ในที่โล่ง อากาศถ่ายเทได้ดี ไม่ควรวางไว้ใกล้วัสดุติดไฟง่าย
24. เมื่อสิ้นสุดการใช้งาน ให้ปิดเครื่องก่อนถอดปลั๊กทุกครั้ง
25. ขนมปังอาจดูใหม่ ดังนั้นต้องไม่ใช่เตาบึ่งขนมปังใกล้ หรืออยู่ใต้วัสดุติดไฟได้ง่าย เช่น ม่าน
26. คำเตือน : ห้ามใช้ถ่าน หรือเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ได้ กับเครื่องใช้
27. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ใช้โดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ด้อยความสามารถทางร่างกาย ทางประสาทสัมผัส หรือจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการควบคุมดูแลหรือการสอนเกี่ยวกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดยบุคคลที่รับผิดชอบต่อการความปลอดภัยของบุคคลเหล่านั้น
28. เด็กควรได้รับการควบคุมดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่เล่นเครื่องใช้ไฟฟ้า
29. เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ไม่มีเจตนาให้ทำงานด้วยตัวตั้งเวลาภายนอก หรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

รุ่น	แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	กำลังไฟฟ้า	กระแสไฟฟ้า	หมายเหตุ
CM-020	220 โวลต์/50 เฮิร์ตซ์	900 วัตต์	4 แอมป์	ครั้งละ 2 แผ่น

ส่วนประกอบ

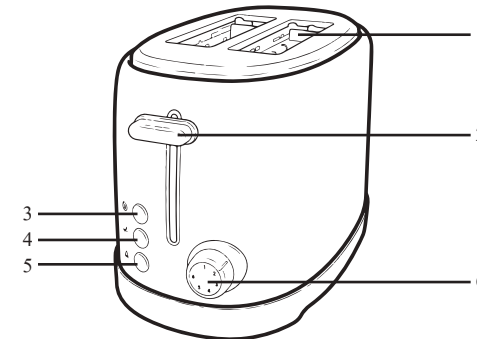

1. ช่องใส่ขนมปัง
2. คันโยกควบคุมการทำงาน
3. ปุ่มละลายน้ำแข็ง
4. ปุ่มยกเลิกการทำงาน
5. ปุ่มทำความร้อนซ้ำ
6. ลูกบิดปรับอุณหภูมิ

การใช้งาน

- ** คำแนะนำ **** เติมน้ำมันก่อนการใช้งานทุกครั้ง คน โยกควบคุมการทำงานจึงจะสามารถใช้งานได้
- สำหรับการใช้งานครั้งแรก อาจมีกลิ่นและควันเล็กน้อยเป็นเวลานานๆ ถือเป็นเรื่องปกติและไม่เป็นอันตราย
 - เติมน้ำมันเครื่องลงในตัวรับที่เหมาะสมกับกำลังไฟของเครื่องที่ระบุไว้
 - ใส่ขนมปังแผ่นลงในช่องใส่ขนมปัง กดคันโยกควบคุมการทำงานลงด้านล่าง ซึ่งคันโยกจะยังคงอยู่ด้านล่างจนกระทั่งขนมปังสุก
 - เลือกระดับความเกรียมของขนมปัง โดยหมุนลูกบิดปรับระดับอุณหภูมิไปตามตำแหน่งที่ต้องการ
 - เครื่องขนมปังจะหยุดการทำงานอัตโนมัติ เมื่อขนมปังมีความเกรียมได้ระดับตามที่ต้องการและขนมปังจะเคঁงขึ้นมาด้านบน

*** หมายเหตุ *** ไม่ควรนำขนมปังที่มีขนาดใหญ่ใส่ลงไปลงในช่องใส่ขนมปังหากขนมปังเกิดติดในตัวเครื่องจะหยุดการทำงานโดยทันทีและรอให้เครื่องเย็นลงก่อน จากนั้นค่อยๆดึงตัวเครื่องลงและเขย่าเบาๆ ไม่ควรนำของแหลมคมเข้าไปในตู้เครื่อง เพราะอาจทำให้ตัวทำความร้อนได้รับความเสียหายได้

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

คำแนะนำ : การทำความสะอาดที่ถูกต้องวิธีสามารถยืดอายุการใช้งานได้

- ถอดปลั๊กทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการใช้งาน
- ควรปล่อยให้เครื่องเย็นสนิทก่อนนำไปทำความสะอาด
- ไม่ควรนำตัวเครื่องที่ติดอยู่กับส่วนที่มีไฟฟ้าจุ่มลงในน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้แห้งแล้วเช็ด
- ไม่ควรนำขวดหลอด ฝอยขัดหม้อหรือวัสดุใดก็ตามที่มีลักษณะแข็งหยาบ มาทำความสะอาดตัวเครื่องและอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย
- ทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ
- ถ้ามีเศษขนมปังติดอยู่ ให้ใช้ไม้เสียบแซะเพื่อให้หลุดออกมา ไม่ควรใช้ของมีคม
- ไม่ควรพาดหรือแขวนสายไฟ ควรม้วนเก็บสายไฟให้เรียบร้อย
- ควรเก็บในที่มืดชื้นและห่างจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บในที่ที่มีแสงแดดส่องถึง

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

1. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องขณะที่ตัวเปียก และ บริเวณที่มีน้ำเปียกชื้นตามพื้น โต๊ะหรือพื้นบ้าน
2. ขณะใช้งานเครื่องไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เช่น ช้อนหรือส้อม ไปสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นโลหะ เพื่อป้องกันไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกาย และความชื้นสะสม ควรใช้อุปกรณ์ที่มีที่จับเป็นยางหรือวัสดุกันความร้อน สามารถใช้วัสดุจากไม้ เช่น ตะเกียบแทนได้
3. ขณะใช้งานไม่ควรให้ขาและเท้าผู้ใช้สัมผัสกับพื้นบ้านโดยตรง เพราะอาจทำให้ไฟฟ้าไหลผ่านตัวเราแล้วลงพื้นได้ ในลักษณะเดียวกับฟ้าผ่าลงพื้นสามารถป้องกันโดยการใส่รองเท้าที่มีพื้นเป็นยาง (ไม่แนะนำรองเท้าผ้าที่มีให้ตามโรงแรม)

27. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical abilities, through the senses or mind or lack of experience and knowledge unless the use of electrical appliances has been supervised or taught by a person responsible for their safety.


28. Children should be supervised to ensure they do not play with electrical appliances.

29. This appliance is not intended to be operated with an external timer, or a separate remote control system.

CHARACTERISTICS

Model	Voltage/Frequency	Power	Current	Remark
CM-020	220V/50Hz	900 W	4 A	2 slices of bread

COMPONENTS

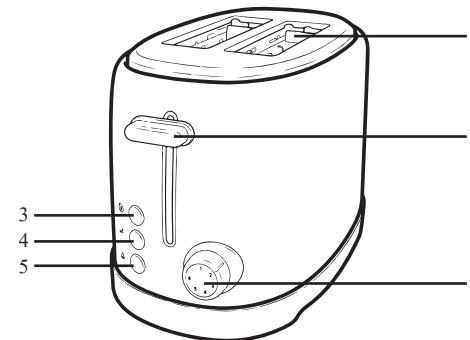

1. Variable width toasting slots
2. Bread lifter knob
3. Defrost switch
4. Cancel switch
5. Reheat switch
6. Toast level adjustment knob

HOW TO USE

**** Remark **** The bread lifter knob will be able to use when the cord is plugged in.

- For the first time using, some smell or smoke will occur. It is normal. It will disappear after short time.
- Plug in the cord.
- Push 2 slices of bread into bread slot and push a lifter knob down then wait until done.
- To be able to adjust the heat level by rotate the level knob.
- The slices of bread will be done by level adjustment setting.
- Cancel switch can finish cooking all the time as need.

**** CAUTION **** Do not put the knife or some metal stick in the bread slot while using because some metal will spark with heat element inside. Then the electric shock can be occurred.

CAUTIONS

Be aware. Please read all instructions.

1. Read all instructions carefully.
2. Product designed for household using. It is not proper for commercial.
3. Do not immerse the product into the water.
4. Please keep an instruction, a warranty card and a receipt. They will be useful for after sale service.
5. Before and after using the product should switch-off and unplug for safety.
6. Do not use when product is unusual such as downfall, distorted or damaged power cord. Please contact call center in a warranty card or a manual.
7. For safety, plug the plug into a power outlet with a grounding point. Do not modify or install accessories without ground. Which may endanger life and property.
8. Do not use a multi-plug socket with many electrical households.
9. If users have any questions, you can contact service center.
10. Do not put any accessories in a microwave.
11. Do not use the product with damaged or unsuitable socket.
12. Do not move the product when using.
13. Place the product on a smooth ground and on a heat resistant table.
14. Do not place the product on damp or wet ground.
15. Unplug the power by holding the plug itself, not pulling the power cord.
16. Do not leave the product while using and do not leave the children nearby.
17. Do not hang or place the power cord on the sharp edge corner of the table or on the hot surfaces.
18. Use heat-resistant gloves every time of using the product.
19. Do not use with gas stove or place nearby.
20. Do not intend using an appliance more than the instruction manual.
21. Do not carry the product by holding the power cord.
22. Do not toast bread with sugar, fruit or jam.
23. Lay down the toaster with clear ventilate and do not lay nearby inflammable materials.
24. To disconnect, turn any control to "Off", the remove plug.
25. The bread can get on fire. So do not lay the toaster nearby inflammable material such as curtain.
26. Warning : do not use any charcoals or any fuels that can be able to burn with this toaster.

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

4. ตรวจสอบที่อยู่ภายนอกอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เช่น กริ่ง โคมไฟ เป็นต้น ควรเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดกันน้ำ รวมถึงติดตั้งสายดิน และเครื่องตัดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ถูกไฟฟ้าดูด
5. ไม่ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตัวเอง เนื่องจากความไม่ชำนาญ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
6. กรณีน้ำท่วมบ้าน ให้ตัดกระแสไฟฟ้า ปิดสวิตช์ไฟ ขนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูง พ้นจากระดับที่น้ำท่วมถึง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด และเครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย
7. ไม่นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมมาใช้งาน เพราะเสี่ยงต่อการได้รับอันตราย
8. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกอาคาร ควรเลือกใช้แบบกันน้ำและมีฝาครอบปิด เพื่อป้องกันฝนสาดและน้ำรั่วซึม
9. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด อาทิ เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ เบรกเกอร์ควบคุมไฟ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโครงหรือวัสดุหุ้มเป็นโลหะ เช่น ตู้เย็น เครื่องทำน้ำอุ่น ไมโครเวฟ ตู้แช่แข็ง เป็นต้น ควรติดตั้งสายดิน หากกระแสไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าจะไหลลงสู่พื้นดิน จึงช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด
10. โคนต้นไม้และตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดแนวสายไฟฟ้า เพื่อป้องกันพายุลมแรงพัดต้นไม้ล้มทับ หรือเกี่ยวสายไฟขาด ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่อยู่บริเวณดังกล่าว
11. การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูด รีบตัดกระแสไฟฟ้า โดยปิดสวิตช์ปลั๊กไฟ และสับคัตเอาต์ หากไม่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ให้นำวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้า เช่น ผ้าแห้ง หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เชี่ยสายไฟให้หลุดจากตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูด หรือใช้เชือกคล้องและดันตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดให้หลุดจากบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยผู้ช่วยเหลือต้องยืนบนพื้นแห้ง และสวมรองเท้ายาง
12. ห้ามใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัมผัสผู้ถูกไฟฟ้าดูด ในขณะที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้ารวมถึงห้ามช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูดในขณะที่ร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ยื่นและ เพราะจะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าดูด

การป้องกันและหลีกเลี่ยงไฟฟ้าดูด

13. ปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ด้วยการปั๊มหัวใจ โดยจัดให้ผู้ถูกไฟฟ้าดูดนอนบนพื้นราบ จากนั้นทำการผายปอดและนวดหัวใจ จนกว่าผู้ถูกไฟฟ้าดูดจะหายใจเองได้ พร้อมรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้การเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน และการเรียนรู้วิธีใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากไฟฟ้า ทำให้การดำเนินชีวิตในช่วงฤดูฝนเป็นไปด้วยความปลอดภัย

***** การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟดูดด้วยการปั๊มหัวใจ ต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น *****

หมายเหตุ : ติดต่อบริษัทฯ ได้ที่

บริษัท ออโต้ คิงส์กลาส จำกัด

เลขที่ 88 หมู่ที่ 7 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์

เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170

โทร : 0-2888-3555 (อัตโนมัติ 12 คู่สาย) โทรสาร. 0-2800-4500-4

รายละเอียดตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.otto.co.th

OTTO®

TOASTER



MODEL : CM-020

Please read this Instruction Manual carefully
and retain for further reference.

The price is shown on the price tag.

Distributor: OTTO KINGGLASS CO.,LTD.

88 Moo 7 Baromratchonnanee Road, Salathammassop,

Thaweewatthana, Bangkok 10170 Thailand

TEL.0-2888-3555(AUTO 12 LINE) FAX.0-2800-4500

www.otto.co.th