

HÄFELE

คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
สำหรับเครื่องล้างจานแบบวางพื้น



495.06.536

      hafelethailand  @hafelethailand
 www.hafelethailand.com  02-768-7171

สารบัญ

1.	ข้อมูลความปลอดภัย.....	1
2.	ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....	3
3.	การใช้งานเครื่องล้างจาน • การเติมเกลือในเครื่องปรับน้ำอ่อน.....	4
4.	การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด • การดูแลภายนอก..... • การดูแลภายใน..... • การดูแลเครื่องล้างจาน.....	6 6 8
5.	คำแนะนำในการติดตั้ง • การเชื่อมต่อไฟฟ้า..... • การจ่ายน้ำและการระบายน้ำ..... • การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ.....	9 10 11
6.	เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา.....	14
7.	การจัดเรียงภาชนะในตะกร้า.....	17
8.	การใช้งานเครื่องล้างจานของคุณ • แผงควบคุม..... • เครื่องปรับความอ่อนของน้ำ..... • แนวทางในการจัดวางภาชนะในเครื่องล้างจาน..... • หน้าที่ของน้ำยาช่วยล้างและผงล้างจาน..... • การเติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ..... • การเติมผงล้างจานในช่องจ่าย.....	19 21 22 24 25 26
9.	การเลือกโปรแกรม • ตารางรอบการล้าง..... • การประหยัดพลังงาน..... • การเริ่มโปรแกรม..... • การเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างล้าง..... • ลืมใส่จาน.....	27 28 28 28 28
10.	รหัสข้อผิดพลาด.....	29
11.	ข้อมูลทางเทคนิค.....	30

* ข้อสังเกต:

- การอ่านหัวข้อเกี่ยวกับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
- หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โปรดขอความช่วยเหลือจากฝ่ายมืออาชีพ
- ผู้ผลิตมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถขอรับคู่มือการใช้งานใหม่ได้จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย

1 ข้อมูลด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

เมื่อใช้เครื่องล้างจาน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุด้านล่าง: การติดตั้งและการซ่อมแซม สามารถดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนหรือสถานที่ที่คล้ายกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
- ลูกค้านิคม โรงแรม โมเตล และสถานที่พักอาศัยประเภทอื่น
- เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพและผู้ที่ไม่มีความรู้ในการใช้งานเครื่องควรได้รับการฝึกหรือแนะนำ การใช้งานในด้านความปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามเด็กเล่น ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล (ตามมาตรฐาน EN60335-1)
- วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- ควรดูแลเด็กให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- กรุณาถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ผ่านน้ำสบู่อ่อน ปิดหมวกๆ เช็ดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
- หากสายไฟเสียหายจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือศูนย์บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- รังสี UV-C เป็นอันตรายหากสัมผัสหรือกระทบกับดวงตาและผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อมก่อนวัยอันควร หรือตาบอดและเป็นมะเร็งผิวหนังได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดิน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องมีการต่อสายดิน

ในกรณีที่เครื่องชำรุดหรือเสียหาย การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตโดยการจัดเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุดเครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีปลั๊กที่ติดตั้งสายดินอยู่แล้ว

- ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมและมีการต่อสายดินตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตได้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาช่างเทคนิคหรือศูนย์บริการ
- ห้ามดัดแปลงปลั๊กที่มาพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับควรปรึกษาช่างเทคนิคหรือศูนย์บริการ
- ห้ามนั่ง หรือยืนบนประตูหรือชั้นวางจานของเครื่องล้างจาน
- ห้ามใช้งานเครื่องล้างจานหากแผงครอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- เปิดประตูอย่างระมัดระวังหากเครื่องล้างจานกำลังทำงาน เพราะอาจมีน้ำกระเด็นออกมา
- ห้ามวางของหนักบนประตู หรือยืนบนประตูเมื่อประตูเปิดอยู่ เพราะเครื่องอาจล้มไปข้างหน้า

เมื่อโหลดสิ่งของเพื่อทำความสะอาด:

 คำเตือน

- วางของมีคมในตำแหน่งที่ไม่ทำให้ซิลประตูละเอียด
- มีดและอุปกรณ์ที่มีปลายแหลม ต้องวางในตะกร้าโดยให้ปลายหันลงหรือวางในแนวนอน
- น้ำยาล้างจานบางชนิดมีความเป็นด่างสูง หากรับประทานอาจเป็นอันตรายอย่างมาก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา และให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องล้างจานเมื่อประตูเปิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบน้ำยาทำความสะอาดตกค้างหลังจากสิ้นสุดรอบการล้าง
- ห้ามล้างพลาสติกเว้นแต่จะมีการระบุไว้ว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน" หรือเทียบเท่า
- สำหรับพลาสติกที่ไม่มีการระบุไว้ว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน" ให้ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิต
- ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างคราบที่แนะนำสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำสบู่ ผงซักฟอก หรือผงล้างมือในเครื่องล้างจาน
- ไม่ควรปล่อยให้ประตูเปิดทิ้งไว้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการสะดุด
- ระหว่างการติดตั้ง สายไฟไม่ควรโค้งหรือบิดงอในลักษณะที่อาจเป็นอันตราย
- ห้ามแก้ไขหรือจัดแต่งส่วนควบคุม
- ต้องต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับปลั๊กน้ำหลักโดยใช้สายยางชุดใหม่ ห้ามใช้ชุดสายยางเก่าซ้ำ
- เพื่อประหยัดพลังงาน ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีการใช้งาน
- จำนวนชุดภาชนะสูงสุดที่สามารถล้างได้ คือ 10 ชุด
- ความดันน้ำขาเข้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 1MPa
- ความดันน้ำขาเข้าขั้นต่ำที่อนุญาตคือ 0.04MPa

การกำจัดทิ้ง


- ในการกำจัดบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณานำไปยังศูนย์รีไซเคิล ดังนั้นให้ตัดสายไฟและทำให้กลไกปิดประตูไม่สามารถใช้งานได้
- บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล และควรนำไปกำจัดในจุดรับขยะกระดาษสำหรับรีไซเคิล
- การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ของคุณหรือบริการจัดการขยะในครัวเรือนของคุณ
- ข้อจำกัด: ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะเทศบาลทั่วไป ควรแยกขยะประเภทนี้ออกเพื่อการกำจัดเฉพาะทางที่จำเป็น



2 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

สำคัญ: เพื่อให้เครื่องล้างจานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดก่อนใช้งานครั้งแรก


ส่วนประกอบของเครื่องล้างจาน

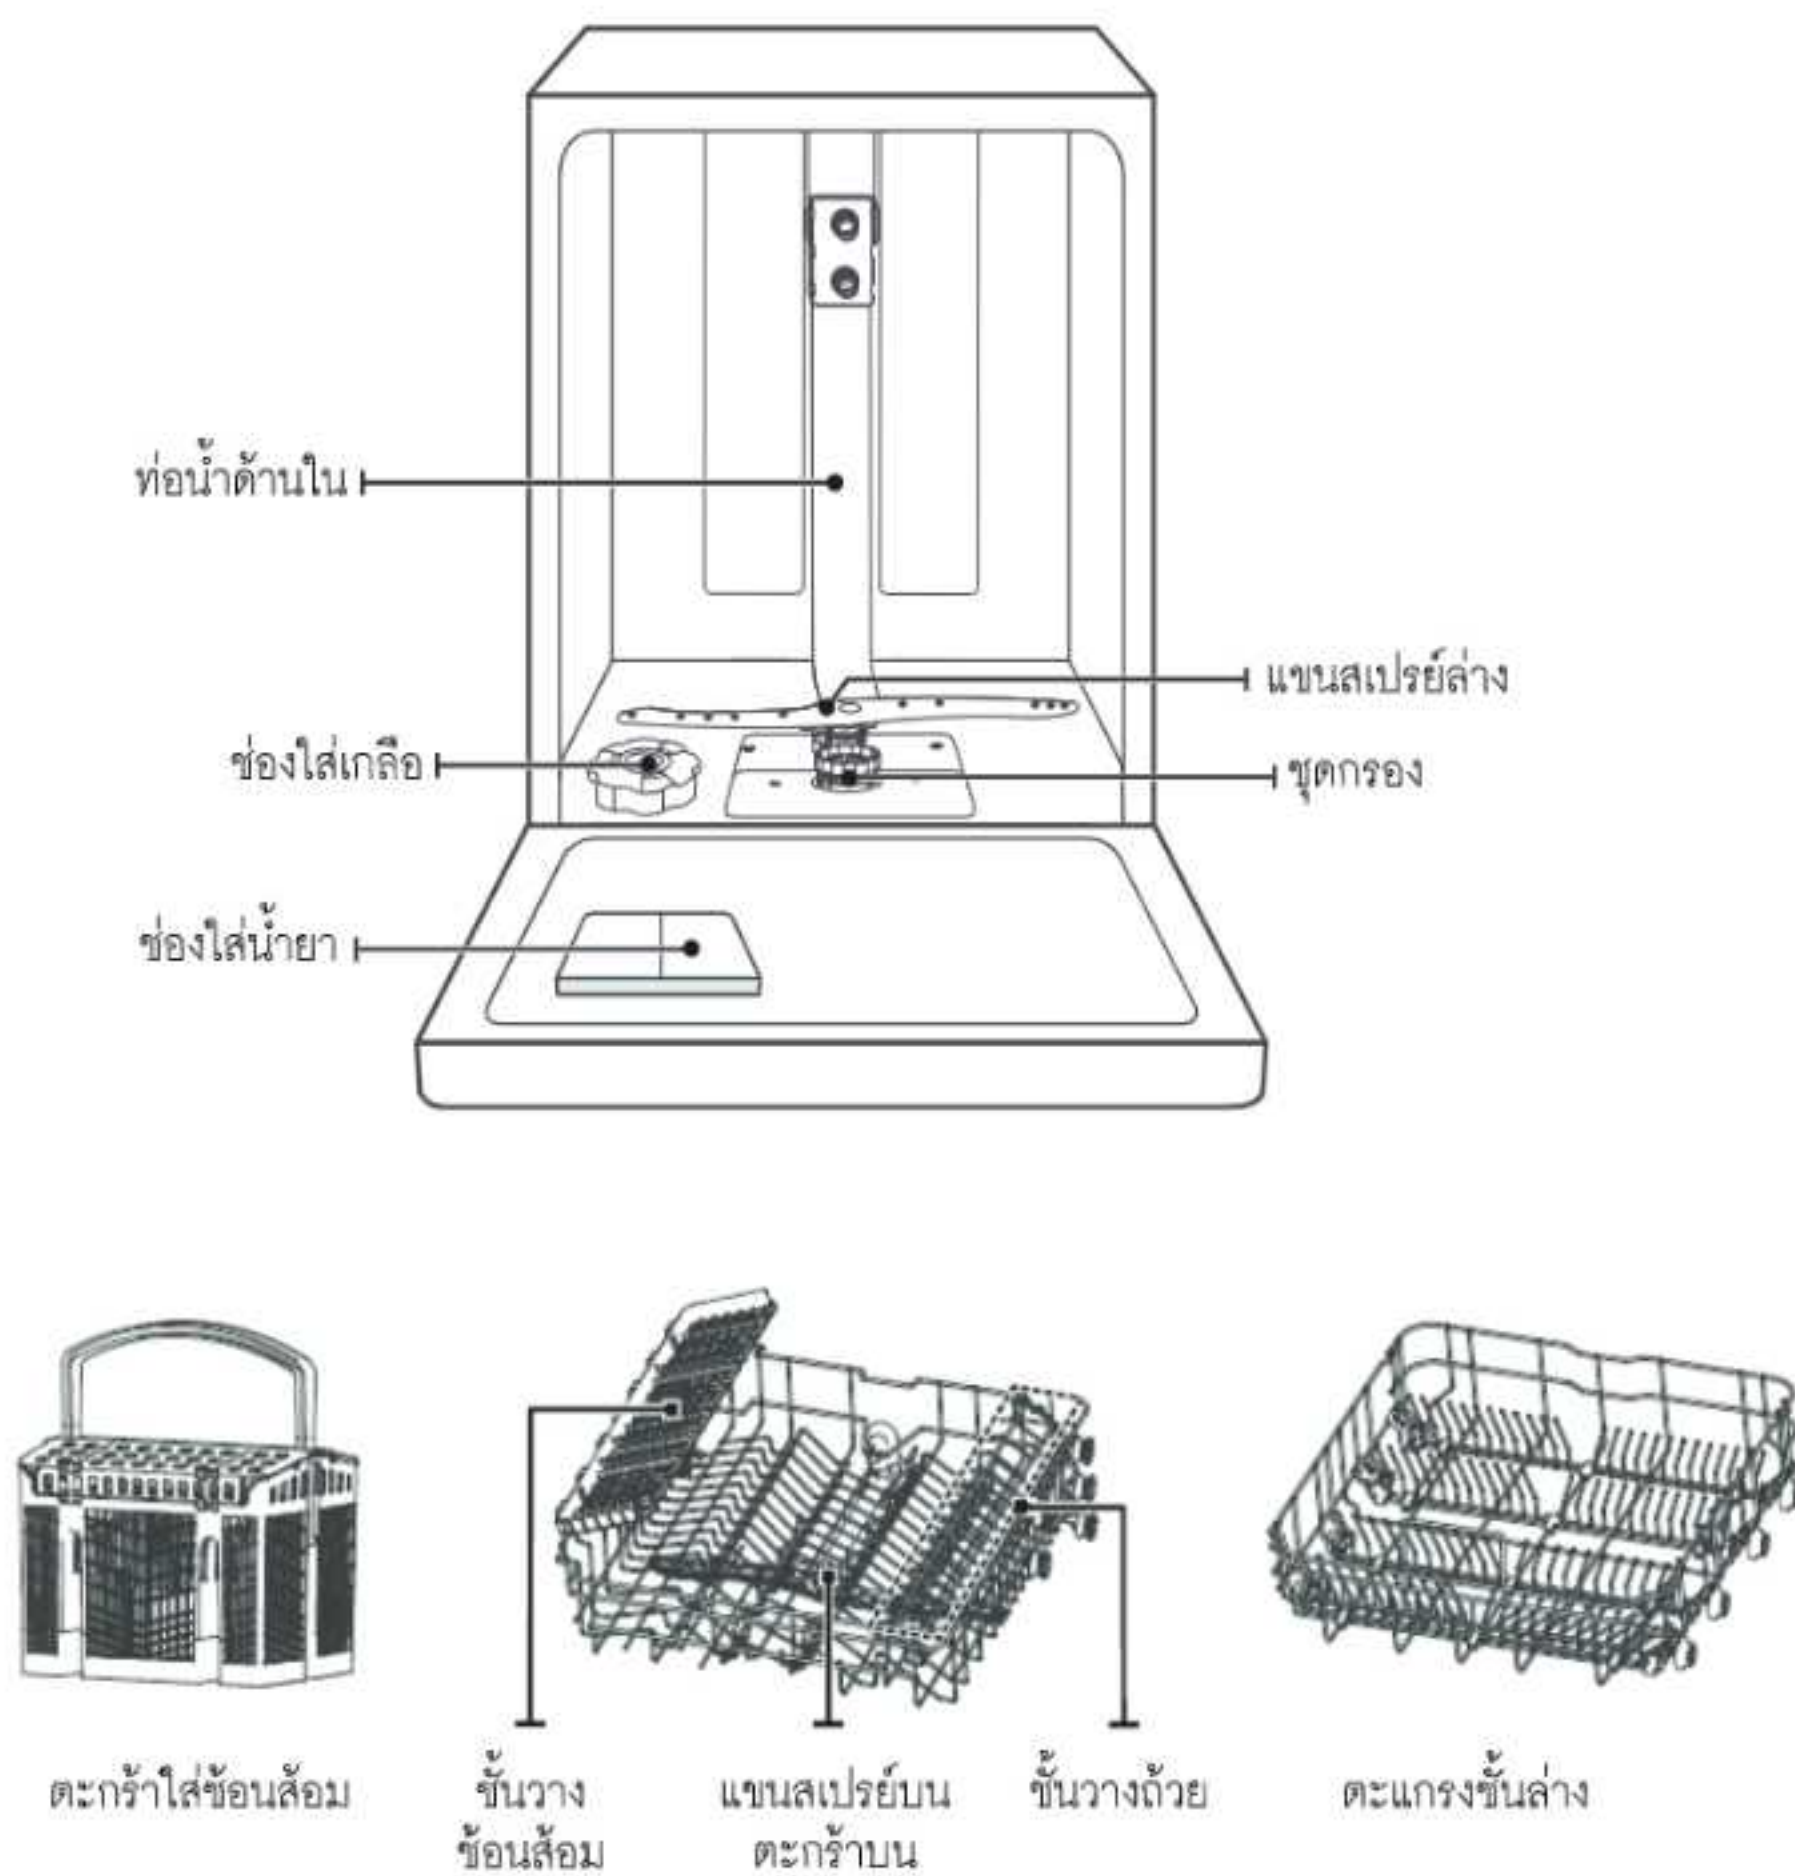

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น รุ่นต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกัน

3 การใช้งานเครื่องล้างจาน

ก่อนใช้เครื่องล้างจานของคุณ

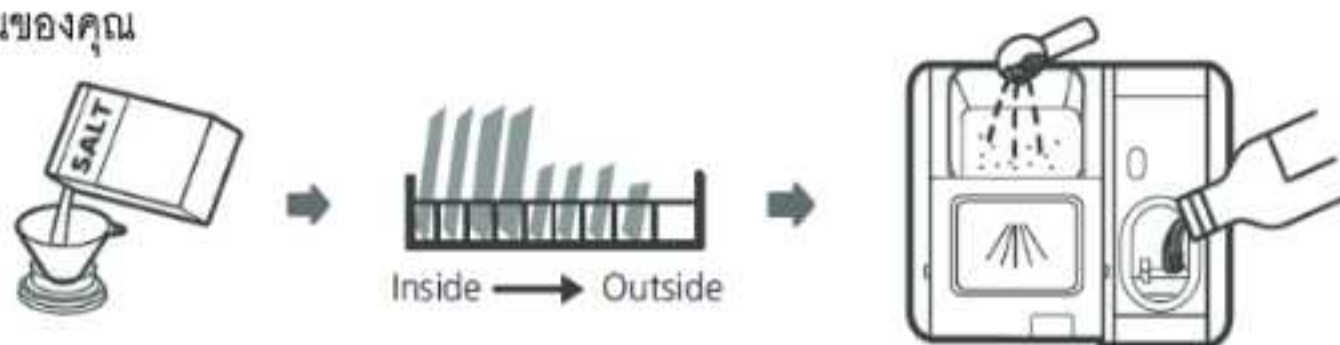

1. ตั้งค่าปรับสภาพน้ำ
2. เติมเกลือลงในช่องใส่เกลือ
3. จัดวางจานและอื่นๆในตะกร้า
4. เติมน้ำยาล้างจาน



โปรดตรวจสอบส่วนที่ 1 “เครื่องปรับระดับสภาพน้ำ” หากคุณต้องการตั้งค่าน้ำยาปรับสภาพน้ำ

การเติมเกลือลงในช่องใส่เกลือ


ข้อสังเกต: หากรุ่นของคุณไม่มีเครื่องปรับสภาพน้ำ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ได้ ควรใช้เกลือสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ภาชนะใส่เกลือตั้งอยู่ใต้ตะกร้าด้านล่าง และควรเติมตามที่อธิบายไว้ดังต่อไปนี้:



คำเตือน

- ใช้เกลือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้ในเครื่องล้างจานเท่านั้น! เกลือประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้ในเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะเกลือแกง ซึ่งจะทำให้ระบบกรองน้ำเสียหาย ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการใช้เกลือที่ไม่เหมาะสม การซ่อมแซมจะไม่ถูกครอบคลุมโดยการรับประกัน
- เติมเกลือก่อนเริ่มใช้งานเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เม็ดเกลือหรือน้ำเค็มจากเกลือที่หกออกมา ค้างอยู่ที่ด้านล่างเครื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนได้

โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อเติมเกลือเครื่องล้างจาน:

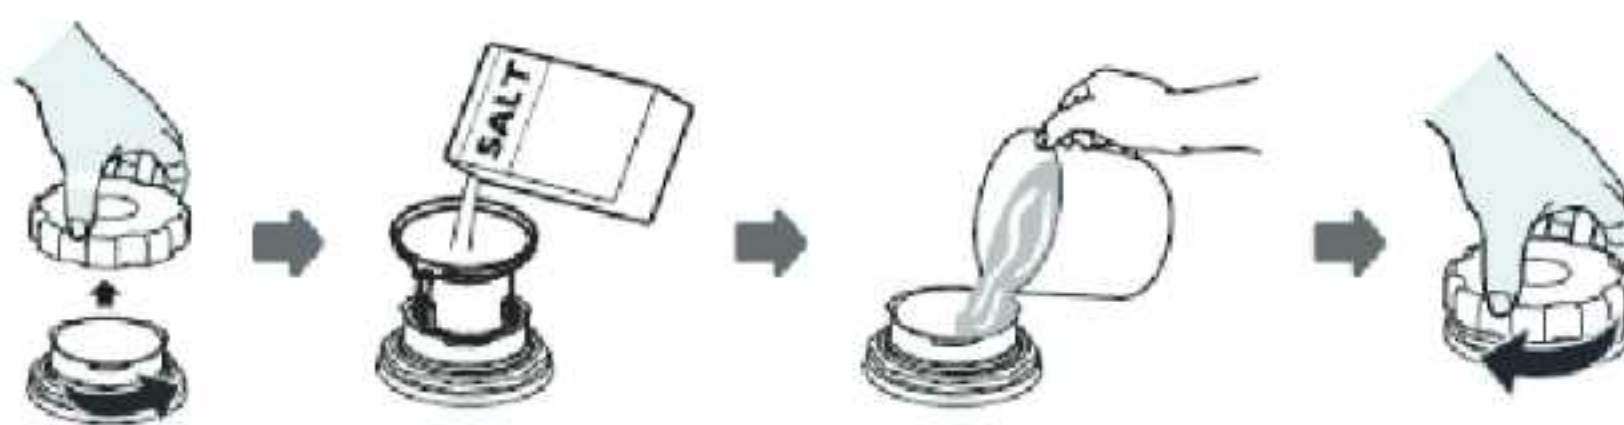

1. ถอดตะกร้าด้านล่างออกและหมุนฝาถังเก็บเกลือออก
2. วางปลายกรวย (ถ้ามี) ลงในรูและเทเกลือเครื่องล้างจานประมาณ 1.5 กิโลกรัม
3. เติมน้ำลงในภาชนะใส่เกลือจนถึงขีดสูงสุด และเป็นเรื่องปกติที่น้ำจำนวนเล็กน้อยอาจจะล้นออกมาจากภาชนะใส่เกลือ
4. หลังจากเติมน้ำแล้ว ให้ปิดฝากลับให้แน่น
5. ไฟเตือนเกลือจะดับหลังจากเติมเกลือลงในภาชนะใส่เกลือแล้ว
6. ทันทีหลังจากเติมเกลือลงในเครื่องกรองน้ำ ควรเริ่มโปรแกรมการล้าง (แนะนำให้ใช้โปรแกรมสั้นๆ) มิฉะนั้น ระบบกรอง บั้ม หรือส่วนสำคัญอื่นๆ ของเครื่องอาจเสียหายจากน้ำเค็ม ซึ่งอยู่นอกเหนือการรับประกัน


ข้อสังเกต:

- ภาชนะบรรจุกล่องจะต้องถูกเติม เมื่อไฟเตือนแสดงบนแผงควบคุมเท่านั้น ขึ้นอยู่กับว่ากล่องละลายได้ดีเพียงใด ไฟเตือนกล่องอาจยังติดอยู่แม้ว่าจะเติมกล่องแล้วก็ตาม หากไม่มีไฟเตือนกล่องในแผงควบคุม (สำหรับบางรุ่น) คุณสามารถประมาณว่าเมื่อใดควรเติมกล่องในถังตามปริมาณน้ำที่รองรับที่เครื่องล้างจานทำงาน
- ถ้าเครื่องล้างไม่ใช้โปรแกรมแห้งหรือโปรแกรมด่วนเพื่อเอาออก


การจัดวางภาชนะในตะกร้า

การจัดวางชั้นบน


ประเภทที่ 1: ความสูงของตะกร้าบนสามารถปรับได้เพื่อรองรับจานที่สูงขึ้นในตะกร้าบนหรือล่าง ในการปรับความสูงของชั้นตะกร้าด้านบนให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

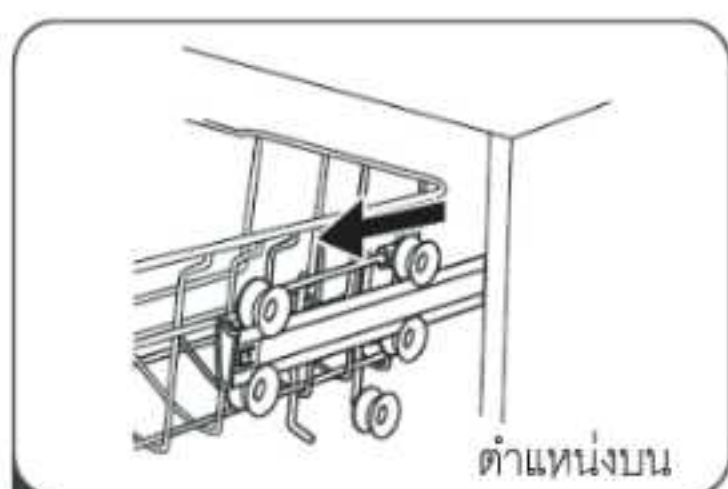


1 ดึงตะกร้าด้านบนออก

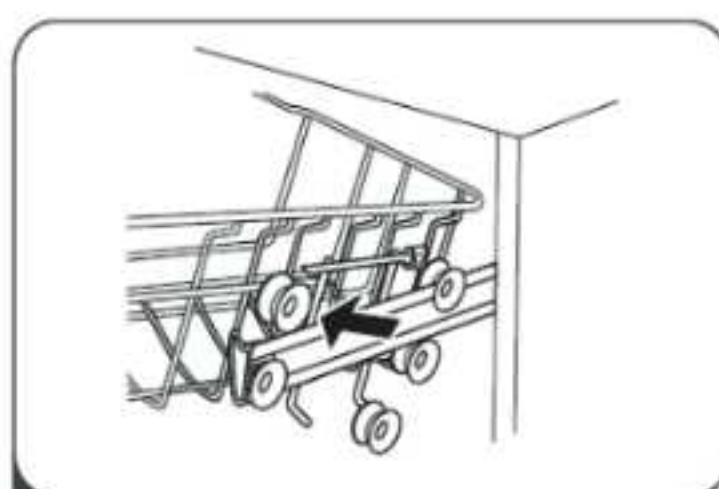

2 ถอดตะกร้าด้านบนออก

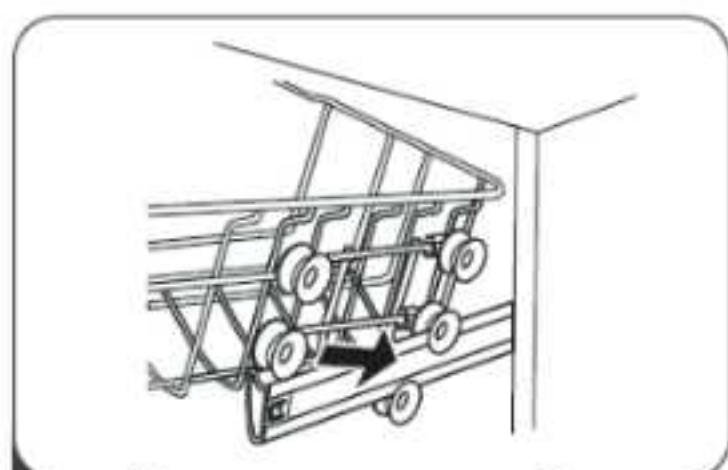


3 ติดตั้งตะกร้าบนใหม่กับลูกกลิ้งบนหรือล่างอีกครั้ง

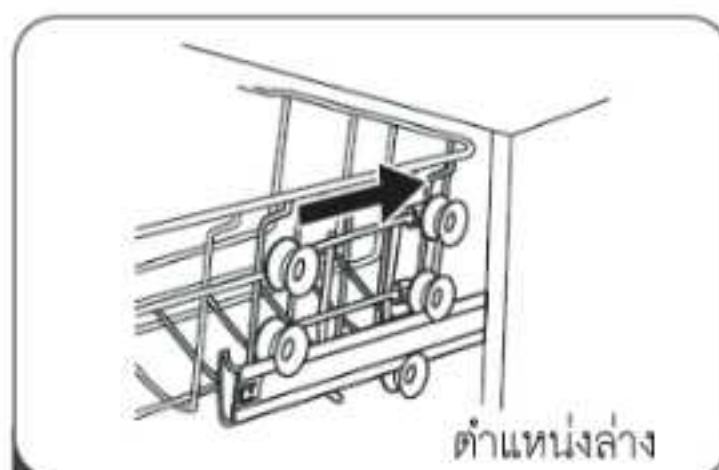


4 ดันตะกร้าเข้าไปตามรางล้อ

ประเภทที่ 2:

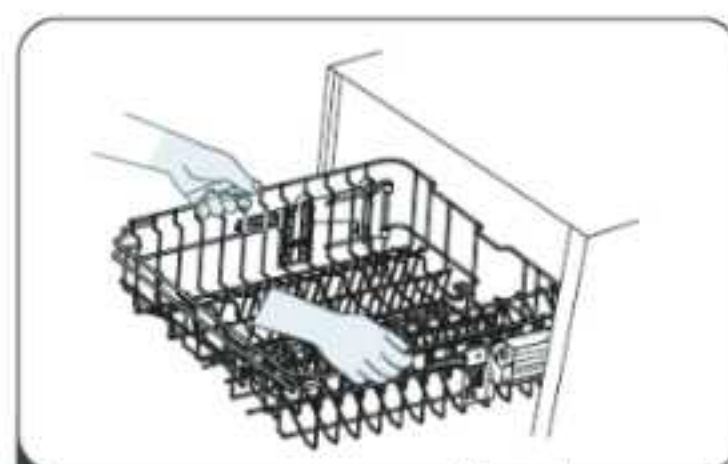

1 หากต้องการยกตะกร้าชั้นบนขึ้น ให้ยกตะกร้าขึ้นตรงกลางด้านข้าง ทั้งสองด้านจนกว่าตะกร้าจะล็อกเข้าที่ในตำแหน่งด้านบน โดยไม่จำเป็นต้องยกที่จับปรับระดับ

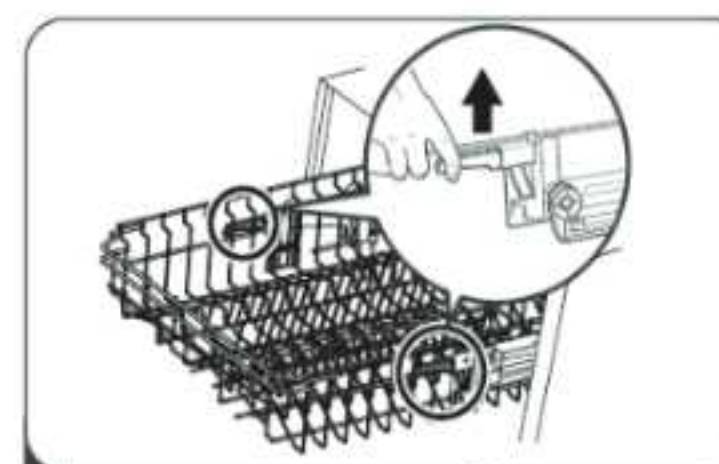

2 หากต้องการลดตะกร้าชั้นบนลง ให้ยกที่จับปรับระดับทั้งสองด้านขึ้นเพื่อปลดล็อกตะกร้า แล้วลดระดับลงสู่ตำแหน่งด้านล่าง


การพับชั้นวางด้วยกลีบ

เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับสิ่งของที่สูงขึ้นในตะกร้าชั้นบน ให้ยกชั้นวางด้วยชั้น จะสามารถพองตัวสูงได้



การพับชั้นวางกลับ

หนามของชั้นวางในพื้นที่ล่างใช้สำหรับรองรับจานและจานใหญ่ โดยสามารถปรับลงเพื่อให้มีพื้นที่มากขึ้นสำหรับสิ่งของขนาดใหญ่

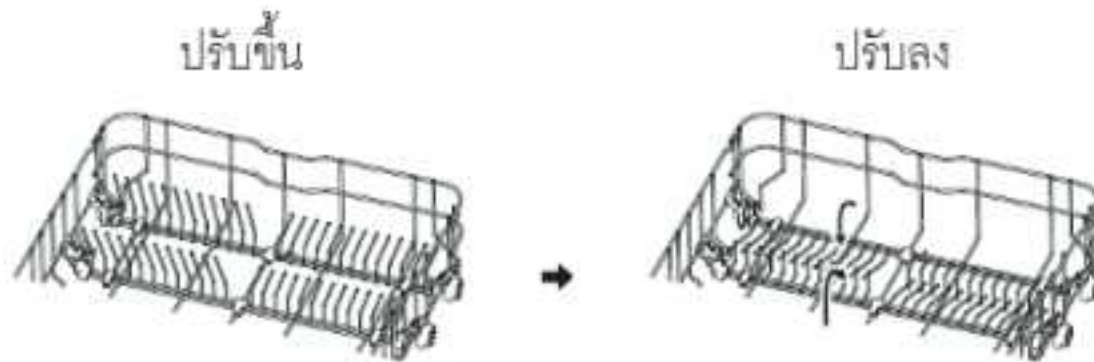

4 การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

การดูแลภายนอก

- ประตูและซิลประตู

ทำความสะอาดภายนอกประตูโดยใช้ผ้านุ่มชุบน้ำหมาดๆ เพื่อขจัดคราบอาหาร เศษอาหารและเครื่องดื่มจากด้านล่างข้างของประตูเครื่องล้างจาน พื้นผิวเหล่านี้อยู่นอกบริเวณชำระล้างภายใน และน้ำจากแขนสเปรย์ฉีดเข้าไปไม่ได้ ดังนั้น ควรเช็ดคราบออกก่อนปิดประตู

- แผงควบคุม

หากต้องทำความสะอาด ควรเช็ดแผงควบคุมด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาดเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเข้าไปในตัวล็อคประตูและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่าใช้สเปรย์ทำความสะอาดทุกชนิด ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือแผ่นขัดบนพื้นผิวด้านนอกเพราะอาจทำให้พื้นผิวเป็นรอยได้ กระดาษเช็ดมือบางชนิดอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือทิ้งรอยไว้บนพื้นผิวได้เช่นกัน


การดูแลภายใน

- ระบบกรอง


ระบบกรองพื้นฐานของช่องล้างจะดักเก็บเศษหยากจากรอบการล้าง รวมถึงป้องกันสิ่งแปลกปลอมไม่ให้ไปถึงตัวบีม เศษหยากที่เก็บได้อาจทำให้ระบบกรองอุดตัน ให้ตรวจสอบระบบกรองเหล่านี้เป็นประจำ นำสิ่งแปลกปลอมออกอย่างระมัดระวัง และทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำความสะอาดตัวกรอง:

ข้อสังเกต:


รูปภาพใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ระบบกรองและแขนฉีดของรุ่นต่างๆ อาจมีความแตกต่างกัน

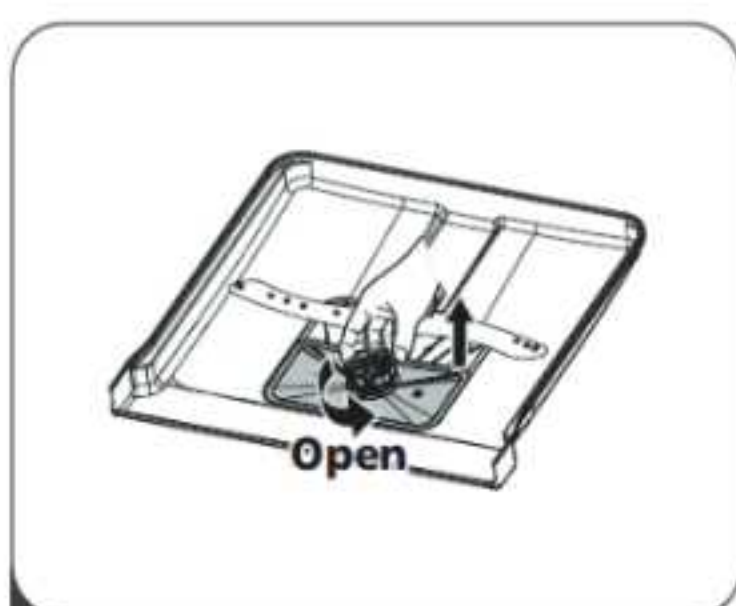


1 จับตัวกรองหยาบและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกตัวกรอง จากนั้นยกตัวกรองขึ้นและออกจากเครื่องล้างจาน

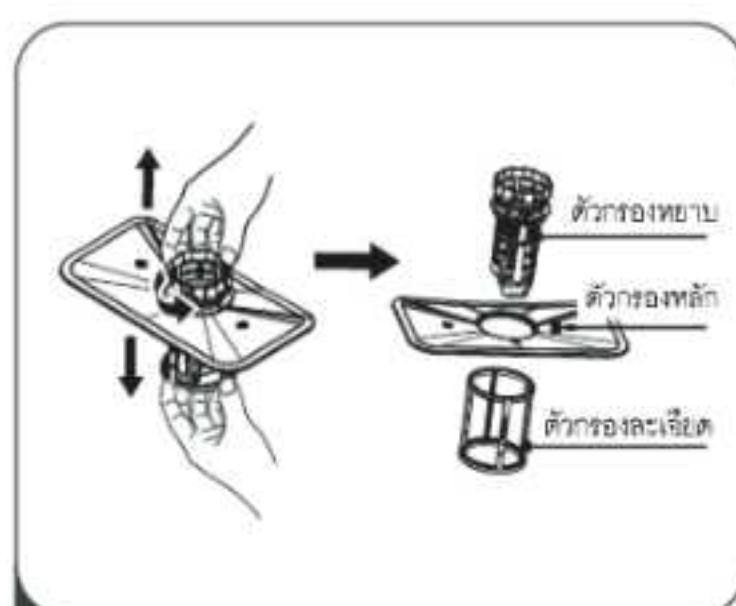

2 ตัวกรองละเอียดสามารถดึงออกจากด้านล่างของชุดตัวกรองได้ และตัวกรองหยาบสามารถถอดออกจากตัวกรองหลักได้โดยการใช้นิ้วบีบที่ด้านบนเบาๆ และดึงออก

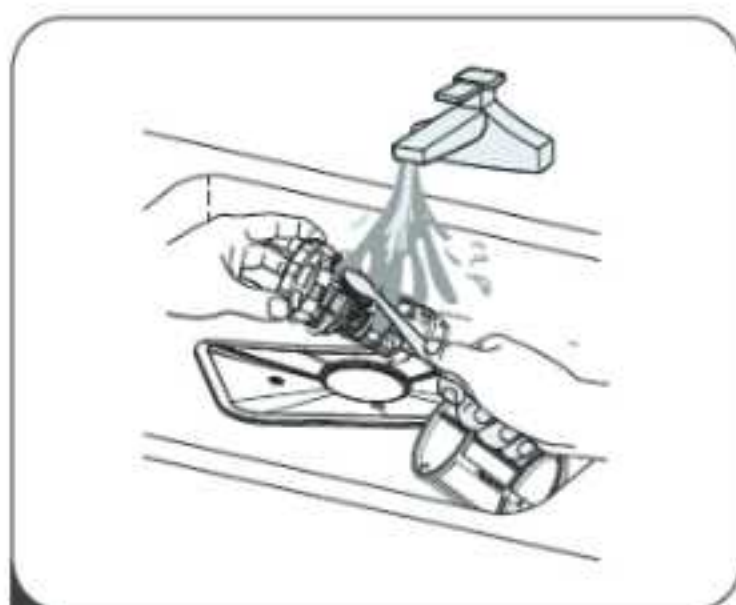

3 เศษอาหารขนาดใหญ่สามารถทำความสะอาดได้โดยการล้างตัวกรอง และให้ใช้แปรงทำความสะอาดแบบนุ่มเพื่อให้การทำความสะอาดทั่วถึงยิ่งขึ้น

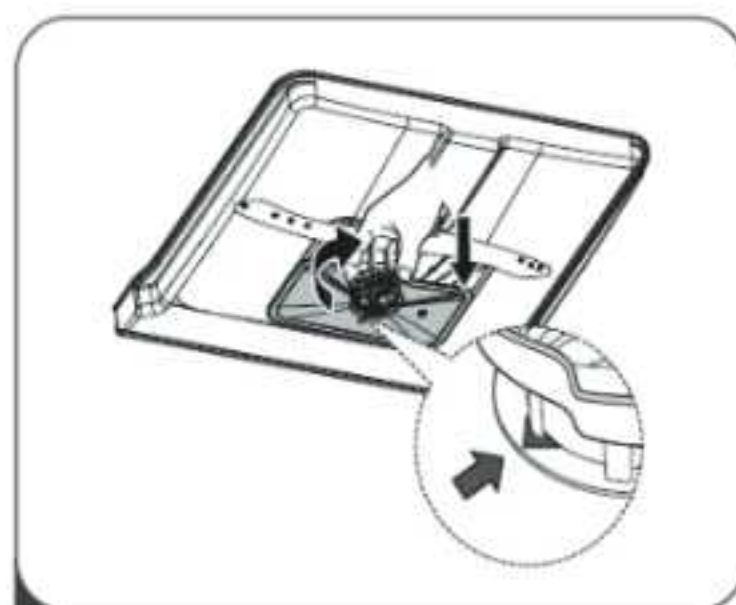


4 ประกอบตัวกรองใหม่ในลำดับย้อนกลับจากตอนถอด ให้ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่และหมุนตามเข็มนาฬิกาเพื่อปิดชุดตัวกรอง

⚠ คำเตือน

- อย่าขันตัวกรองแน่นเกินไป ควรใส่ตัวกรองกลับตามลำดับอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นเศษหยาบอาจเข้าไปในระบบและทำให้เกิดการอุดตันได้
- ห้ามใช้เครื่องล้างจานโดยไม่มีตัวกรอง การเปลี่ยนตัวกรองที่ไม่เหมาะสมอาจลดระดับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทำให้จานและเครื่องล้างจานเสียหาย

แขนฉีดน้ำ

จำเป็นต้องทำความสะอาดแขนฉีดน้ำเป็นประจำ เนื่องจากสารเคมีที่คงค้างในน้ำจะอุดตันหัวฉีดและตลับลูกปืนของแขนฉีดน้ำ
ในการทำทำความสะอาดแขนฉีดน้ำ ให้ทำตามคำแนะนำดังต่อไปนี้

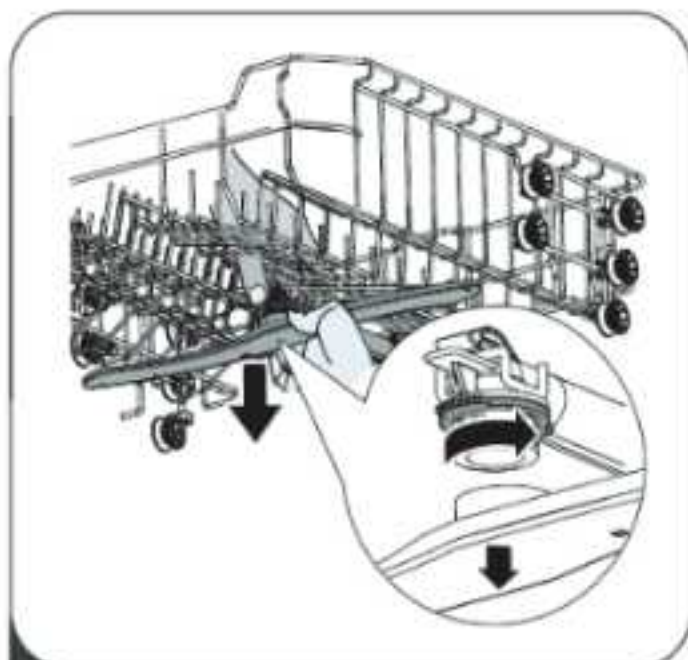

- 1** ในการถอดแขนฉีดน้ำบน
ให้จับน็อตตรงกลางให้อยู่กับที่
และหมุนแขนฉีดน้ำแบบทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำการถอดออก



- 2** ให้ดึงแขนฉีดน้ำขึ้นด้านบน
เพื่อทำการถอด



- 3** ใช้น้ำอุ่นและสบู่ในการล้าง
โดยใช้แปรงขนอ่อนทำความสะอาด
หัวฉีด และใส่กลับคืน

การดูแลรักษาเครื่องล้างจาน

การป้องกันการเกิดน้ำค้างแข็ง

สำหรับป้องกันน้ำค้างแข็งบนเครื่องล้างจานในฤดูหนาว ทุกครั้งหลังจากรอบการล้าง โปรดทำตามคำแนะนำด้านล่าง:

1. ตัดกระแสไฟฟ้าที่จะไปยังเครื่องล้างจานที่แหล่งจ่ายไฟ
2. ปิดแหล่งจ่ายน้ำและถอดท่อรับน้ำดีจากวาล์วน้ำ
3. ระบายน้ำออกจากท่อน้ำดีและวาล์วน้ำ (ใช้ถังเพื่อเพื่อรวบรวมน้ำที่ระบาย)
4. เชื่อมต่อท่อน้ำดีเข้ากับวาล์วน้ำอีกครั้ง
5. กำจัดความชื้นภายในเครื่องล้างจานด้วยผ้าแห้งและเปิดประตูเพื่อให้อากาศมีการถ่ายเท

หลังจากการล้างทุกครั้ง

หลังจากการล้างทุกครั้ง ปิดแหล่งจ่ายน้ำไปยังเครื่องล้างจานและเปิดประตูเครื่องเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ความชื้นและกลิ่นถูกกักไว้ในเครื่อง

ถอดปลั๊ก

- ก่อนทำความสะอาดหรือทำการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบเสมอ
 - ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์กัดกร่อนในการขัดถู
 - ในการทำความสะอาดภายนอกและส่วนขอบยางของเครื่องล้างจาน ห้ามใช้ตัวทำละลายหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้เพียงผ้าชุบน้ำสบู่อุ่นๆ เท่านั้น สำหรับการกำจัดคราบบนพื้นผิวภายใน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่อุ่นๆ หรือน้ำส้มสายชู
- เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน

หากเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ถอดปลั๊กเครื่องล้างจาน
2. ปิดวาล์วน้ำและถอดสายท่อน้ำดี
3. เปิดประตูเล็กน้อยเพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายในช่วงเวลาที่ไม่ได้ใช้งาน


การเคลื่อนย้าย

หากต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องล้างจาน ควรตั้งให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถเคลื่อนย้ายในตำแหน่งด้านหลังแทนได้

ซีลขอบประตู

หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเครื่องล้างจาน คือเศษอาหารที่ติดอยู่ในซีลขอบประตู การทำความสะอาดเป็นประจำด้วยฟองน้ำชุบน้ำจะช่วยป้องกันปัญหานี้

5 คำแนะนำในการติดตั้ง



คำเตือน อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ดัดไฟฟ้าก่อนติดตั้งเครื่องล้างจาน
- หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง : การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้าควรดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

การเชื่อมต่อไฟฟ้า



คำเตือน

เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้:

- ห้ามใช้สายต่อพ่วงหรือปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามตัดหรือถอดการเชื่อมต่อสายดินออกจากระบบไฟฟ้าโดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบป้ายกำกับพิกัดไฟฟ้าเพื่อให้ทราบถึงแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม และเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม ใช้ฟิวส์ขนาด 10/13/16 แอมป์แปร์ หรือเบรกเกอร์แบบหน่วงเวลาตามที่แนะนำ และจัดชุดวงจรไฟฟ้าแยกสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้เท่านั้น



การเชื่อมต่อไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของกระแสไฟฟ้าตรงกับที่ระบุบนป้าย เลียบปลั๊กเข้ากับเต้าเสียบที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้องเท่านั้น หากเต้าเสียบไฟฟ้าที่ต้องเชื่อมต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เหมาะสมกับปลั๊กให้เปลี่ยนเต้าเสียบแทนที่จะใช้ตัวแปลงหรืออุปกรณ์ที่คล้ายกันเนื่องจากอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและเกิดการไหม้ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน

การจ่ายน้ำและการระบายน้ำ

การเชื่อมต่อท่อน้ำธรรมดา

เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับข้อต่อเกลียวขนาด 3/4 นิ้ว (6 หุน) โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าการยึดเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาเมื่อทำการเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องล้างจานแล้ว ให้ทดสอบโดยเปิดน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าระบบน้ำไม่มีการรั่วไหลจากการเชื่อมต่อ การป้องกันนี้จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่น้ำจะเข้าสู่ระบบภายในและทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย



การเชื่อมต่อน้ำเย็น

การเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

หัวต่อท่อจ่ายน้ำจะประกอบไปด้วยผนังคู่แบบครอบปิดกัน โดยจะการบล็อกการไหลของน้ำในกรณีท่อจ่ายน้ำแตกหรือรั่ว



การเชื่อมต่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

 คำเตือน

สายท่อที่ติดกับแขนสเปร์ย์อาจแตกได้ หากติดตั้งบนสายท่อเดียวกันกับเครื่องล้างจาน หากอ่างล้างจานคุณมีหนึ่งอัน ขอแนะนำให้ถอดสายท่อออกและเปลี่ยน

วิธีการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

1. ดึงท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยออกจากช่องเก็บของที่ด้านหลังของเครื่องล้างจาน
2. ขันสกรูของท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยให้แน่นกับเกลียวก๊อกหรือเกลียววาล์วขนาด 3/4 นิ้ว
3. เปิดก๊อกน้ำ/วาล์วให้เต็มที่ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องล้างจาน


วิธีการถอดท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

1. ปิดก๊อก/วาล์วน้ำ
2. คลายเกลียวของท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยออกจากเกลียวของก๊อก/วาล์วน้ำ

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

สอดท่อระบายน้ำลงในรูระบายน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 ซม. หรือปล่อยให้ไหลลงในอ่างล้างจาน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการงอหรือถูกบีบอัด ความสูงของท่อระบายน้ำต้องอยู่ระหว่าง 4 ถึง 100 ซม. จากระดับพื้น และที่สำคัญต้องยึดท่อระบายน้ำให้แน่นเพื่อหลีกเลี่ยงการไหลย้อนกลับของน้ำ

ให้ยึดท่อระบายน้ำให้แน่นในตำแหน่ง A และตำแหน่ง B*

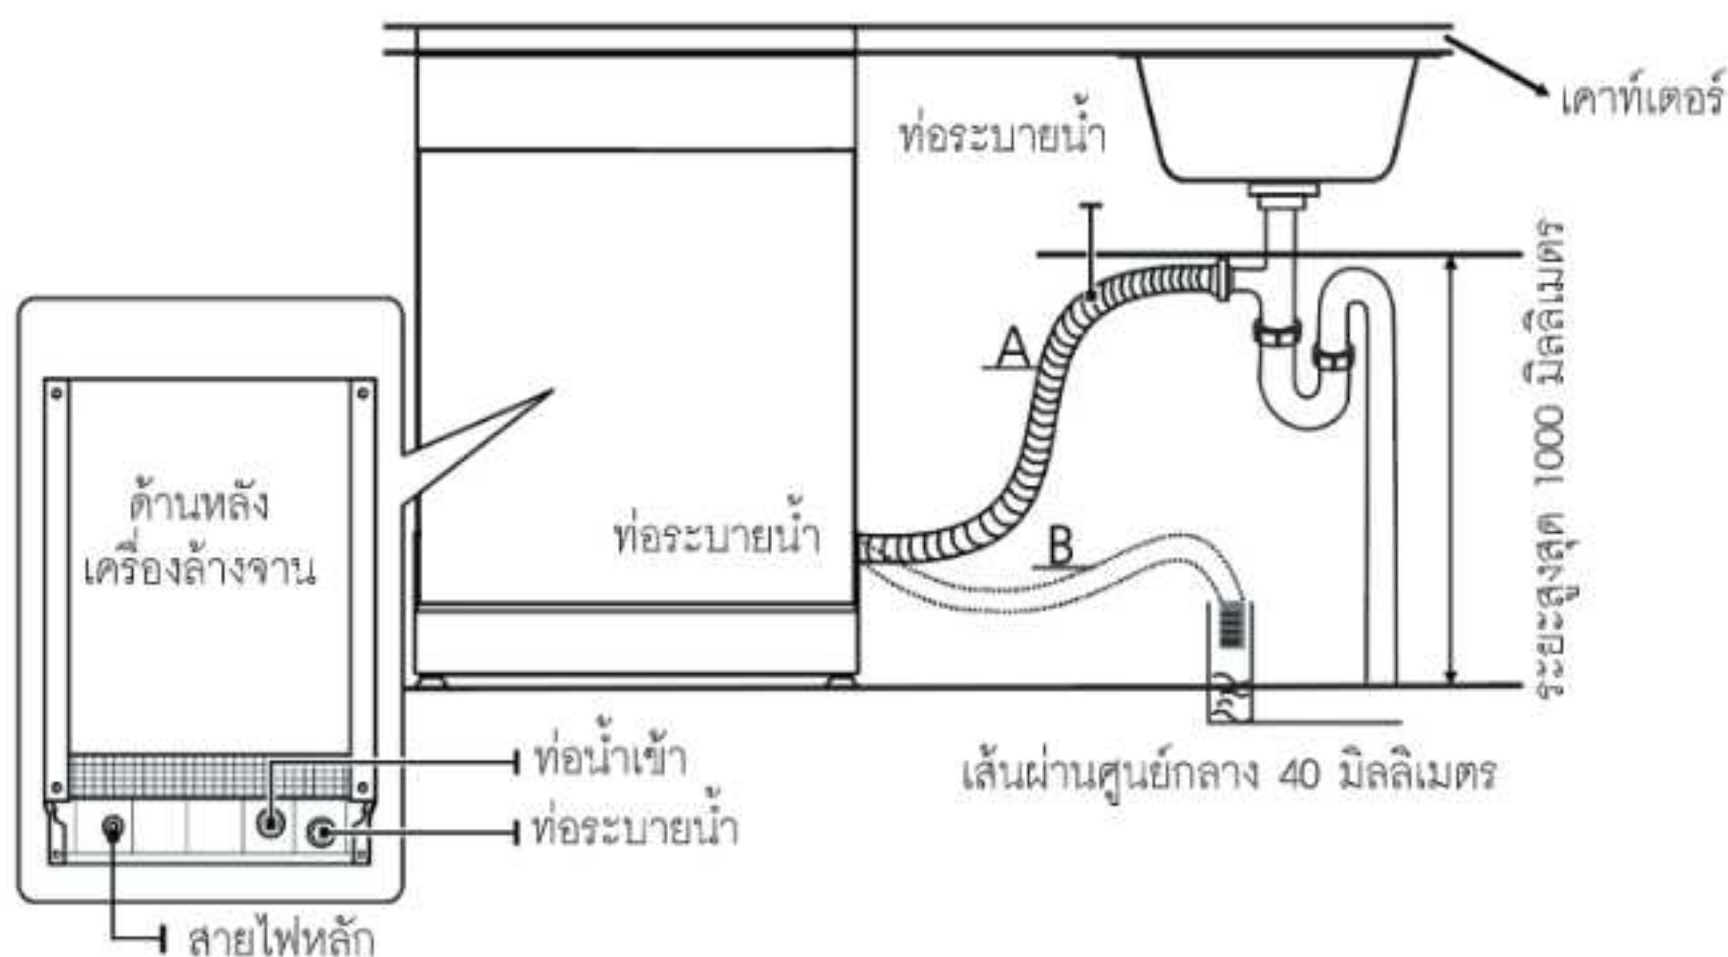

วิธีการระบายน้ำส่วนเกินออกจากท่อ

หากการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่า 100 ซม. น้ำส่วนเกินอาจยังคงอยู่ภายในเครื่องล้างจาน จึงจำเป็นต้องระบายน้ำส่วนเกินออกจากท่อระบายน้ำลงในภาชนะที่สามารถกักเก็บน้ำได้ ซึ่งควรวางอยู่ในระยะที่ต่ำกว่าอ่างล้างจาน ทางออกของน้ำ

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำเสีย ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการงอหรือบีบอัดเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำที่ระบายออกมา ท่อต่อ หากต้องการเพิ่มระยะทางการระบายน้ำที่ยาวขึ้น โปรดใช้ท่อระบายน้ำที่คล้ายกัน แต่มีความยาวที่ไม่เกิน 4 เมตร มิฉะนั้นประสิทธิภาพการทำความสะอาดของเครื่องล้างจานอาจลดลง

การเชื่อมต่อแบบกัลกาน้ำ


การเชื่อมต่อท่อน้ำทิ้งต้องอยู่ที่ความสูงน้อยกว่า 100 ซม. (สูงสุด) จากด้านล่างของเครื่องล้างจาน

การวางตำแหน่งใช้ไฟฟ้า

- วางเครื่องล้างจานในตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังควรพิงกับผนัง และด้านข้างควรอยู่ชิดกับตู้หรือผนังด้านข้าง
- เครื่องล้างจานติดตั้งมาพร้อมกับท่อน้ำและท่อระบายน้ำที่สามารถจัดวางไว้ทางด้านขวาหรือด้านซ้าย เพื่อให้การติดตั้งสะดวกขึ้น

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับปรับระดับแล้ว ความสูงของเครื่องล้างจานสามารถปรับได้โดยการหมุนที่ขาของเครื่องล้างจานโดยในกรณีใดๆ เครื่องล้างจานไม่ควรปรับให้เอียงเกิน 2°

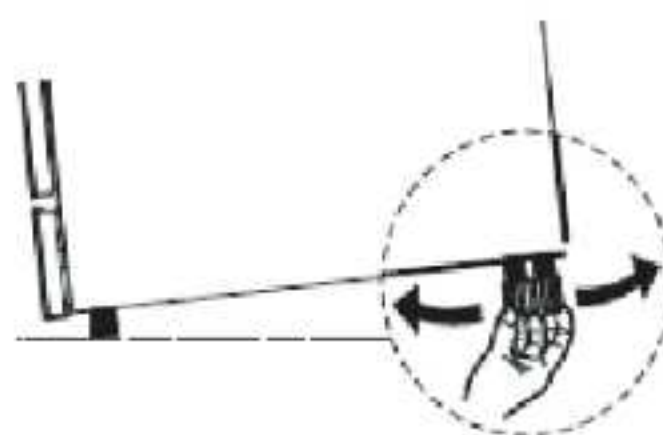


การวางตำแหน่งใช้ไฟฟ้า

- วางเครื่องล้างจานในตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังควรพียงกับผนัง และด้านข้างควรอยู่ชิดกับตู้หรือผนังด้านข้าง
- เครื่องล้างจานติดตั้งมาพร้อมกับท่อน้ำและท่อระบายน้ำที่สามารถจัดวางไว้ทางด้านขวาหรือด้านซ้าย เพื่อให้การติดตั้งสะดวกขึ้น

การปรับระดับเครื่องใช้ไฟฟ้า

เมื่อวางเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งสำหรับปรับระดับแล้ว ความสูงของเครื่องล้างจานสามารถปรับได้โดยการหมุนที่ขาของเครื่องล้างจาน โดยในกรณีใดๆ เครื่องล้างจานไม่ควรปรับให้เอียงเกิน 2°

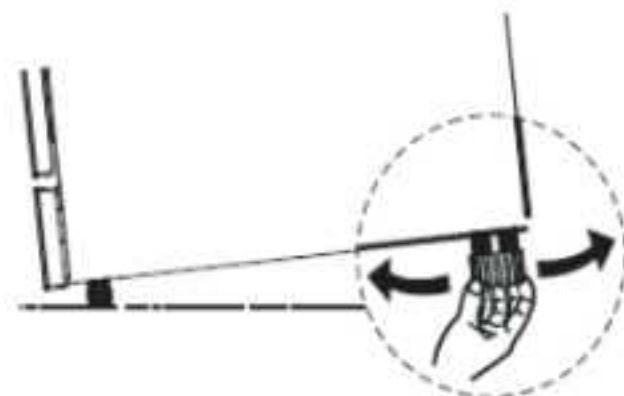

การติดตั้งแบบตั้งอิสระ


วิธีที่ 1: การติดตั้งในช่องว่างตู้ที่มีอยู่ด้านข้าง

ความสูงของเครื่องล้างจาน 845 มม. ได้รับการออกแบบมาให้พอดีกับตู้ครัว โดยไม่ต้องดัดแปลงเพิ่มเติม ต้องถอดที่อปเคาน์เตอร์ครัวออกก่อนเพื่อทำการติดตั้งแบบตั้งอิสระ ด้านบนของเครื่องมีการเคลือบผิวลามิเนต ซึ่งทนความร้อน ทนรอยขีดข่วน และทนต่อคราบสกปรก



วิธีที่ 2: ได้ที่อปเคาน์เตอร์ที่มีอยู่ (เมื่อติดตั้งได้ที่อปเคาน์เตอร์)

ในครัวที่ติดตั้งแบบทันสมัยส่วนใหญ่จะมีที่อปเคาน์เตอร์เดี่ยวที่มีตู้และเครื่องใช้ไฟฟ้าติดตั้งอยู่ด้านล่าง ในกรณีนี้ ให้ถอดที่อปเคาน์เตอร์ของเครื่องล้างจานโดยการคลายสกรูที่อยู่ใต้ขอบด้านหลังของที่อป (a) หลังจากถอดออกแล้ว ต้องขันสกรูสองตัวอีกครั้งใต้ขอบด้านหลังของที่อปเคาน์เตอร์ (b)

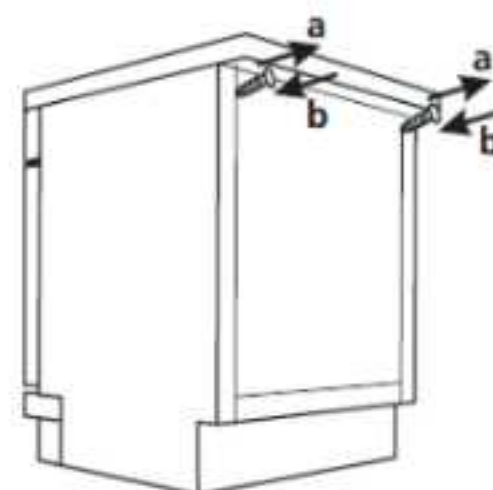

ข้อควรระวัง


หลังจากถอดที่อปเคาน์เตอร์ของเครื่องออกแล้วจะต้องขันสกรูอีกครั้งที่ได้ขอบด้านหลังของที่อปเคาน์เตอร์ (b) จากนั้นความสูงจะลดลงเหลือ 815 มม. ตามที่กำหนดโดย International Regulations (ISO) ซึ่งจะทำให้ขนาดพอดีกับที่อปเคาน์เตอร์

การติดตั้งแบบฝัง (สำหรับรุ่น Integrated)

ขั้นที่ 1 การเลือกตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับการวางตัวเครื่อง

ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องล้างจานควรอยู่ใกล้กับท่อน้ำเข้าและท่อระบายน้ำที่มีอยู่และตำแหน่งสายไฟ


1. ระยะห่างน้อยกว่า 5 มม. ระหว่างด้านบนของเครื่องล้างจานและตู้ และประตูด้านนอก

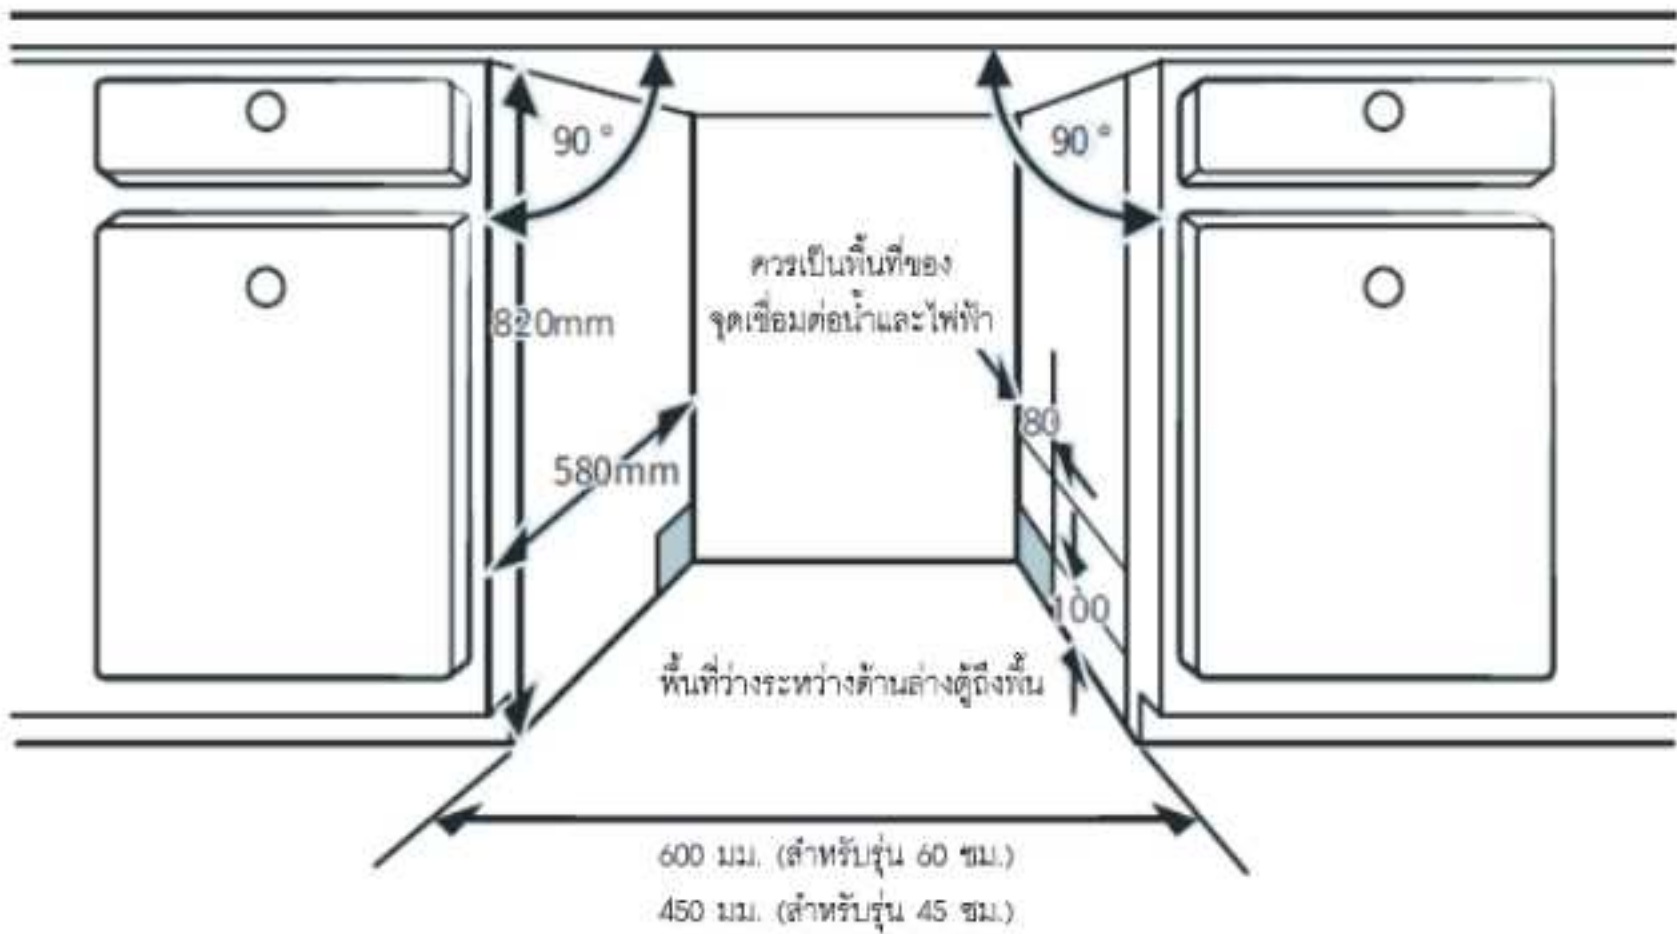

2. หากติดตั้งเครื่องล้างจานที่บริเวณมุมของตู้ ควรมีพื้นที่เผื่อให้สามารถเปิดประตูได้

ข้อสังเกต:

ขึ้นอยู่กับตำแหน่งเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีอยู่ ซึ่งอาจต้องเจาะรูในด้านตรงข้ามของตู้

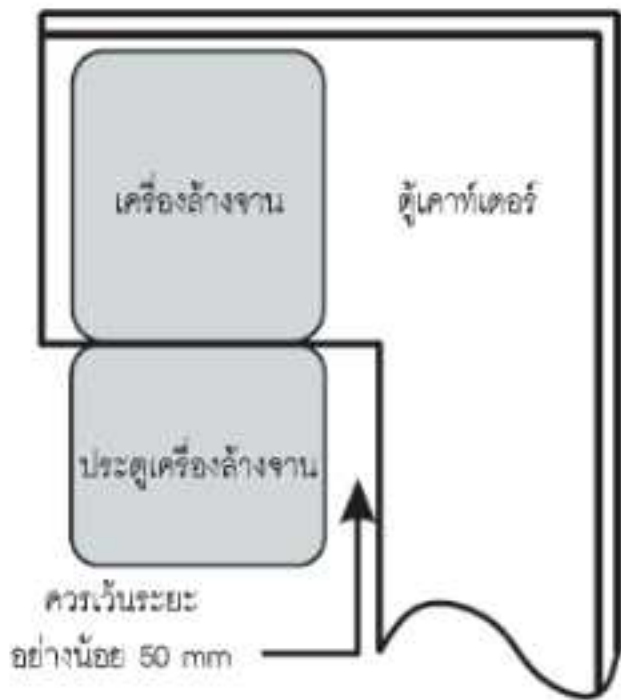

6 เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อฝ่ายบริการ การตรวจสอบแผนภูมิในหน้าถัดไปอาจช่วยให้คุณไม่ต้องติดต่อฝ่ายบริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องล้างจานไม่เริ่มทำงาน	ฟิวส์ขาด หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ไฟฟ้า นำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่แชร์วงจรเดียวกับเครื่องล้างจานออก
	แหล่งจ่ายไฟไม่ได้เปิดใช้งาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจาน เปิดอยู่และประตูปิดแน่นหนาตรวจสอบ ว่าสายไฟเสียบเข้ากับเต้ารับ
	ประตูเครื่องล้างจานปิดไม่สนิท	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิทและล็อก
น้ำไม่ระบายออกจากเครื่องล้างจาน	ท่อระบายน้ำอ	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
	ตัวกรองอุดตัน	ตรวจสอบตัวกรองหยาบ (ดูส่วน "การดูแลภายใน")
	ท่อระบายน้ำอ่างล้างจานอุดตัน	ตรวจสอบว่าอ่างล้างจานระบายน้ำได้ดี หากอ่างล้างจานไม่ระบายน้ำ คุณอาจต้องเรียกช่างประปาแทนที่ จะเป็นช่างซ่อมเครื่องล้างจาน
ฟองในถังล้าง	ใช้น้ำยาผิดประเภท	ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานที่ออกแบบมา สำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากเกิดขึ้น เปิดเครื่องล้างจานและปล่อยให้ฟองระเหย เติมน้ำเย็น 1 แกลลอนลงในถัง ปิดและ ล็อกประตู แล้วเริ่มรอบการล้างเพื่อระบาย น้ำออก ทำซ้ำหากจำเป็น
	น้ำยาช่วยล้างหก	เช็ดน้ำยาช่วยล้างที่หกออกทันที
คราบภายในถังล้าง	ใช้น้ำยาล้างที่มีสี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำยาล้างที่ใช้ อยู่ไม่มีสี
คราบขาวบนพื้นผิวภายใน	แร่ธาตุจากน้ำกระด้าง	ทำความสะอาดภายในด้วยผ้านุ่มชุบ น้ำยาล้างจานและน้ำอุ่นใช้อย่างลบ คราบน้ำ หากจำเป็นห้ามใช้น้ำยา ทำความสะอาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่น้ำยา สำหรับเครื่องล้างจานเพื่อหลีกเลี่ยง การเกิดฟองหรือคราบ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	สิ่งที่ต้องทำ
มีคราบสนิมบนข้อต่อ	รายการที่ได้รับผลกระทบไม่ทนต่อการกัดกร่อน	หลีกเลี่ยงการล้างรายการที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนในเครื่องล้างจาน
	ไม่มีการใช้งานโปรแกรมล้างด่วนหลังจากเติมเกลือเครื่องล้างจาน มีร่องรอยของเกลือในรอบการล้าง	ใช้งานโปรแกรมล้างด่วนเสมอ โดยไม่มีเครื่องครัวในเครื่องล้างจาน และไม่ใช้ฟองก์ชันเทอร์โบ (ถ้ามี) หลังจากเติมเกลือเครื่องล้างจาน
	ฝาของเครื่องปรับความอ่อนของน้ำหยาบ	ตรวจสอบฝาและแก้ไขให้แน่น
เสียงกระแทกในช่องล้าง	แขนฉีดน้ำชนกับสิ่งของในตะกร้า	หยุดโปรแกรมและจัดเรียงสิ่งของใหม่เพื่อไม่ให้ขวางทางแขนฉีดน้ำ
เสียงกรุกกรักในช่องล้าง	สิ่งของเครื่องครัวหยาบอยู่ในช่องล้าง	หยุดโปรแกรมและจัดเรียงสิ่งของใหม่
เสียงกระแทกในท่อ	เกิดจากการติดตั้งที่หน้างานหรือการตัดขวางของท่อ	ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน หากไม่แน่ใจ ให้ติดต่อช่างประปาที่มีคุณสมบัติ
จานไม่สะอาด	จานไม่ได้จัดเรียงอย่างถูกต้อง	ดูคำแนะนำใน “การจัดเรียงตะกร้าใส่ภาชนะ”
	โปรแกรมไม่แรงพอ	เลือกโปรแกรมที่เข้มข้นขึ้น
	ใช้น้ำยาล้างไม่เพียงพอ	ใช้น้ำยาล้างเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนยี่ห้อ น้ำยาล้าง
	สิ่งของขวางเส้นทางแขนฉีดน้ำ	จัดเรียงสิ่งของใหม่เพื่อให้แขนฉีดน้ำหมุนได้อย่างอิสระ
	การรวมตัวของตัวกรองในฐานของช่องล้างไม่สะอาดหรือไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง อาจทำให้หัวฉีดน้ำของแขนฉีดน้ำอุดตันได้	ทำความสะอาดหรือปรับตัวกรองให้ถูกต้อง และทำความสะอาดหัวฉีดน้ำของแขนฉีดน้ำ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	สิ่งที่ต้องทำ
คราบขุ่นบนแก้ว	การผสมระหว่างน้ำอุ่นและน้ำยาล้างมากเกินไป	ใช้น้ำยาล้างน้อยลงหากใช้น้ำอุ่น และเลือกโปรแกรมล้างที่สั้นลงเพื่อทำความสะอาดแก้วและกำจัดคราบ
รอยดำหรือเทาบนจาน	อุปกรณ์อลูมิเนียมเสียดสีกับจาน	ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดขัดแบบอ่อนเพื่อกำจัดรอยเหล่านั้น
น้ำยาล้างยังค้างอยู่ในถ้วยจ่าย	จานขวางทางถ้วยจ่ายน้ำยา	จัดเรียงจานใหม่ให้เหมาะสม
จานไม่แห้ง	การจัดเรียงที่ไม่เหมาะสม	ใช้ถุงมือหากพบว่าน้ำยาล้างตกค้างบนจานเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนัง
	จานถูกนำออกเร็วเกินไป	อย่านำจานออกทันทีหลังล้างเสร็จ เปิดประตูเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระบายออก เริ่มนำจานออกเมื่อจานเริ่มอุ่นเล็กน้อย เริ่มจากชั้นล่างเพื่อป้องกันน้ำหยดจากชั้นบนลงล่าง
	โปรแกรมล้างที่เลือกไม่เหมาะสม	โปรแกรมล้างที่สั้นมักมีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งลดประสิทธิภาพการทำความสะอาด ควรเลือกโปรแกรมที่ใช้เวลาล้างนานขึ้น
	ใช้ข้อล้อมหรือภาชนะเคลือบคุณภาพต่ำ	การระบายน้ำจะยากขึ้นสำหรับสิ่งเหล่านี้ ข้อล้อมหรือภาชนะประเภทนี้ไม่เหมาะสมสำหรับล้างในเครื่องล้างจาน

คำเตือน

การซ่อมแซมหรือปรับแต่งด้วยตนเองโดยไม่ได้รับการแนะนำจากมืออาชีพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และอาจส่งผลต่อการรับประกันสินค้า


ความพร้อมของอะไหล่

- เจ็ดปีหลังจากวางขายในตลาด: มอเตอร์ ปั๊มน้ำ เครื่องทำความร้อนและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
- สิบปีหลังจากวางขายในตลาด: บานพับประตูและซีล ตัวกรอง ชั้นวางภายใน และอุปกรณ์พลาสติก เช่น ตะกร้าและฝาปิด

7 การจัดวางภาชนะในตะกร้า


การจัดวางภาชนะในเครื่องล้างจานให้เต็มความจุจะช่วยประหยัดน้ำและพลังงาน

1. ตะกร้าชั้นบน:

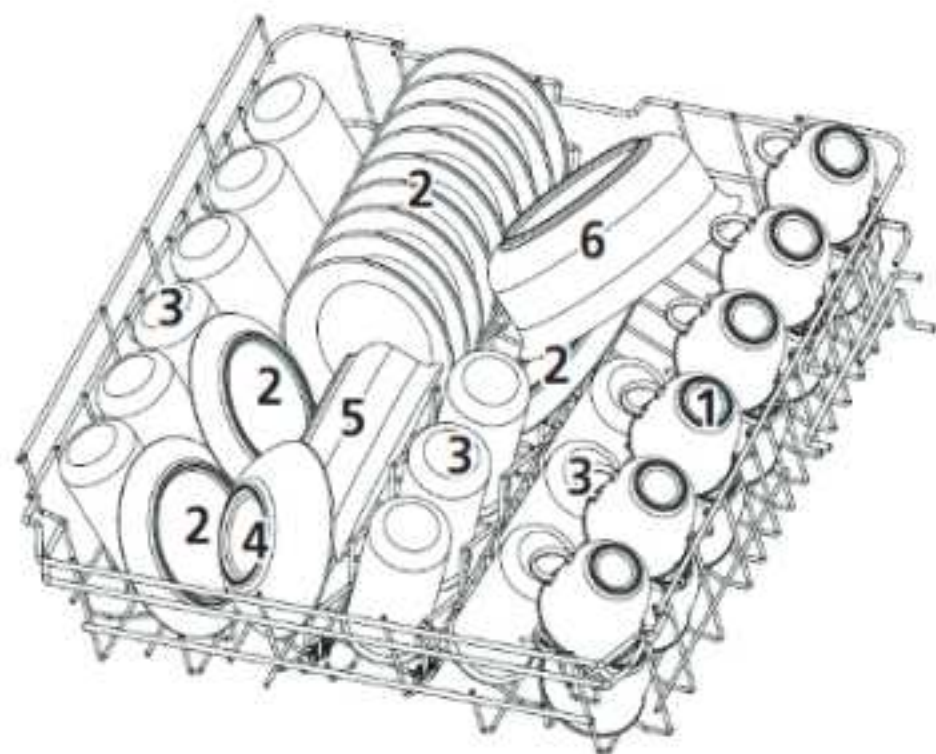


หมายเลข	รายการ
1	ถ้วย
2	จานรอง
3	แก้ว
4	ชามขนาดเล็ก
5	ชามขนาดกลาง
6	ชามขนาดใหญ่

2. ตะกร้าชั้นล่าง:

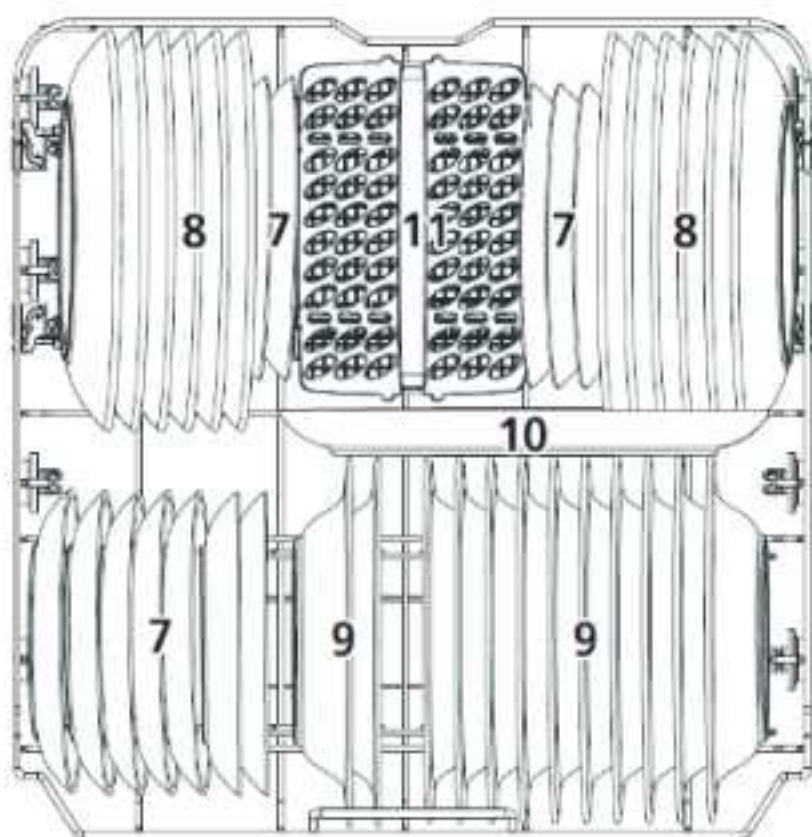



หมายเลข	รายการ
7	จานขนม
8	จานอาหารเย็น
9	ชามซูป
10	จานวงรี
11	ตะกร้าใส่ช้อนส้อม

3. ชั้นวางช้อนส้อม:

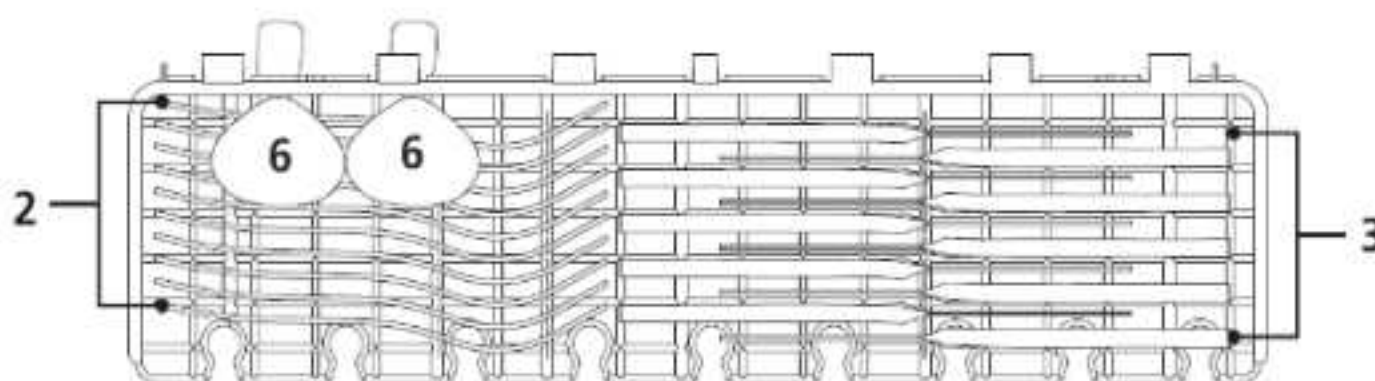

สามารถวางช้อนส้อมเบาบนชั้นวาง น้ำหนักรวมสูงสุดคือ 1.5 กิโลกรัม


4. ช่องใส่ช้อนส้อม

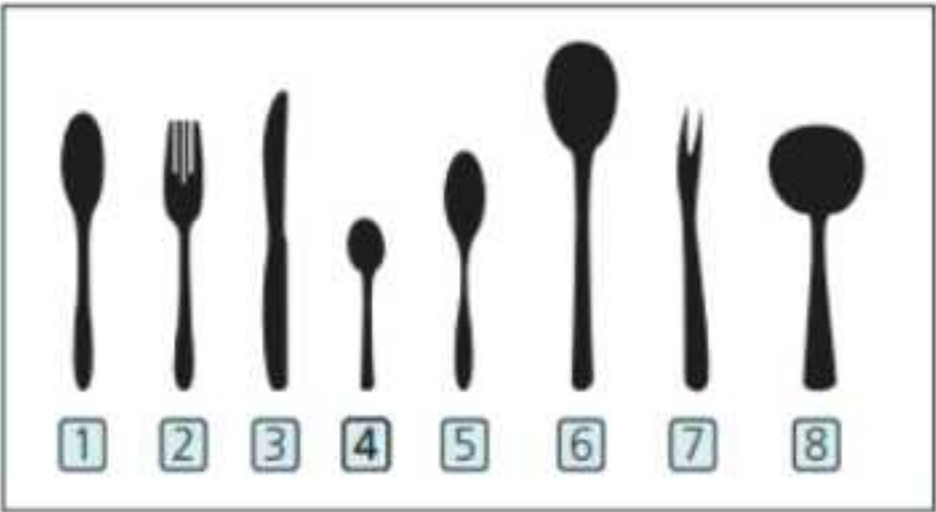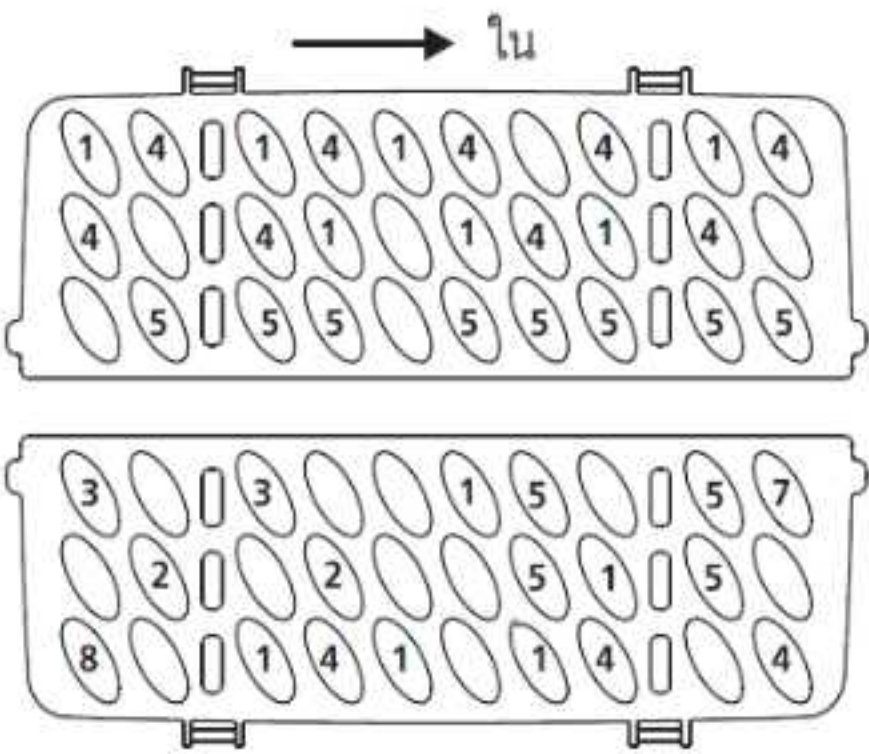

หมายเลข	รายการ
1	ช้อนตักซุป
2	ส้อม
3	มีด
4	ช้อนชา
5	ช้อนขนมหวาน
6	ช้อนเสิร์ฟ
7	ส้อมเสิร์ฟ
8	ทัพพี

8 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องล้างจาน

กรุณาอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งานสำหรับวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

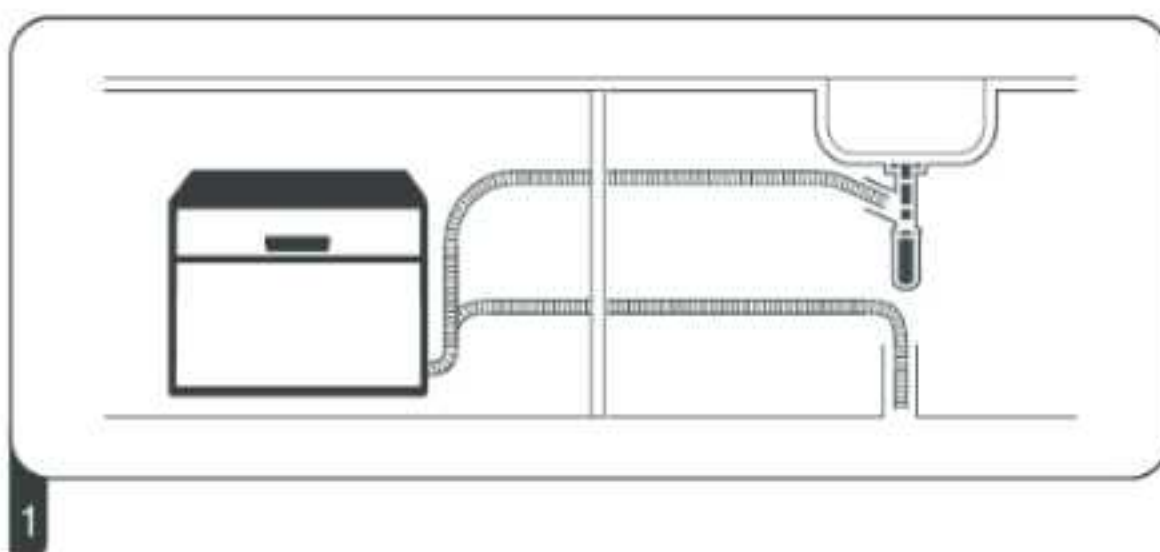

1


1. ติดตั้งเครื่องล้างจาน

(กรุณาตรวจสอบ หัวข้อที่ 5 "คำแนะนำในการติดตั้ง" ในส่วนที่ 1: ฉบับทั่วไป)



2

- กำจัดเศษอาหารขนาดใหญ่ออกจากจาน หลีกเลี่ยงการล้างน้ำก่อน

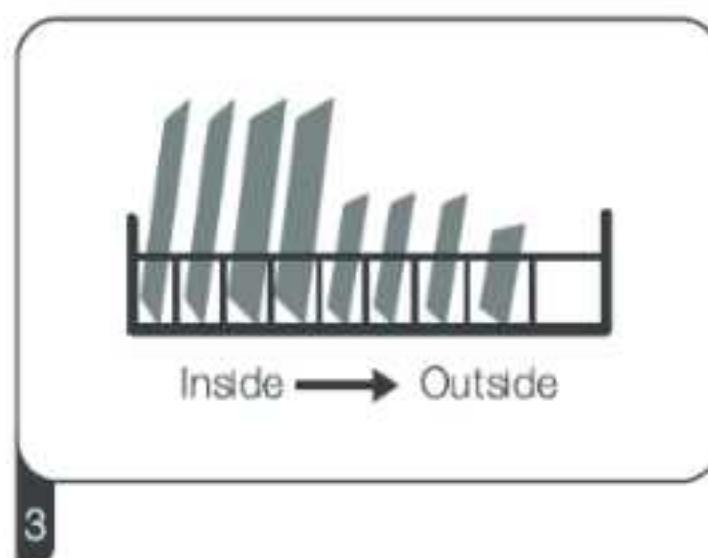


3

- จัดวางจานในตะกร้าจากด้านในไปด้านนอก

4. เติมน้ำยาล้างจานและน้ำยาช่วยล้างในช่องจ่าย

5. เลือกโปรแกรมหอที่เหมาะสมและเริ่มการทำงานของเครื่องล้างจาน

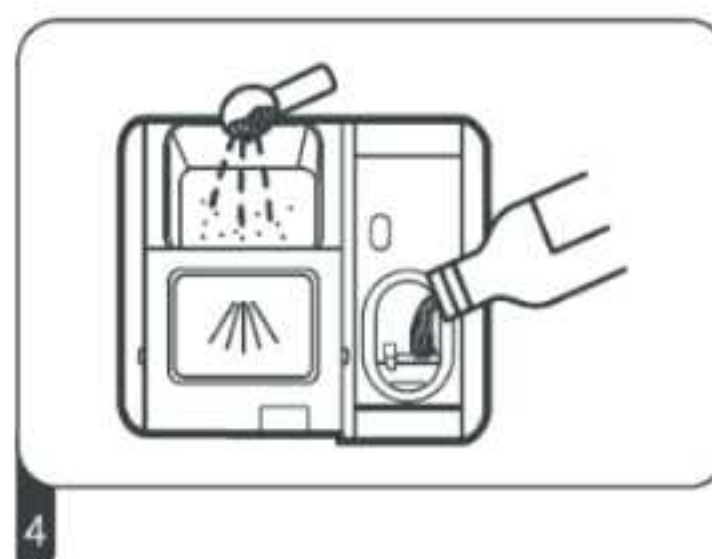


4



5

การใช้งานเครื่องล้างจานของคุณ

- แผงควบคุม

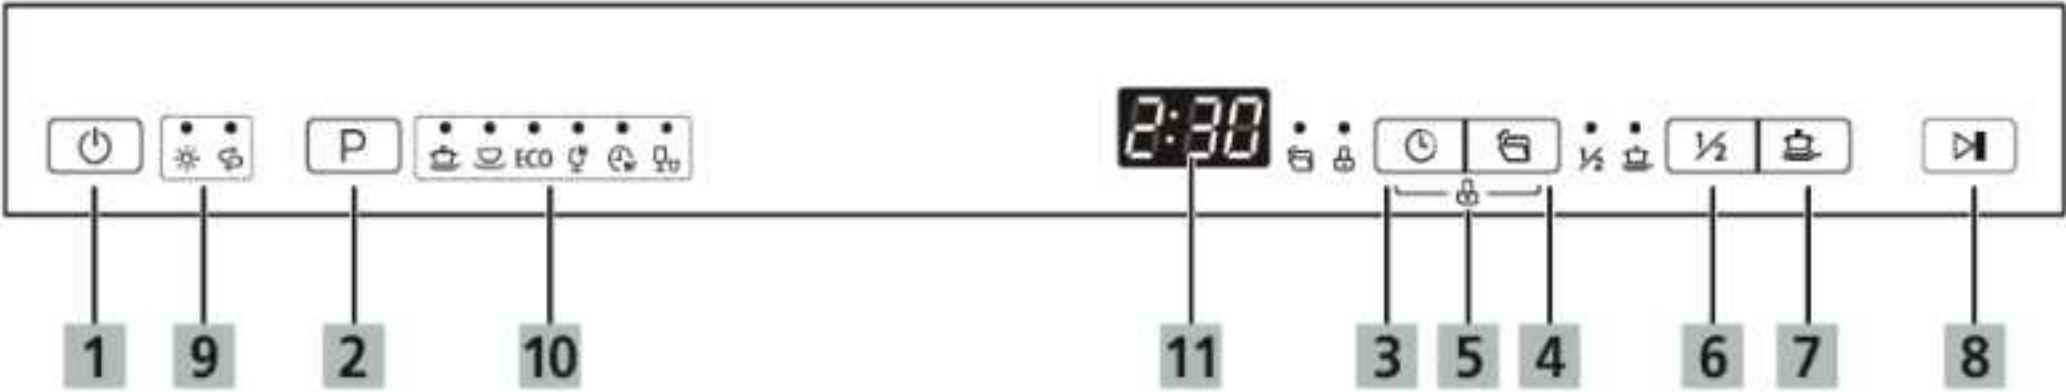

หมายเลข	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
1	เปิด/ปิด	กดปุ่มนี้เพื่อเปิด/ปิดเครื่องล้างจาน
2	โปรแกรมล้างจาน	เลือกโปรแกรมการล้างที่เหมาะสม ไฟแสดงสถานะโปรแกรมจะติดสว่าง
3	ตั้งค่าช่วงเวลา	ตัวเลือกนี้ช่วยให้สามารถหนดเวลาที่เริ่มต้นของเครื่องล้างจานได้ โดยตั้งค่าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง
4	ฟังก์ชันเปิดแบบอัตโนมัติ	ประตูเครื่องล้างจานจะเปิดอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม ซึ่งช่วยให้ภาชนะในเครื่องแห้งเร็วยิ่งขึ้น เมื่อกดปุ่มนี้ การเปิดอัตโนมัติจะถูกเปิดใช้งาน
5	ล็อคปุ่มควบคุมสำหรับเด็ก	ฟังก์ชันนี้จะช่วยล็อคปุ่มบนแผงควบคุม ยกเว้นปุ่มพลังงาน เพื่อไม่ให้เด็กสัมผัสปุ่มบนแผงควบคุมโดยไม่ได้ตั้งใจ สำหรับการใช้งาน ให้กดปุ่มช่วงเวลาและปุ่มเปิดอัตโนมัติพร้อมกันค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที
6	ฟังก์ชันล้างแบบครึ่ง	เมื่อมีจำนวนจานที่ต้องล้างประมาณครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่า สามารถเลือกฟังก์ชันนี้เพื่อประหยัดพลังงานและน้ำได้
7	ฟังก์ชันล้างแบบแรง	สำหรับการล้างคราบที่สกปรกมากและทำความสะอาดได้ยาก
8	เริ่ม/หยุดชั่วคราว	เพื่อเริ่มโปรแกรมการล้างที่เลือกหรือหยุดชั่วคราวเมื่อกำลังทำงานอยู่
9	ไฟเตือน	 น้ำยาช่วยชะล้าง หากไฟสว่างขึ้น หมายความว่าเครื่องล้างจานมีระดับน้ำยาต่ำ และต้องเติมน้ำยาเพิ่ม
		 ผงเกลือ หากไฟสว่างขึ้น ซึ่งหมายความว่าเครื่องล้างจานมีปริมาณเกลือต่ำ และต้องเติมเกลือเพิ่ม

หมายเลข	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
10	ไอคอนโปรแกรม	 กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรml้างที่เหมาะสมไฟแสดงสถานะของโปรแกรมล้างจะติดสว่าง
		 กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดค่าชั่วโมงล้างสำหรับการล้าง สามารถตั้งเวลาล้างได้สูงสุด 24 ชั่วโมง โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเลื่อนเวลาการเริ่มล้างออกไป 1 ชั่วโมง
		ECO ประหยัดพลังงาน โปรแกรมมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับล้างภาชนะที่สกปรกปกติ และเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของ
		 แก้วและเครื่องแก้ว สำหรับจานและแก้วที่มีคราบเล็กน้อย
		 90 นาที สำหรับภาชนะที่สกปรกปานกลางและต้องการล้างอย่างรวดเร็ว
		 เร่งด่วน โปรแกรมล้างที่สั้นกว่า สำหรับภาชนะที่สกปรกเล็กน้อยและไม่ต้องการอบแห้ง
11	หน้าจอ	 เพื่อแสดงเวลาโปรแกรมที่เหลือและช่วงเวลาท่อน้ำ ขัอมิตพลาต ฯลฯ.

การปรับความอ่อนของน้ำ

การปรับความอ่อนของน้ำต้องตั้งค่าเองโดยใช้ตัวปรับระดับความกระด้างของน้ำ เครื่องปรับความอ่อนของน้ำออกแบบมาเพื่อลดแร่ธาตุและเกลือจากน้ำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน ยังมีแร่ธาตุมาก น้ำก็จะยิ่งกระด้างมากขึ้น ควรตั้งค่าตามระดับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ซึ่งหน่วยงานน้ำในท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความกระด้างของน้ำได้.

การปรับระดับปริมาณการใช้เกลือ

1. ปิดประตูเครื่อง และเปิดเครื่องล้างจาน
2. ภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าของเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ
3. กดปุ่ม Program อีกครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม ตามระดับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้: H1->H2->H3->H4->H5->H6
4. กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่า

ตารางระดับความกระด้างของน้ำ

ระดับความกระด้างของน้ำ				ค่าที่แสดงบน หน้าจอหลัก	รอบการฟื้นฟู (ทุก X รอบโปรแกรม)	ปริมาณการใช้เกลือ (กรัม/รอบการล้าง)
German °dH	French °fH	British °Clarke	Mmol/l			
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1	ไม่มีการฟื้นฟู	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2	10 รอบ	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	H3	5 รอบ	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4	4 รอบ	20
23-24	41-60	29-42	4.1-6.0	H5	2 รอบ	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6	1 รอบ	60

หมายเหตุ:

- 1 °dH=1.25 °Clarke=1.78 °fH=0.178mmol/l
- การตั้งค่าจากโรงงานจะเป็น H3 โดยในแต่ละรอบการทำงานแบบฟื้นฟูจะใช้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น 2.0 ลิตร การใช้พลังงานเพิ่มขึ้น 0.02 กิโลวัตต์ชั่วโมง และโปรแกรมจะขยายเวลาออกไป 4 นาที
- โปรดตรวจสอบ หัวข้อที่ 3 'การเติมเกลือลงในเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ' ใน ส่วนที่ 1: ฉบับทั่วไป หากเครื่องล้างจานของคุณมีปัญหาขาดเกลือ

หมายเหตุ: หากเครื่องล้างจานของคุณไม่มีเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้

เครื่องปรับความกระด้างของน้ำ

ระดับความกระด้างของน้ำอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ หากใช้น้ำกระด้างในเครื่องล้างจาน อาจทำให้เกิดคราบตะกอนบนจานและเครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องล้างจานนี้มาพร้อมกับเครื่องปรับความอ่อนของน้ำพิเศษที่ใช้ถังเกลือ เพื่อช่วยขจัดคราบหินปูนและแร่ธาตุจากน้ำ

การเตรียมและการจัดเรียงจานในเครื่องล้างจาน

- ควรเลือกซื้อภาชนะที่ระบุว่าสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
- สำหรับภาชนะบางประเภท ควรเลือกโปรแกรมล้างที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่างนำแก้วหรือชิ้นลื่นออกจากเครื่องล้างจานทันทีหลังจากโปรแกรมล้างสิ้นสุด

การล้างภาชนะและเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ

ประเภทที่ไม่เหมาะสมสำหรับการล้างในเครื่องล้างจาน

- ข้อนลื่นหรือภาชนะที่มีด้ามไม้, กระดุกสัตว์, กระเบื้องเคลือบ หรือเปลือกหอยมุก
- ภาชนะพลาสติกที่ไม่ทนความร้อน
- ข้อนลื่นเก่าที่มีส่วนประกอบของกาวและไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
- ภาชนะที่มีการเคลือบกาวหรือเชื่อมติดกัน
- ภาชนะทำจากฟิวเดอร์หรือทองแดง
- แก้วคริสตัล
- อุปกรณ์เหล็กที่เกิดสนิมได้ง่าย
- ถาดไม้
- ภาชนะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์

ประเภทที่สามารถใช้ได้ แต่มีข้อจำกัด

- แก้วบางชนิดอาจหมองลงเมื่อผ่านการล้างหลายครั้ง
- ชิ้นส่วนเงินและอลูมิเนียมอาจเกิดการเปลี่ยนสีระหว่างการล้าง
- ลวดลายที่เคลือบสีอาจซีดจางหากล้างด้วยเครื่องล้างจานบ่อยครั้ง

คำแนะนำในการจัดเรียงจานในเครื่องล้างจาน

- ชูตเศษอาหารที่เหลือจำนวนมากออกก่อน หากมีเศษอาหารไหม้ติดภาชนะควรแช่ให้นิ่มก่อน ไม่จำเป็นต้องล้างจานล่วงหน้าด้วยน้ำ เพื่อให้เครื่องล้างจานทำงานได้ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามแนวทางการจัดเรียงนี้ (ลักษณะและโครงสร้างของตะกร้าใส่จานและที่ใส่อุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของคุณ)

แนวทางในการจัดวางภาชนะในเครื่องล้างจาน

- วางถ้วย แก้ว หม้อ กระทะ และจาน โดยให้ด้านเปิดคว่ำลง
- ภาชนะที่มีรูปทรงโค้งหรือมีขอบลึกควรวางเอียงเล็กน้อยเพื่อให้ น้ำไหลออกได้ดี
- จัดเรียงอุปกรณ์ให้มั่นคงและไม่สามารถพลิกคว่ำได้
- วางอุปกรณ์ในลักษณะที่แขนฉีดน้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- ภาชนะที่มีฐานลึก เช่น ถ้วย แก้ว และกระทะ ควรจัดวางโดยให้ด้านเปิดคว่ำลงเพื่อป้องกันการสะสมน้ำ
- ไม่ควรวางจานหรือซ้อนล้นซ้อนกัน หรือปิดทับกัน
- เพื่อป้องกันความเสียหาย แก้วไม่ควรสัมผัสกัน
- ตะกร้าชั้นบนออกแบบมาสำหรับจานที่ละเอียดอ่อนและเบากว่า เช่น แก้ว กาแฟ และถ้วยชา
- มีดที่ยาวเกินในตำแหน่งที่ตั้งตรงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- มีดหรืออุปกรณ์คมที่ยาวควรวางในแนวนอนบนตะกร้าชั้นบน
- ห้ามใส่ภาชนะมากเกินไปในเครื่องล้างจาน เพราะอาจทำให้ล้างไม่สะอาดและใช้พลังงานมากขึ้น

หมายเหตุ: ไม่ควรล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากในเครื่องล้างจาน เนื่องจากอาจหลุดออกจากตะกร้าได้ง่าย

การนำภาชนะออกจากเครื่องล้างจาน

เพื่อป้องกันน้ำหยดจากตะกร้าชั้นบนลงมาตะกร้าชั้นล่าง แนะนำให้นำจานออกจากตะกร้าชั้นล่างก่อนแล้วตามด้วยตะกร้าชั้นบน

⚠ คำเตือน

ภาชนะอาจร้อนมาก!



- เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่างนำแก้วหรือซ้อนล้นออกจากเครื่องล้างจานทันที หลังจากโปรแกรมสิ้นสุด ควรรอประมาณ 15 นาที ก่อนนำออก

การจัดเรียงตะกร้าชั้นบน

ตะกร้าชั้นบนออกแบบมาเพื่อรองรับภาชนะที่ละเอียดอ่อนและเบากว่า เช่น แก้ว ถ้วยกาแฟและจานรอง รวมถึงจาน ขามขนาดเล็ก และกระทะขนาดเล็ก (ดราปโดที่ไม่สกปรกมาก) ควรวางจานและภาชนะทำอาหารในลักษณะที่ช่วยป้องกันไม่ให้โดนแรงดันน้ำจนเคลื่อนที่



การจัดเรียงตะกร้าชั้นล่าง

แนะนำให้วางภาชนะขนาดใหญ่และทำความสะอาดยากไว้ในตะกร้าชั้นล่าง เช่น หม้อ กระทะ ฝาหม้อ จานเสิร์ฟ และชามตามรูปตัวอย่างด้านล่าง ควรวาง จานเสิร์ฟและฝาหม้อไว้ที่ด้านข้างของราววางจาน เพื่อป้องกันการขวางการหมุนของแขนฉีดน้ำด้านบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่แนะนำสำหรับจานที่วางอยู่หน้าช่องจ่ายน้ำล่างจานคือ 19 ซม. เพื่อไม่ให้ขัดขวางการเปิดของช่องจ่าย



การจัดเรียงตะกร้าใส่ชั้นล้อย่อม

ชั้นล้อย่อมควรแยกวางไว้ในช่องที่เหมาะสมของตะกร้าชั้นล้อย่อม ไม่ควรซ้อนกันเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ



คำเตือน



- อย่าปล่อยให้ภาชนะใด ๆ โผล่ทะลุผ่านช่องตะแกรงด้านล่าง
- อุปกรณ์ที่มีคมต้องวางโดยให้ปลายแหลมชี้ลง

หมายเหตุ:

เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาจัดเรียงตะกร้าตามคำแนะนำในหัวข้อสุดท้ายของ PART I: Generic Version

หน้าที่ของน้ำยาช่วยล้างและผงล้างจาน

- น้ำยาช่วยล้างจะถูกปล่อยออกมาในรอบการล้างสุดท้าย เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนจาน ซึ่งอาจทำให้เกิดคราบและรอยต่าง นอกจากนี้ยังช่วยให้จานแห้งเร็วขึ้นโดยทำให้น้ำไหลออกจากพื้นผิวของจาน เครื่องล้างจานของคุณออกแบบมาให้ใช้น้ำยาช่วยล้างแบบน้ำเท่านั้น
- ควรใช้น้ำยาช่วยล้างที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น
- ห้ามเติมน้ำยาช่วยล้างด้วยสารอื่น ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดเครื่องล้างจาน หรือผงซักฟอกเหลว
- การใช้น้ำยาผิดประเภทอาจทำให้เครื่องล้างจานเสียหาย

เมื่อไหร่ควรเติมน้ำยาช่วยล้าง

ความถี่ในการเติมน้ำยาช่วยล้างขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้งานเครื่องล้างจานและการตั้งค่าปริมาณน้ำยาช่วยล้าง

- ตัวบ่งชี้ว่าน้ำยาช่วยล้างต่ำ (🔻) จะติดสว่างเมื่อถึงเวลาต้องเติม
- อย่าเติมน้ำยาช่วยล้างมากเกินไป

หน้าที่ของผงล้างจาน

ส่วนประกอบทางเคมีของผงล้างจานจำเป็นสำหรับการขจัดคราบอาหาร กำจัดสิ่งสกปรก และทำให้จานสะอาดผงซักฟอกที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจาน

การใช้ผงล้างจานอย่างถูกต้อง:

- ควรใช้เฉพาะผงล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น
 - เก็บผงล้างจานให้แห้งและสดใหม่
 - ห้ามเติมผงล้างจานลงในช่องจ่ายก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง
- ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน!
- เก็บผงล้างจานให้พ้นมือเด็ก




การเติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ


ขั้นตอนการเติมน้ำยาช่วยล้าง:



- 1 ถอดฝาดังน้ำยาช่วยล้าง
ยกที่จับขึ้นเพื่อถอดฝาดังเก็บ

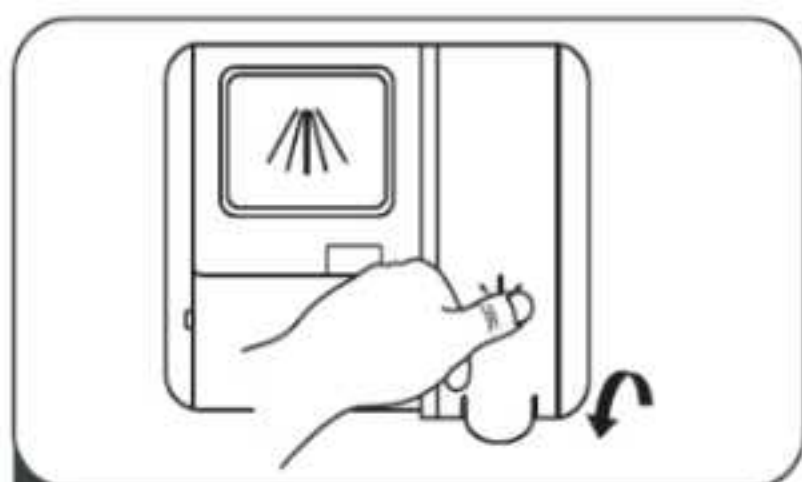

- 3 ปิดฝาให้เรียบร้อย หลังจากเติมน้ำยาช่วยล้างเสร็จ
แล้ว ให้ปิดฝาดังเก็บอย่างแน่นหนา

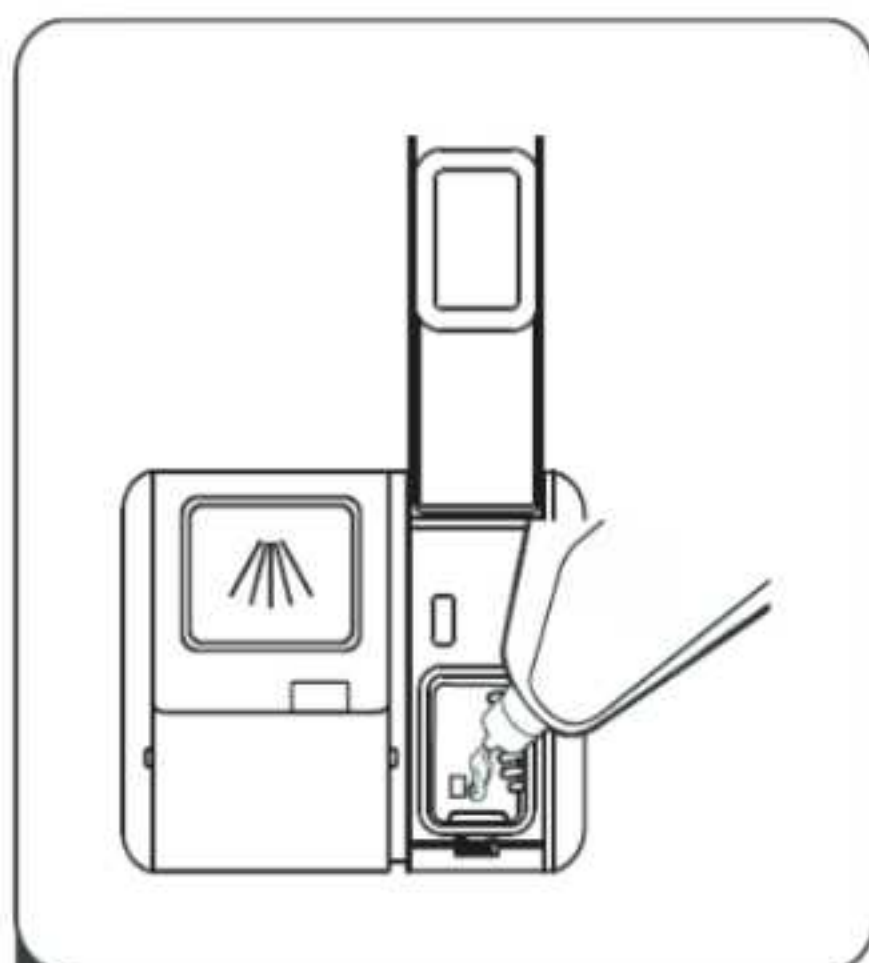

- 2 เติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ
เติมน้ำยาช่วยล้างลงในช่องจ่าย
ระวังอย่าเติมเกินปริมาณที่กำหนด

การปรับระดับการใช้ถังน้ำยาช่วยล้าง

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำให้จานแห้งที่ดีขึ้นแม้ใช้น้ำยาช่วยล้างในปริมาณจำกัด เครื่องล้างจานถูกออกแบบมาให้สามารถปรับระดับการใช้น้ำยาช่วยล้างได้ตามการใช้งานของผู้ใช้

ขั้นตอนการปรับระดับการใช้น้ำยาช่วยล้าง


เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการอบแห้งที่ดีขึ้นด้วยน้ำยาล้างที่จำกัด เครื่องล้างจานถูกออกแบบมาให้ปรับความถี่ด้วยตัวเองเพื่อปรับตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ปิดประตูและเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. ภายใน 60 วินาทีหลังจากขั้นตอนที่ 1 ให้กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที จากนั้นกดปุ่ม Delay เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า โดยไฟแสดงสถานะน้ำยาล้างจานจะกะพริบด้วยความถี่ 1 Hz
3. กดปุ่ม Program เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของคุณ โดยการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับดังนี้:
D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D1 การตั้งค่าที่มีหมายเลขสูงขึ้น เครื่องล้างจานจะใช้น้ำยาล้างจานมากขึ้น
4. หากไม่มีการดำเนินการใน 5 วินาทีหรือกดปุ่มพลังงานเพื่อทำการตั้งค่าและออกจากโหมดตั้งค่า

การเติมน้ำล้างจานในช่องจ่าย


ขั้นตอนการเติมน้ำล้างจาน:

1. เลือกวิธีการเปิดฝาให้เหมาะสมกับสถานการณ์

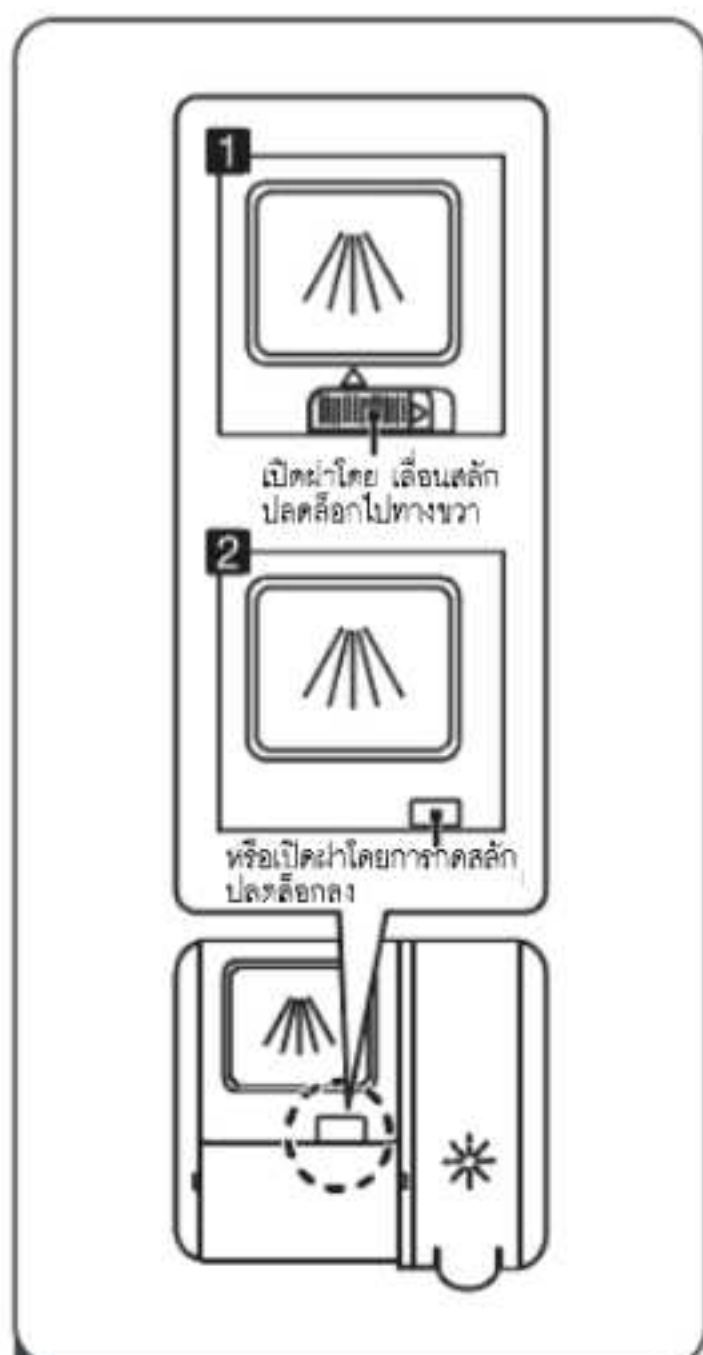

1 เปิดฝาโดยเลื่อนไปทางขวา

1. เปิดฝาโดยการเลื่อนตัวล็อกออก
2. เปิดฝาโดยการกดตัวล็อกลง

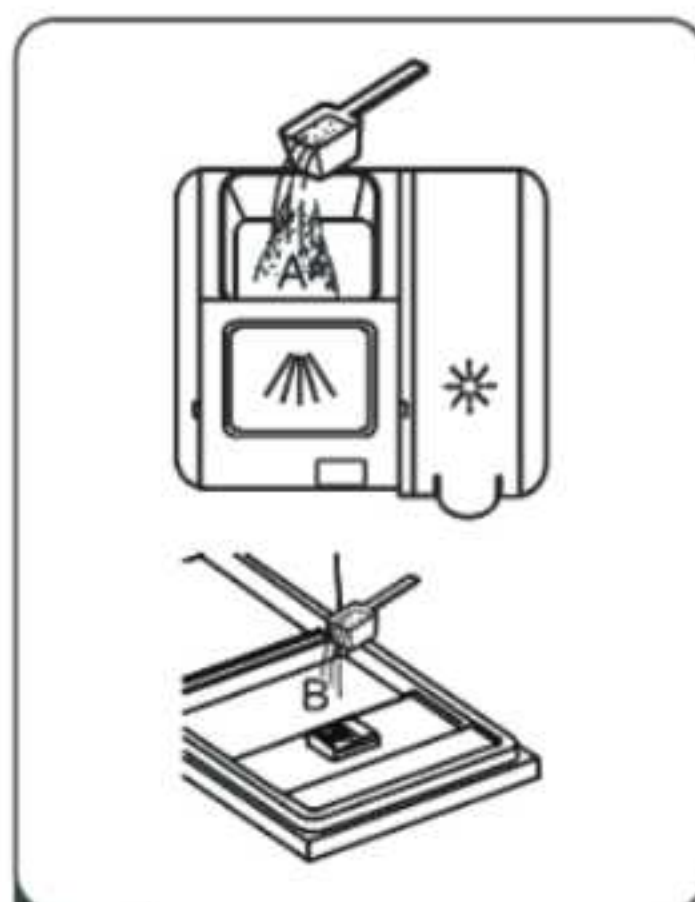

- #### 2 เติมน้ำยาล้างจานลงในช่องใหญ่ (A) สำหรับรอบการล้างหลัก
- เพื่อผลการทำความสะอาดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะหากคุณมีสิ่งของที่สกปรกมาก ให้เติมน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงในช่องเล็ก (B) สำหรับขั้นตอนการล้างล่วงหน้า
 - น้ำยาล้างจานเพิ่มเติมจะทำงานในขั้นตอนการล้างล่วงหน้า



3 ปิดฝาโดยเลื่อนไปทางซ้ายและกดลง

หมายเหตุ

- โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ำ การตั้งค่าอาจแตกต่างกันไป
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตบนบรรจุภัณฑ์น้ำยาล้างจาน

9 การเลือกโปรแกรม

ตารางรอบการล้าง

ตารางด้านล่างแสดงโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับระดับของเศษอาหารที่คงเหลือ ค่าการบริโภคพลังงานและระยะเวลาในการทำงาน เป็นเพียงค่าประมาณ ยกเว้นโปรแกรม ECO ที่เป็นค่าจริง

(○) หมายถึงโปรแกรมนั้นมีการใช้น้ำยาล้างจานในขั้นตอนการล้างสุดท้าย

โปรแกรม	รายละเอียดรอบการล้าง	ผงซักฟอก (กรัม)	เวลา (นาที)	พลังงาน (kWh)	น้ำ (ลิตร)	น้ำยาช่วยล้าง
 เข้มข้น	ล้างล่วงหน้า (50°C), ล้าง (65°C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (60°C), อบแห้ง	5/25	205	1.539	18.5	○
 ทั่วไป	ล้างล่วงหน้า (45°C), ล้าง (55°C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (60°C), อบแห้ง	5/25	175	1.246	16.8	○
ECO ประหยัดพลังงาน (*EN50242)	ล้าง (50°C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (45°C), อบแห้ง	30	210	0.808	11	○
 ล้าง 90 นาที	ล้าง (55°C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (50°C), อบแห้ง	30	90	0.826	10.9	○
 แก้วและเครื่องแก้ว	ล้างล่วงหน้า (40°C), ล้าง (50°C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (50°C), อบแห้ง	5/25	120	0.886	13.6	○
 เร่งด่วน	ล้างล่วงหน้า (40°C), ล้าง (40°C), ล้างน้ำ (50°C),	15	30	0.570	10.7	●

หมายเหตุ: ECO : เป็นโปรแกรมทดสอบข้อมูลนี้ใช้สำหรับการทดสอบเปรียบเทียบตามมาตรฐาน EN50242

การประหยัดพลังงาน


1. การล้างจานล่วงหน้าอาจเพิ่มการใช้น้ำและพลังงาน จึงไม่แนะนำให้ทำ
2. การล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานในครัวเรือนมักใช้พลังงานและน้ำ น้อยกว่าการล้างด้วยมือเมื่อใช้งานเครื่องล้างจานตามคำแนะนำเริ่มต้นโปรแกรม

1. ดึงตะกร้าล่างและตะกร้าบนออกแล้วใส่จานและภาชนะลงไป จากนั้นเลื่อนตะกร้ากลับเข้าที่แนะนำให้ใส่ภาชนะในตะกร้าล่างก่อน แล้วจึงใส่ในตะกร้าบน
2. ใส่ผงล้างจานลงไป
3. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำเปิดเต็มที่
4. ปิดประตู กดปุ่ม Power
5. เลือกโปรแกรมไฟแสดงการตอบสนองจะติด จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรม

เปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการล้าง

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะเมื่อโปรแกรมเดิมทำงานไปเพียงระยะเวลาล้านๆ หากนานเกินไปอาจมีการปล่อยผงซักฟอกออกไปแล้วหรือมีการระบายน้ำทิ้ง ในกรณีนี้เครื่องล้างจานต้องรีเซ็ตและเติมผงล้างจานเพื่อรีเซ็ตเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:


1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการล้าง
2. กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดเลือกโปรแกรมใหม่
3. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ แล้วตั้งค่าการจ่ายผงซักฟอกอีกครั้ง
4. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่

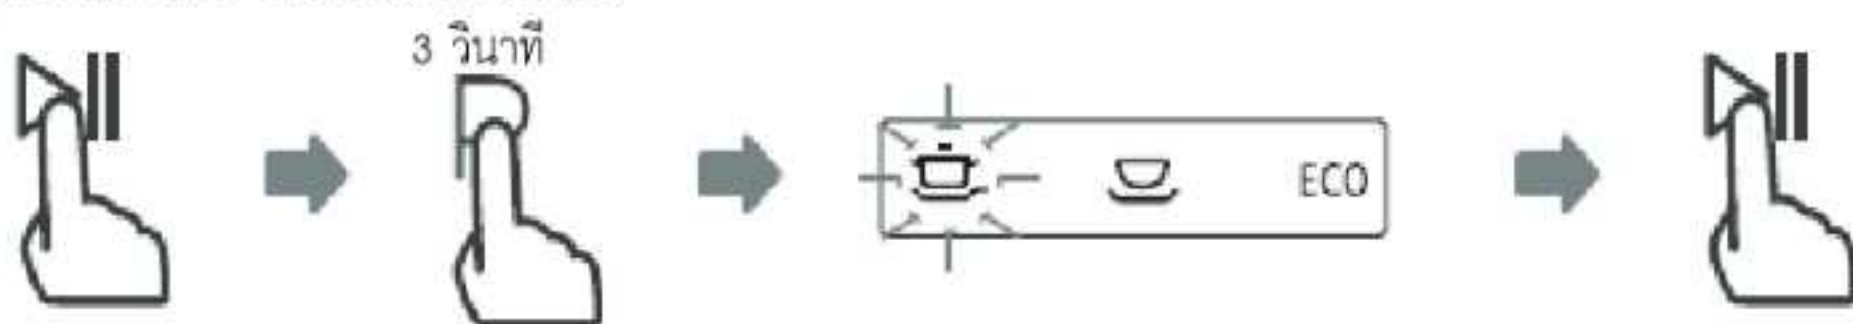

ลืมน้ำใส่จานเข้าเครื่อง ?

คุณสามารถเพิ่มจานที่ลืมน้ำใส่ได้ตลอดเวลา ก่อนที่เครื่องจ่ายผงล้างจานจะเปิดทำงาน หากเป็นกรณีนี้ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการล้าง
2. หลังจากแขนฉีดน้ำหยุดทำงานแล้ว คุณสามารถเปิดประตูเครื่องล้างจานได้อย่างเต็มที่
3. เพิ่มจานที่ลืมน้ำใส่
4. ปิดประตู
5. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องล้างจานจะเริ่มทำงานต่อหลังจากผ่านไป 10 วินาที

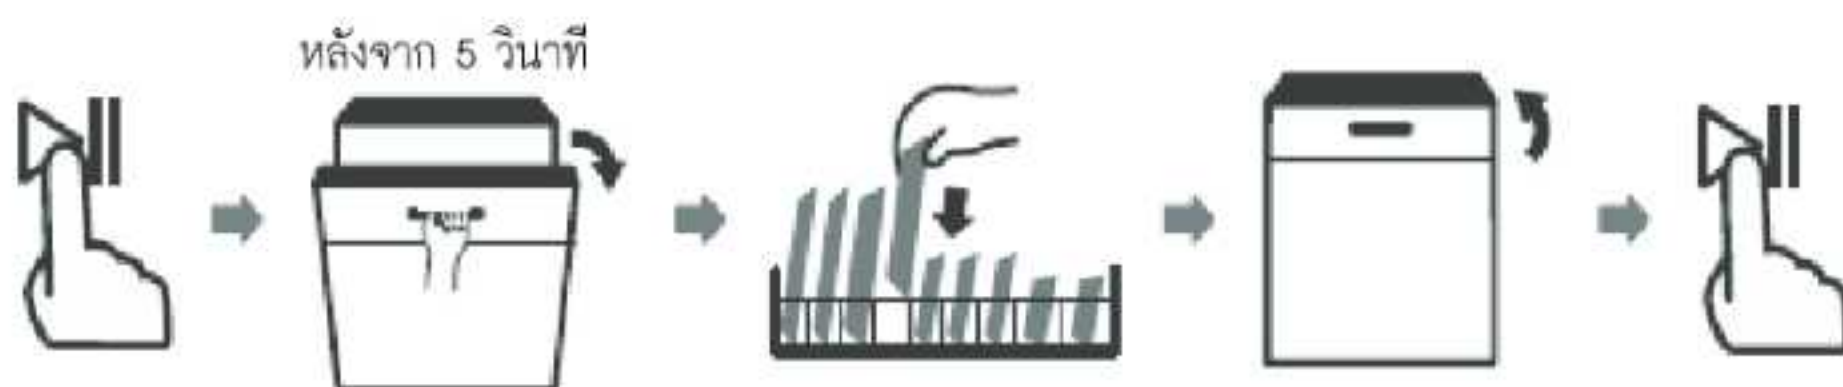

⚠ คำเตือน

การเปิดประตูระหว่างการทำงานอาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากไอน้ำร้อนอาจทำให้คุณโดนลวกได้



ประตูอัตโนมัติ

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการล้าง ประตูจะเปิดโดยอัตโนมัติเพื่อให้ผลลัพธ์หลังการล้างมีความแห้งที่ดีขึ้น

ข้อสังเกต: ประตูของเครื่องล้างจานต้องไม่ถูกขวางเมื่อมีการตั้งค่าให้เปิดโดยอัตโนมัติ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบล็อกประตู



10 รหัสข้อผิดพลาด


หากเกิดข้อผิดพลาด เครื่องล้างจานจะแสดงรหัสข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและสาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้:

รหัส	ความหมาย	สาเหตุที่เป็นไปได้
E1	เวลาน้ำเข้านานเกินไป	ก๊อกน้ำไม่ได้เปิด การนำน้ำเข้าถูกจำกัด หรือแรงดันน้ำต่ำเกินไป
E3	อุณหภูมิไม่ถึงตามที่กำหนด	ส่วนทำความร้อนเกิดความเสียหาย
E4	น้ำล้น	ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องล้างจานเกิดการรั่วไหล
Ed	การสื่อสารล้มเหลวระหว่างแผงวงจรหลักกับแผงวงจรแสดงผล	วงจรเปิดหรือสายไฟสำหรับการสื่อสารเสียหาย

⚠ คำเตือน

- หากน้ำล้นให้ปิดน้ำประปาหลักก่อนติดต่อฝ่ายบริการ
- หากมีน้ำในฐานรองเนื่องจากน้ำล้นหรือการรั่วไหลเล็กน้อยควรถูกนำออกก่อนเริ่มต้นเครื่องล้างจานอีกครั้ง
- หากมีรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

11 ข้อมูลทางเทคนิค

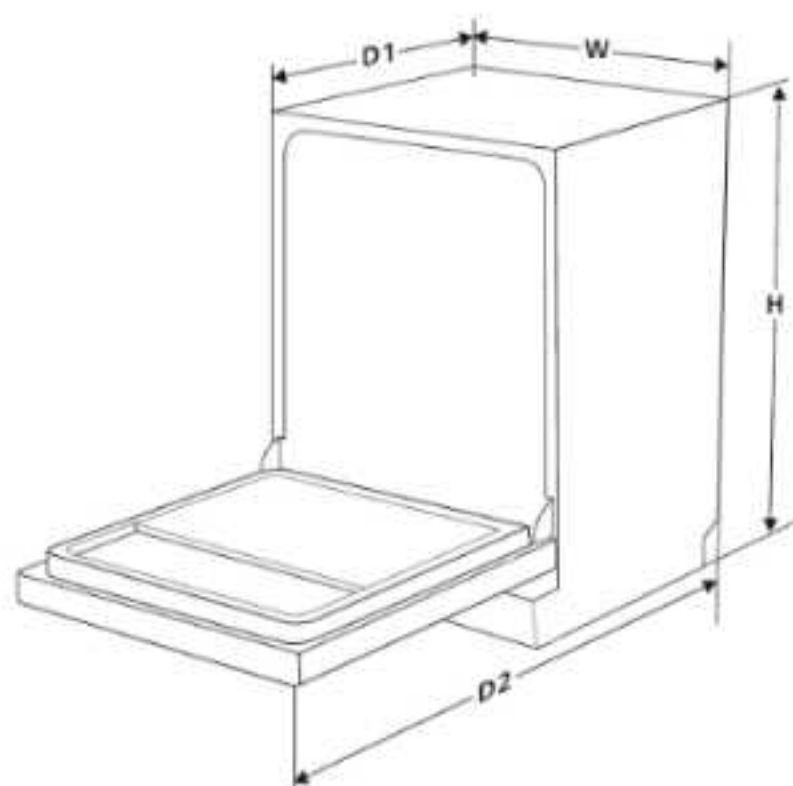

คุณสมบัติ	รายละเอียด
ผู้ผลิต	เซฟเล่
รุ่น/รายละเอียด	WQP8-3802N
จำนวนชุดภาชนะที่รองรับ	10
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน	A+
การใช้พลังงานที่ใช้ต่อปี	206 กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานที่ใช้ต่อรอบการล้างมาตรฐาน	0.815 กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานที่ใช้เมื่อปิดเครื่อง	0.45 วัตต์
พลังงานที่ใช้เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้	0.49 วัตต์
ปริมาณที่ใช้ต่อปี	2,660 ลิตร
ระดับประสิทธิภาพการอบแห้ง	A
โปรแกรมล้างมาตรฐาน	ECO 45 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาของโปรแกรมการล้างมาตรฐาน	190 นาที
ระดับเสียงรบกวน	49 เดซิเบล
รูปแบบการติดตั้ง	แบบตั้งพื้น และแบบตั้งโต๊ะ
สามารถติดตั้งแบบฝังใน	ได้
การใช้พลังงาน	1,380-1,620 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220-240 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
แรงดันน้ำ	0.04 - 1.0 เมกะปาสคาล (0.4 - 10 บาร์)
ค่าความรั่วอบรังสีประสิทธิผลในระยะ 200 มิลลิเมตร	0.003 วัตต์ต่อตารางเมตร
ค่าความยาวคลื่น	200 ถึง 400 นาโนเมตร
ระยะทางและระยะเวลาใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อครั้ง	1.4 เรเดียนส/ มากกว่า 30,000 วินาที

หมายเหตุ (NOTE):

1. A+++ (ประสิทธิภาพสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพต่ำสุด)
2. การใช้พลังงานอ้างอิงจากรอบการทำความสะอาดมาตรฐาน 280 รอบโดยใช้น้ำเย็นและการใช้พลังงานจากโหมดพลังงานต่ำ การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องล้างจาน
3. การใช้น้ำอ้างอิงจากรอบการทำความสะอาดมาตรฐาน 280 รอบ การใช้น้ำจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เครื่อง
4. A (ประสิทธิภาพสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพต่ำสุด)
5. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภาชนะที่มีคราบสกปรกปกติและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านการใช้พลังงานและน้ำสำหรับภาชนะประเภทนี้

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

Online Warranty Registration
ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์



ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า
สินค้ากลุ่ม Home Appliances
ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย



Contact after sales service
Please scan the QR code.

ติดต่อบริการหลังการขาย
กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซอยสุขุมวิท64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร: (02) 768-7171 โทรสาร: (02) 741-7272
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ : ปิดทำการ