



คู่มือการติดตั้งและการใช้งาน
สำหรับเครื่องล้างจานแบบตั้งโต๊ะ



495.06.535

สารบัญ

1.	ข้อมูลความปลอดภัย.....	1
2.	ภาพรวมของผลิตภัณฑ์.....	3
3.	การใช้งานเครื่องล้างจาน	
	• การเติมเกลือในเครื่องปรับน้ำอ่อน.....	4
4.	การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด	
	• การดูแลภายนอก.....	5
	• การดูแลภายใน.....	5
	• การดูแลเครื่องล้างจาน.....	7
5.	คำแนะนำในการติดตั้ง	
	• การเชื่อมต่อไฟฟ้า.....	8
	• การจ่ายน้ำและการระบายน้ำ.....	8
	• การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ.....	9
6.	เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา.....	10
7.	การจัดเรียงภาชนะในตะกร้า.....	13
8.	การใช้งานเครื่องล้างจานของคุณ	
	• แผงควบคุม.....	15
	• เครื่องปรับความอ่อนของน้ำ.....	16
	• แนวทางในการจัดวางภาชนะในเครื่องล้างจาน.....	18
	• หน้าที่ของน้ำยาช่วยล้างและผงล้างจาน.....	19
	• การเติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ.....	20
	• การเติมผงล้างจานในช่องจ่าย.....	21
9.	การเลือกโปรแกรม	
	• ตารางรอบการล้าง.....	22
	• การประหยัดพลังงาน.....	23
	• การเริ่มโปรแกรม.....	23
	• การเปลี่ยนโปรแกรมระหว่างล้าง.....	23
	• ลืมใส่จาน.....	23
10.	รหัสข้อผิดพลาด.....	24
11.	ข้อมูลทางเทคนิค.....	25

* ข้อสังเกต:

- การอ่านหัวข้อเกี่ยวกับคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาจะช่วยให้คุณแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
- หากคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โปรดขอความช่วยเหลือจากฝ่ายมืออาชีพ
- ผู้ผลิตมีนโยบายในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากสูญหายหรือเสียหาย คุณสามารถขอรับคู่มือการใช้งานใหม่ได้จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย

1 ข้อมูลด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

เมื่อใช้เครื่องล้างจาน โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังที่ระบุด้านล่าง: การติดตั้งและการซ่อมแซม สามารถดำเนินการโดยช่างเทคนิคที่มีความชำนาญอุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนหรือสถานที่ที่คล้ายกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่น ๆ
- ลูกค้านในโรงแรม โมเต็ล และสถานที่พักอาศัยประเภทอื่น
- เครื่องนี้สามารถใช้โดยเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลพิการ หรือทุพพลภาพและผู้ที่ไม่มีความรู้ในการใช้งานเครื่องควรได้รับการฝึกหรือแนะนำ การใช้งานในด้านความปลอดภัยและเข้าใจในอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- ห้ามเด็กเล่น ทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยที่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญดูแล (ตามมาตรฐาน EN60335-1)
- วัสดุบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก
- ควรดูแลเด็กให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้สำหรับใช้ในบ้านเท่านั้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต ห้ามจุ่มตัวเครื่อง สายไฟ หรือปลั๊กลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ
- กรุณาถอดปลั๊กก่อนทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าใช้ผ่านุ่มชุบน้ำสบู่อ่อน ปิดหมากฯ เช็ดแล้วใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
- หากสายไฟเสียหายจะต้องเปลี่ยนโดยผู้ผลิตหรือศูนย์บริการ หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- รังสี UV-C เป็นอันตรายหากสัมผัสหรือกระทบกับดวงตาและผิวหนัง อาจทำให้เกิดต้อกระจก ตาอักเสบ จอประสาทตาเสื่อม ก่อนวัยอันควร หรือตาบอดและเป็นมะเร็งผิวหนังได้

คำแนะนำเกี่ยวกับการต่อสายดิน

- เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องมีการต่อสายดิน

ในกรณีที่เครื่องชำรุดหรือเสียหาย การต่อสายดินจะช่วยลดความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อตโดยการจัดเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าผ่านทางที่มีความต้านทานต่ำที่สุด เครื่องใช้ไฟฟ้านี้มีปลั๊กที่ติดตั้งสายดินอยู่แล้ว

- ต้องเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่เหมาะสมและมีการต่อสายดินตามกฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
- การเชื่อมต่อสายดินที่ไม่ถูกต้อง อาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อไฟฟ้าช็อตได้
- หากคุณไม่แน่ใจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต่อสายดินอย่างถูกต้องหรือไม่ ควรปรึกษาช่างเทคนิคหรือศูนย์บริการ
- ห้ามตัดแปลงปลั๊กที่มาพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า หากปลั๊กไม่พอดีกับเต้ารับควรปรึกษาช่างเทคนิคหรือศูนย์บริการ
- ห้ามนั่ง หรือยืนบนประตูหรือชั้นวางจานของเครื่องล้างจาน
- ห้ามใช้งานเครื่องล้างจานหากแผงครอบทั้งหมดไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม
- เปิดประตูอย่างระมัดระวังหากเครื่องล้างจานกำลังทำงาน เพราะอาจมีน้ำกระเด็นออกมา
- ห้ามวางของหนักบนประตู หรือยืนบนประตูเมื่อประตูเปิดอยู่ เพราะเครื่องอาจล้มไปข้างหน้า

เมื่อโหลดสิ่งของเพื่อทำความสะอาด:

 คำเตือน

- วางของมีคมในตำแหน่งที่ไม่ทำให้ซีลประตูเสียหาย
- มีดและอุปกรณ์ที่มีปลายแหลม ต้องวางในตะกร้าโดยให้ปลายหันลงหรือวางในแนวนอน
- น้ำยาล้างจานบางชนิดมีความเป็นด่างสูง หากรับประทานอาจเป็นอันตรายอย่างมาก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา และให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องล้างจานเมื่อประตูเปิด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีคราบน้ำยาทำความสะอาดตกค้างหลังจากสิ้นสุดรอบการล้าง
- ห้ามล้างพลาสติกเว้นแต่จะมีการระบุว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน" หรือเทียบเท่า
- สำหรับพลาสติกที่ไม่มีการระบุว่า "ปลอดภัยสำหรับเครื่องล้างจาน" ให้ตรวจสอบคำแนะนำของผู้ผลิต
- ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานและน้ำยาล้างคราบที่แนะนำสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น
- ห้ามใช้น้ำสบู่ ผงซักฟอก หรือผงล้างมือในเครื่องล้างจาน
- ไม่ควรปล่อยให้ประตูเปิดทิ้งไว้ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงในการสะดุด
- ระหว่างการติดตั้ง สายไฟไม่ควรโค้งหรือบิดงอในลักษณะที่อาจเป็นอันตราย
- ห้ามแก้ไขหรือถอดแฉกส่วนควบคุม
- ต้องต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ากับบวาล์วน้ำหลักโดยใช้สายยางชุดใหม่ ห้ามใช้ชุดสายยางเก่าซ้ำ
- เพื่อประหยัดพลังงาน ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติหลังจาก 15 นาที หากไม่มีการใช้งาน
- จำนวนชุดภาชนะสูงสุดที่สามารถล้างได้ คือ 10 ชุด
- ความดันน้ำขาเข้าสูงสุดที่อนุญาตคือ 1MPa
- ความดันน้ำขาเข้าขั้นต่ำที่อนุญาตคือ 0.04MPa

การกำจัดทิ้ง



- ในการกำจัดบรรจุภัณฑ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณานำไปยังศูนย์รีไซเคิล ดังนั้นให้ตัดสายไฟและทำให้กลไกปิดประตูไม่สามารถใช้งานได้
- บรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งผลิตจากกระดาษรีไซเคิล และควรนำไปกำจัดในจุดรับขยะกระดาษสำหรับรีไซเคิล
- การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดการขยะที่ไม่เหมาะสมของผลิตภัณฑ์นี้
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาติดต่อสำนักงานเทศบาลในพื้นที่ของคุณหรือบริการจัดการขยะในครัวเรือนของคุณ
- ข้อกำหนด: ห้ามกำจัดผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะเทศบาลทั่วไป ควรแยกขยะประเภทนี้ออกเพื่อการกำจัดเฉพาะทางที่จำเป็น



2 ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

สำคัญ: เพื่อให้เครื่องล้างจานของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคำแนะนำการใช้งานทั้งหมดก่อนใช้งานครั้งแรก

ส่วนประกอบของเครื่องล้างจาน

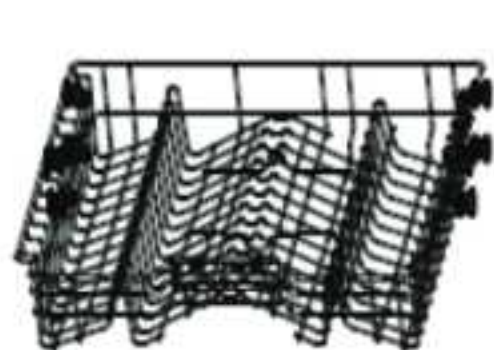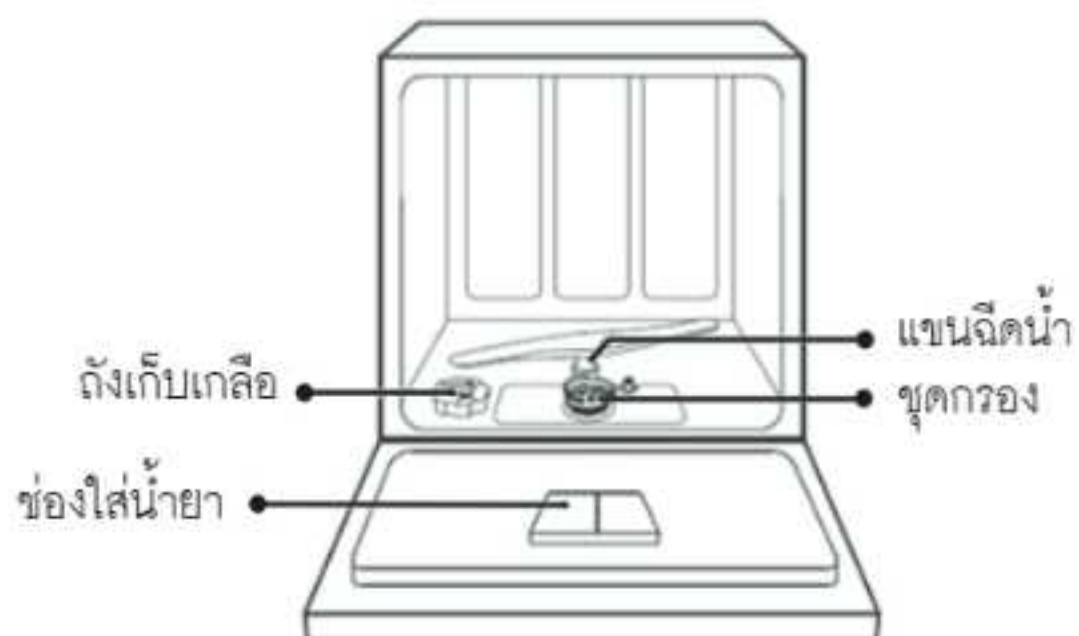


ตะแกรงชั้นบน



ตะแกรงชั้นล่าง

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น รุ่นต่างๆอาจมีความแตกต่างกัน

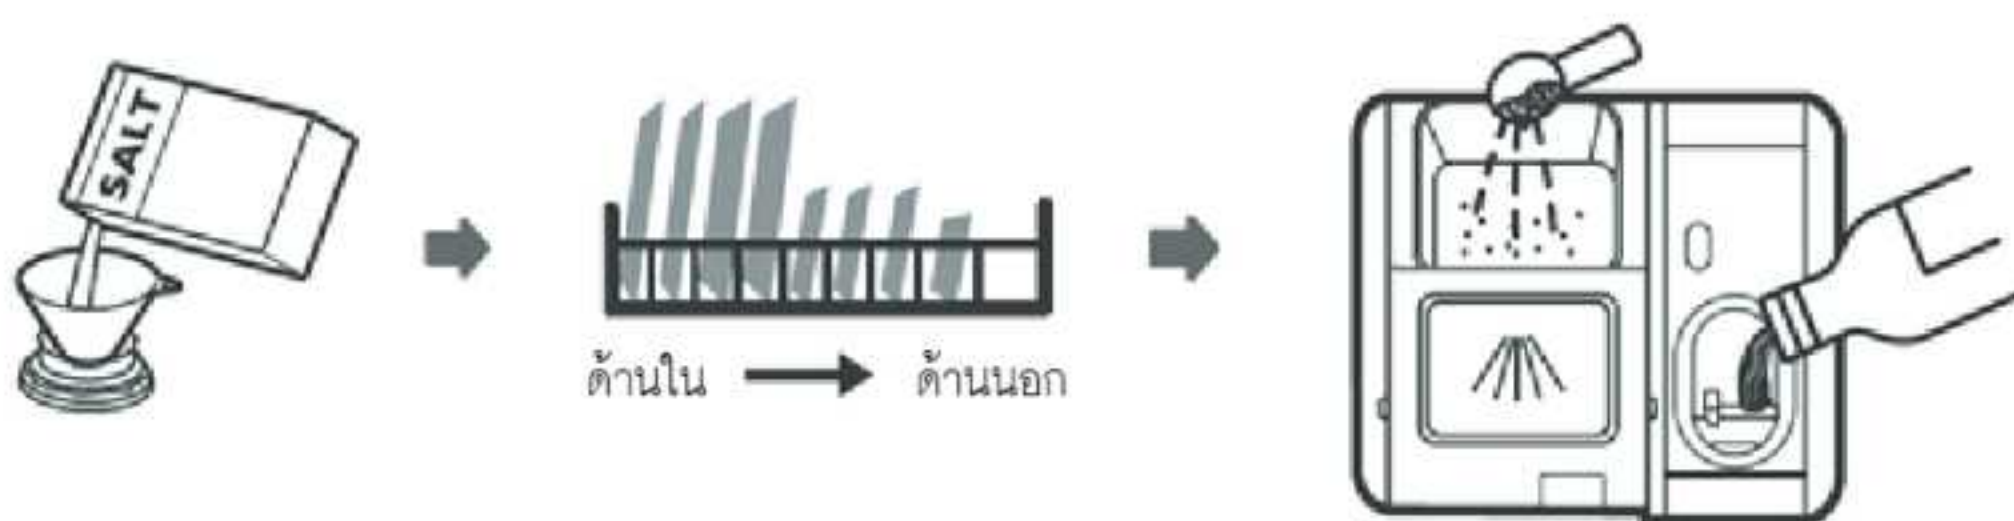

3 การใช้งานเครื่องล้างจาน

ก่อนใช้เครื่องล้างจานของคุณ

1. เปิดเครื่อง
2. เติมเกลือในช่องปรับน้ำอ่อน
3. จัดวางจานในชั้นวาง
4. เติมน้ำยาล้างจาน
5. เลือกโปรแกรمل้างที่เหมาะสม

การเติมเกลือลงในเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ




โปรดตรวจสอบหัวข้อ 'เครื่องปรับความอ่อนของน้ำ' หากคุณต้องการตั้งค่า 'ความอ่อนของน้ำ'

หากรุ่นของคุณไม่มีเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ได้ควรใช้เกลือที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น ภาชนะสำหรับใส่เกล็ดตั้งอยู่ใต้ตะแกรงล่าง และควรเติมตามคำแนะนำดังต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน

- ใช้เฉพาะเกลือที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น! เกลือชนิดอื่นที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจาน โดยเฉพาะเกลือโต๊ะ จะทำให้เครื่องปรับความอ่อนของน้ำเสียหาย หากเกิดความเสียหายจากการใช้เกลือที่ไม่เหมาะสมผู้ผลิตจะไม่รับประกันหรือรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
- เติมเกลือก่อนเริ่มการล้างเท่านั้น การทำเช่นนี้จะป้องกันไม่ให้เม็ดเกลือหรือเกล็ดน้ำที่หกออกมา ค้างอยู่ที่ก้นเครื่องเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนได้

กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับการเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจาน:

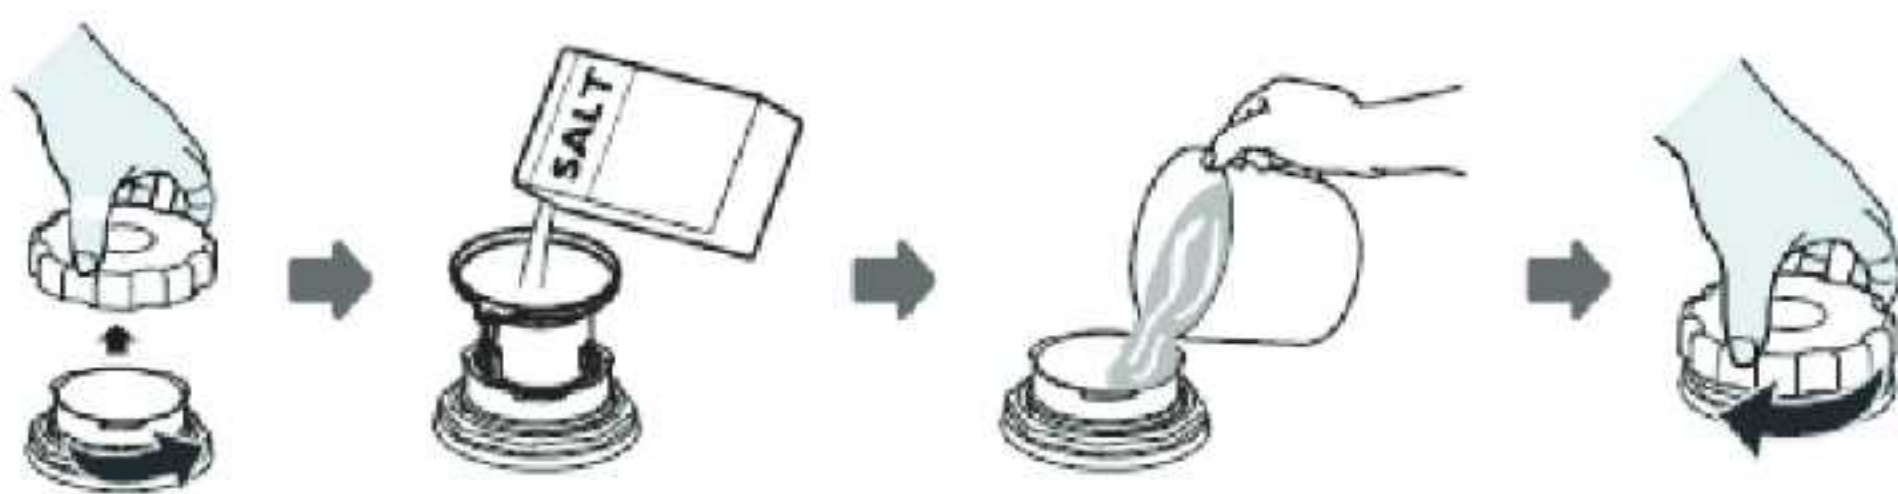

1. ถอดตะแกรงด้านล่างออกและหมุนฝาครอบดึงเก็บเกลือออก
2. วางปลายของกรวย (หากมีให้) ลงในรู และเติมเกลือสำหรับเครื่องล้างจานประมาณ 1 กิโลกรัม
3. เติมน้ำลงในดึงเก็บเกลือจนถึงขีดสูงสุด เป็นเรื่องปกติที่น้ำบางส่วนอาจล้นออกมาจากดึงเก็บเกลือ
4. หลังจากเติมเกลือแล้ว ให้หมุนปิดฝาดึงเก็บให้แน่น
5. ไฟเตือนเกลือจะดับ หลังจากดึงเก็บเกลือถูกเติมด้วยเกลือแล้ว
6. ทันทีหลังจากเติมเกลือลงในดึงเก็บเกลือ ควรเริ่มโปรแกรมล้างจาน (แนะนำให้ใช้โปรแกรมล้าง) มิฉะนั้น ระบบกรอง บี้ม หรือส่วนสำคัญอื่น ๆ ของเครื่องอาจเสียหายจากน้ำเกลือได้ และความเสียหายนี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน

หมายเหตุ:

- ดึงเก็บเกล็ดควรเติมเกล็ดเฉพาะเมื่อไฟเตือนเกล็ดบนแผงควบคุมสว่างขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการละลายของเกล็ด ไฟเตือนเกล็ดอาจยังคงสว่างอยู่แม้ว่าดักเก็บเกล็ดจะถูกเติมเต็มแล้วก็ตาม หากไม่มีไฟเตือนเกล็ดบนแผงควบคุม (สำหรับรุ่นบางรุ่น) คุณสามารถประมาณเวลาที่ควรเติมเกล็ดลงในเครื่องปรับความอ่อนของน้ำได้โดยนับจากจำนวนรอบที่เครื่องล้างจานได้ทำงานไปแล้ว
- หากเกล็ดหกออกมา ให้ใช้โปรแกรมห้หรือโปรแกรมล้างแบบรวดเร็วเพื่อล้างเกล็ดออก

4 การบำรุงรักษาและทำความสะอาด

การดูแลภายนอก

- ประตูและขอบยางประตู
ทำความสะอาดขอบยางของประตูเป็นประจำด้วยผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อลบคราบอาหารเมื่อใส่ภาชนะลงในเครื่องล้างจาน เศษอาหารและเครื่องคั้นอาจหยดลงบนด้านข้างของประตูเครื่องล้างจาน พื้นผิวเหล่านี้อยู่นอกบริเวณ การล้างและไม่ได้สัมผัสกับน้ำจากแขนฉีดน้ำ ดังนั้น ควรเช็ดคราบออกก่อนปิดประตู
- แผงควบคุมหากจำเป็นต้องทำความสะอาด ควรใช้เพียงผ้านุ่มชุบน้ำหมาด ๆ เช็ดเท่านั้น



⚠ คำเตือน

- เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในตัวล็อกประตูและส่วนประกอบไฟฟ้า ห้ามใช้สเปรย์ทำความสะอาดทุกชนิด
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือแผ่นขัดทำความสะอาดบนพื้นผิวด้านนอกเพราะอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วน นอกจากนี้กระดาษชำระบางชนิดอาจทำให้เกิดรอยหรือคราบบนพื้นผิวได้


การดูแลภายใน

- ระบบกรอง
ระบบกรองที่ฐานของช่องล้างจะดักจับเศษขยะหยาบจากรอบการล้าง รวมถึงวัตถุแปลกปลอม เช่น เศษไม้จิ้มฟันหรือเศษแก้ว
- เศษขยะที่สะสมอาจทำให้ตัวกรองอุดตัน ตรวจสอบสภาพของตัวกรองเป็นประจำ หากจำเป็นให้เอาวัตถุแปลกปลอมออกและทำความสะอาดส่วนต่าง ๆ ของระบบกรองด้วยน้ำ

หมายเหตุ : ภาพประกอบใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น รุ่นต่าง ๆ ของระบบกรองและแขนฉีดอาจแตกต่างกัน

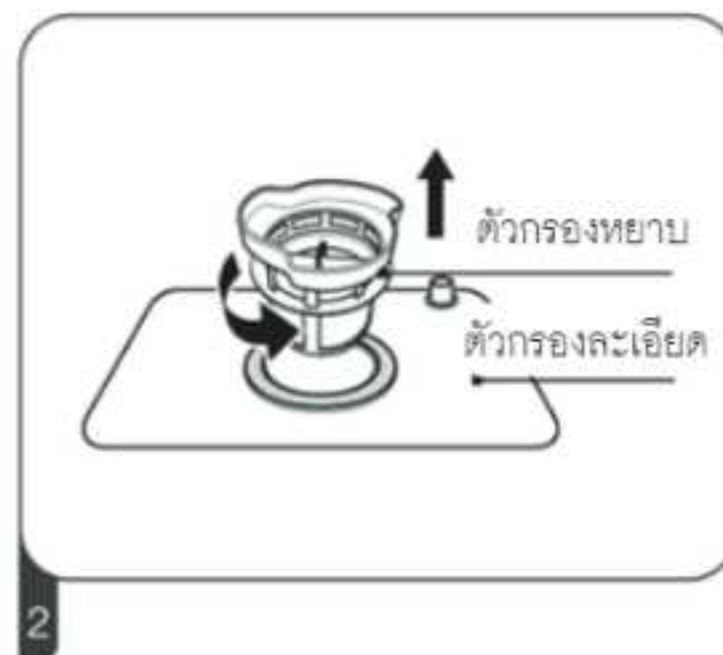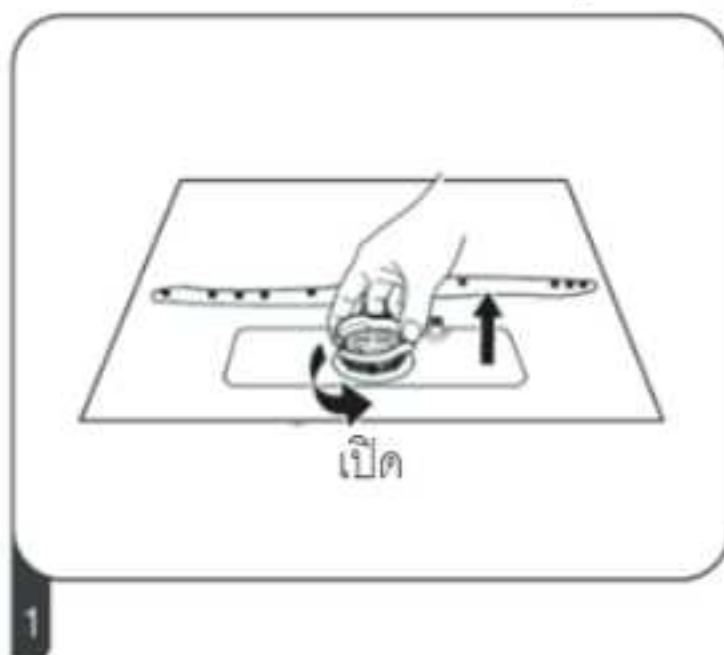

1. จับตัวกรองหยาบและหมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อปลดล็อกตัวกรองยกตัวกรองขึ้นและนำออกจากเครื่องล้างจาน
2. ยกตัวกรองละเอียดขึ้นจากตัวกรองหลัก

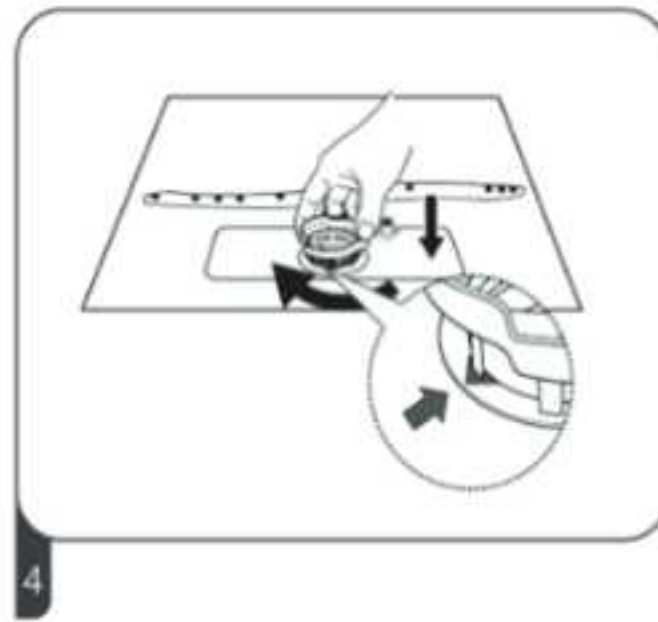

3. เศษอาหารขนาดใหญ่สามารถทำความสะอาดได้โดยการล้างตัวกรอง สำหรับการทำความสะอาดอย่างละเอียด ให้แปรงทำความสะอาดขนนุ่ม
4. ประกอบตัวกรองกลับในลำดับย้อนกลับจากตอนถอดออกใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่และหมุนตามเข็มนาฬิกาไปยังลูกศรปิด

⚠ คำเตือน

- ห้ามขันตัวกรองแน่นเกินไป ควรติดตั้งตัวกรองกลับในลำดับอย่างแน่นหนา มิฉะนั้นเศษขยะขนาดใหญ่ อาจเข้าสู่ระบบและทำให้เกิดการอุดตันได้
- ห้ามใช้งานเครื่องล้างจานโดยไม่มีตัวกรองอยู่ในตำแหน่ง การติดตั้งตัวกรองที่ไม่ถูกต้องอาจลดประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้า และทำให้จานหรืออุปกรณ์เสียหายได้

แขนฉีดน้ำ (Spray arms)

จำเป็นต้องทำความสะอาดแขนฉีดน้ำเป็นประจำ เพราะสารเคมีในน้ำกระด้างอาจอุดตันหัวฉีดน้ำและแกนหมุนของแขนฉีดน้ำได้ เพื่อทำความสะอาดแขนฉีดน้ำ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้



1. ในการถอดแขนฉีดน้ำด้านบน ให้จับน็อตตรงกลางให้อยู่กับที่ และหมุนแขนฉีดน้ำทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดออก
2. ในการถอดแขนฉีดน้ำด้านล่าง ให้ดึงแขนฉีดน้ำขึ้นด้านบน
3. ล้างแขนฉีดน้ำด้วยน้ำอุ่นและสบู่ และใช้แปรงขนนุ่มทำความสะอาดหัวฉีดน้ำ หลังจากล้างออกจนสะอาดแล้ว ให้นำแขนฉีดน้ำกลับไปติดตั้ง

การดูแลเครื่องล้างจาน

- การป้องกันน้ำแข็ง

กรุณาดำเนินการป้องกันน้ำแข็งสำหรับเครื่องล้างจานในช่วงฤดูหนาวทุกครั้งหลังการล้าง โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. ปิดไฟฟ้าที่จ่ายไปยังเครื่องล้างจาน
 2. ปิดแหล่งน้ำและถอดท่อรับน้ำออกจากวาล์วน้ำ
 3. ระบายน้ำออกจากท่อรับน้ำและวาล์วน้ำ (ใช้ถังรวบรวมน้ำ)
 4. ต่อท่อรับน้ำกลับไปยังวาล์วน้ำ
 5. ถอดตัวกรองที่กั้นอ่างล้างและใช้ฟองน้ำซับน้ำที่ค้างในอ่างเก็บน้ำ
- หลังการล้างทุกครั้งให้ปิดแหล่งน้ำไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดประตูเครื่องล้างจานแง้มไว้เล็กน้อย เพื่อป้องกันความชื้นและกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - ถอดปลั๊กก่อนการทำความสะอาดหรือการบำรุงรักษา ให้ถอดปลั๊กเครื่องล้างจานออกจากเต้ารับเสมอ
 - ห้ามใช้สารละลายหรือผลิตภัณฑ์ขัดถู
 - ในการทำความสะอาดภายนอกและส่วนยางของเครื่องล้างจาน ห้ามใช้สารละลายหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ใช้เพียงผ้าชุบน้ำอุ่นๆ เท่านั้น
 - สำหรับการกำจัดคราบหรือรอยเปื้อนบนพื้นผิวภายใน ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมกับน้ำส้มสายชูเล็กน้อย หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานโดยเฉพาะ
 - เมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน แนะนำให้ใช้งานโปรแกรมล้างจานโดยไม่มีภาชนะอยู่ในเครื่อง จากนั้นถอดปลั๊กออกปิดแหล่งน้ำ และเปิดประตูเครื่องล้างจานแง้มไว้เล็กน้อยการทำเช่นนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานของซีลประตูและป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์
 - การเคลื่อนย้ายเครื่องล้างจาน
หากต้องเคลื่อนย้ายเครื่อง ควรตั้งให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งแนวตั้ง หากจำเป็นจริง ๆ เครื่องสามารถวางในตำแหน่งด้านหลังได้
 - ซีลประตู
หนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเครื่องล้างจานคือเศษอาหารที่ค้างอยู่ในซีลประตู การทำความสะอาดซีลด้วยฟองน้ำชุบน้ำอย่างสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันปัญหานี้

5 คำแนะนำในการติดตั้ง

⚠ คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

- ตัดไฟฟ้าก่อนติดตั้งเครื่องล้างจาน
- หากไม่ปฏิบัติตาม อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตหรือไฟฟ้าช็อตได้

ข้อควรระวัง! : การติดตั้งท่อและอุปกรณ์ไฟฟ้าควรดำเนินการโดยช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



⚠ คำเตือน

การเชื่อมต่อไฟฟ้า : เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้

- ห้ามใช้สายพ่วงหรือปลั๊กแปลงกับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้
- ห้ามตัดหรือนำสายดินออกจากสายไฟภายใต้ทุกกรณี

ข้อกำหนดด้านไฟฟ้า

- โปรดตรวจสอบป้ายกำกับพิกัดไฟฟ้าเพื่อทราบแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะสม และเชื่อมต่อเครื่องล้างจานกับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม
- ใช้ฟิวส์ขนาด 10A/13A/16A หรือเบรกเกอร์แบบหน่วงเวลาที่แนะนำและจัดวงจรไฟฟ้าแยกเฉพาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เท่านั้น

การเชื่อมต่อไฟฟ้า

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ของกระแสไฟฟ้าตรงกับที่ระบุในป้ายกำกับพิกัดไฟฟ้า
- เสียบปลั๊กเฉพาะกับเต้ารับไฟฟ้าที่มีการต่อสายดินอย่างถูกต้อง หากเต้ารับไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องเชื่อมต่อไม่เหมาะสมกับปลั๊ก ควรเปลี่ยนเต้ารับไฟฟ้าแทนการใช้ปลั๊กแปลงหรืออุปกรณ์คล้ายกัน ซึ่งอาจทำให้เกิดความร้อนสูงเกินและไฟไหม้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมก่อนการใช้งาน

การจ่ายน้ำและการระบายน้ำ

การเชื่อมต่อท่อน้ำเย็น

- เชื่อมต่อท่อน้ำเย็นเข้ากับข้อต่อเกลียว 3/4 นิ้ว และตรวจสอบให้แน่ใจว่าเชื่อมต่อแน่นหนา
- หากท่อน้ำเป็นของใหม่หรือไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานานให้เปิดน้ำไหลเพื่อให้แน่ใจว่าน้ำสะอาด ไม่มีเศษสิ่งสกปรกปิดกั้นท่อน้ำเข้าและหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า



การเชื่อมต่อท่อน้ำเย็น

เกี่ยวกับท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

- ท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยประกอบด้วยผนังคู่ ระบบรับประกันการป้องกันโดยการหยุดการไหลของน้ำ ในกรณีที่ท่อจ่ายน้ำแตกเมื่อมีช่องอากาศระหว่างท่อจ่ายน้ำและท่ออ่อนภายนอกเติมไปด้วยน้ำ

⚠ คำเตือน

- ท่อที่ต่อกับก๊อกน้ำอาจแตกได้ หากติดตั้งบนท่อเดียวกันกับเครื่องล้างจาน หากอ่างล้างจานของคุณมีการเชื่อมต่อดังกล่าว แนะนำให้ถอดท่อออกและอุดรูนั้น



การเชื่อมต่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

วิธีการเชื่อมต่อท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

1. ดึงท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยออกจากช่องเก็บที่อยู่ที่ด้านหลังเครื่องล้างจาน
2. ชั้นสกรูของท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยเข้ากับก๊อกน้ำที่มีเกลียวขนาด 3/4 นิ้ว
3. เปิดน้ำจนสุดก่อนเริ่มใช้งานเครื่องล้างจาน


วิธีการถอดท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัย

1. ปิดน้ำ
2. หมุนถอดท่อจ่ายน้ำแบบนิรภัยออกจากก๊อกน้ำ

การเชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

- ใส่ท่อระบายน้ำลงในท่อระบายน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 4 ซม. หรือปล่อยให้ไหลลงอ่างล้างจาน โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการงอหรือพับท่อ
- ความสูงของท่อระบายน้ำต้องไม่เกิน 750 มม.
- ปลายท่อที่ปล่อยน้ำต้องไม่จุ่มลงในน้ำ เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำ

กรุณายึดท่อระบายน้ำให้แน่นในตำแหน่ง A หรือ ตำแหน่ง B

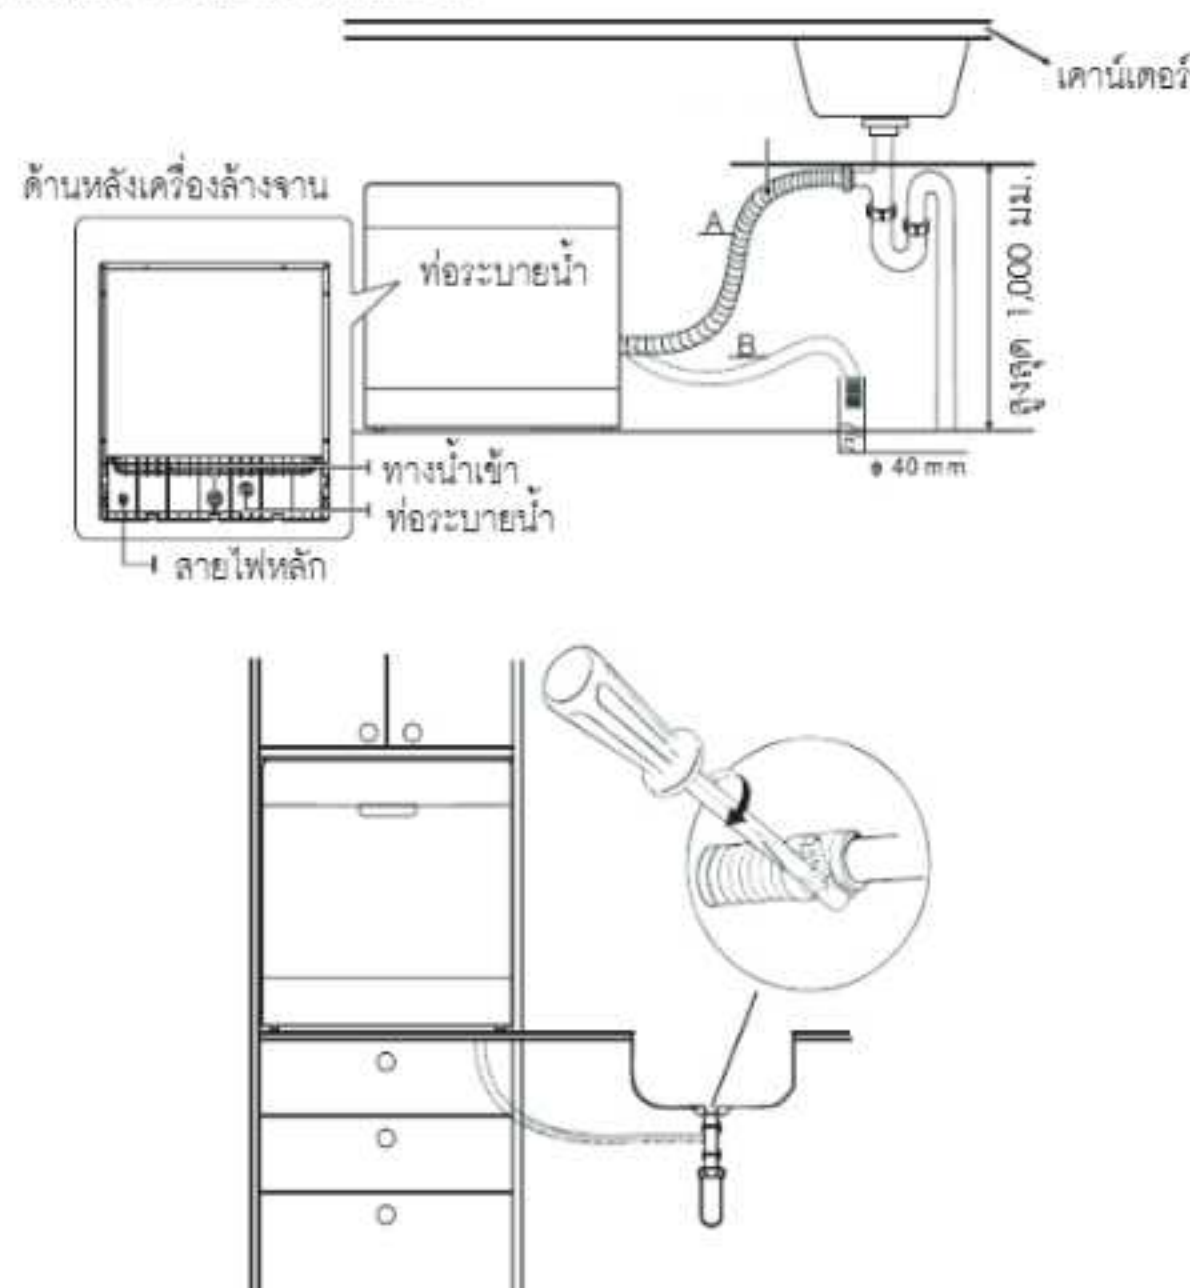

วิธีระบายน้ำส่วนเกินจากท่อ

- หากการเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำอยู่สูงกว่า 1,000 มม. น้ำส่วนเกินอาจค้างอยู่ในท่อระบายน้ำ จำเป็นต้องระบายน้ำส่วนเกินจากท่อระบายน้ำลงในขามหรือตัวเก็บน้ำที่เหมาะสม ซึ่งควรวางอยู่นอกและต่ำกว่าอ่างล้างจาน

ทางออกของน้ำ

- เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำเสีย ท่อระบายน้ำต้องติดตั้งอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการรั่วไหล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่อระบายน้ำไม่มีการบิดงอหรือถูกบีบที่ส่วนต่อขยาย
- หากคุณต้องการส่วนต่อขยายของท่อระบายน้ำ ควรใช้ท่อระบายน้ำที่คล้ายกันความยาวของท่อไม่ควรเกิน 4 เมตร มิฉะนั้นประสิทธิภาพการล้างของเครื่องล้างจานอาจลดลง

การเชื่อมต่อไซฟอน

- การเชื่อมต่อท่อเสียต้องอยู่ที่ระดับความสูงน้อยกว่า 1,000 มม. (สูงสุด) จากกันของเครื่องล้างจาน

การจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า

- จัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้าในตำแหน่งที่ต้องการ ด้านหลังของเครื่องควรชิดกับผนังที่อยู่ด้านหลัง และด้านข้างควรอยู่ชิดกับตู้หรือติดผนังด้านข้าง
- เครื่องล้างจานติดตั้งมาพร้อมกับท่อน้ำและท่อระบายน้ำที่สามารถจัดวางไว้ทางด้านขวาหรือด้านซ้าย เพื่อให้การติดตั้งสะดวกขึ้น

6 เคล็ดลับการแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อฝ่ายบริการ การตรวจสอบแผนภูมิในหน้าถัดไปอาจช่วยให้คุณไม่ต้องติดต่อฝ่ายบริการ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องล้างจานไม่เริ่มทำงาน	ฟิวส์ขาด หรือเบรกเกอร์ไฟฟ้าทำงาน	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ไฟฟ้า นำอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่แชร์วงจรเดียวกันกับเครื่องล้างจานออก
	แหล่งจ่ายไฟไม่ได้เปิดใช้งาน	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องล้างจานเปิดอยู่และประตูปิดแน่นหนาตรวจสอบว่าสายไฟเสียบเข้ากับเต้ารับ
	ประตูเครื่องล้างจานปิดไม่สนิท	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าประตูปิดสนิทและล็อก
น้ำไม่ระบายออกจากเครื่องล้างจาน	ท่อระบายน้ำอ	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
	ตัวกรองอุดตัน	ตรวจสอบตัวกรองหยาบ (ดูส่วน "การดูแลภายใน")
ฟองในถังล้าง	ใช้น้ำยาผิดประเภท	ใช้เฉพาะน้ำยาล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น หากเกิดขึ้น เปิดเครื่องล้างจานและปล่อยให้ฟองระเหย เติมน้ำเย็น 1 แกลลอนลงในถัง ปิดและล็อกประตู แล้วเริ่มรอบการล้างเพื่อระบายน้ำออก ทำซ้ำหากจำเป็น
น้ำยาช่วยล้างหกเลอะ	น้ำยาช่วยล้างหก	เช็ดน้ำยาช่วยล้างที่หกออกทันที
คราบภายในถังล้าง	ใช้น้ำยาล้างที่มีสี	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำยาล้างที่ใช้อยู่ไม่มีสี
คราบขาวบนพื้นผิวภายใน	แร่ธาตุจากน้ำกระด้าง	ทำความสะอาดภายในด้วยผ้านุ่มชุบน้ำยาล้างจานและน้ำอุ่นให้ยางลบคราบน้ำ หากจำเป็นห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ น้ำยาสำหรับเครื่องล้างจานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดฟองหรือคราบ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	สิ่งที่ต้องทำ
มีคราบสนิมบนข้อต่อ	รายการที่ได้รับผลกระทบไม่ทนต่อการกัดกร่อน	หลีกเลี่ยงการล้างรายการที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนในเครื่องล้างจาน
	ไม่มีการใช้งานโปรแกรมล้างด่วนหลังจากเติมเกลือเครื่องล้างจาน มีร่องรอยของเกลือในรอบการล้าง	ใช้งานโปรแกรมล้างด่วนเสมอ โดยไม่มีเครื่องครัวในเครื่องล้างจาน และไม่ใช้ฟองก์ชั้นเทอร์โบ (ถ้ามี) หลังจากเติมเกลือเครื่องล้างจาน
	ฝาของเครื่องปรับความอ่อนของน้ำหยาบ	ตรวจสอบฝาและแก้ไขให้แน่น
เสียงกระแทกในช่องล้าง	แขนฉีดน้ำชนกับสิ่งของในตะกร้า	หยุดโปรแกรมและจัดเรียงสิ่งของใหม่ เพื่อไม่ให้ขวางทางแขนฉีดน้ำ
เสียงกรุกกรักในช่องล้าง	สิ่งของเครื่องครัวหยาบอยู่ในช่องล้าง	หยุดโปรแกรมและจัดเรียงสิ่งของใหม่
เสียงกระแทกในท่อ	เกิดจากการติดตั้งที่หน้างานหรือการตัดขวางของท่อ	ไม่มีผลต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน หากไม่แน่ใจ ให้ติดต่อช่างประปาที่มีคุณสมบัติ
จานไม่สะอาด	จานไม่ได้จัดเรียงอย่างถูกต้อง	ดูคำแนะนำใน “การจัดเรียงตะกร้าใส่ภาชนะ”
	โปรแกรมไม่แรงพอ	เลือกโปรแกรมที่เข้มข้นขึ้น
	ใช้น้ำยาล้างไม่เพียงพอ	ใช้น้ำยาล้างเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนยี่ห้อ น้ำยาล้าง
	สิ่งของขวางเส้นทางแขนฉีดน้ำ	จัดเรียงสิ่งของใหม่เพื่อให้แขนฉีดน้ำหมุนได้อย่างอิสระ
	การรวมตัวของตัวกรองในฐานของช่องล้างไม่สะอาดหรือไม่ได้ติดตั้งอย่างถูกต้อง อาจทำให้หัวฉีดน้ำของแขนฉีดน้ำอุดตันได้	ทำความสะอาดหรือปรับตัวกรองให้ถูกต้อง และทำความสะอาดหัวฉีดน้ำของแขนฉีดน้ำ

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	สิ่งที่ต้องทำ
คราบขุ่นบนแก้ว	การผสมระหว่างน้ำอุ่นและน้ำยาล้างมากเกินไป	ใช้น้ำยาล้างน้อยลงหากใช้น้ำอุ่น และเลือกโปรแกรมล้างที่สั้นลงเพื่อทำความสะอาดแก้วและกำจัดคราบ
รอยดำหรือเทาบนจาน	อุปกรณ์อลูมิเนียมเสียดสีกับจาน	ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดขัดแบบอ่อนเพื่อกำจัดรอยเหล่านั้น
น้ำยาล้างยังค้างอยู่ในถ้วยจ่าย	จานขวางทางถ้วยจ่ายน้ำยา	จัดเรียงจานใหม่ให้เหมาะสม
จานไม่แห้ง	การจัดเรียงที่ไม่เหมาะสม	ใช้ถุงมือหากพบว่าน้ำยาล้างตกค้างบนจานเพื่อหลีกเลี่ยงการระคายเคืองผิวหนัง
	จานถูกนำออกเร็วเกินไป	อย่านำจานออกทันทีหลังล้างเสร็จ เปิดประตูเล็กน้อยเพื่อให้ไอน้ำระบายออก เริ่มนำจานออกเมื่อจานเริ่มอุ่นเล็กน้อย เริ่มจากชั้นล่างเพื่อป้องกันน้ำหยดจากชั้นบนลงล่าง
	โปรแกรมล้างที่เลือกไม่เหมาะสม	โปรแกรมล้างที่สั้นมักมีอุณหภูมิต่ำ ซึ่งลดประสิทธิภาพการทำความสะอาด ควรเลือกโปรแกร้มที่ใช้เวลาล้างนานขึ้น
	ใช้ซ็อนส์ลอมหรือภาชนะเคลือบคุณภาพต่ำ	การระบายน้ำจะยากขึ้นสำหรับสิ่งเหล่านี้ ซ็อนส์ลอมหรือภาชนะประเภทนี้ไม่เหมาะสมสำหรับล้างในเครื่องล้างจาน

 คำเตือน

การซ่อมแซมหรือปรับแต่งด้วยตนเองโดยไม่ได้รับการแนะนำจากมืออาชีพ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน และอาจส่งผลต่อการรับประกันสินค้า

7 การจัดวางภาชนะในตะกร้า


แผนภาพการจัดวางในตะกร้าจัดวางด้านที่มีควาบให้หันไปตามทิศทางลูกศร

ข้อควรระวัง

- แนะนำให้วางอุปกรณ์ทั้งหมดเอียงเล็กน้อย ซึ่งจะช่วยเพิ่มพื้นที่ในการล้างและคุณภาพการล้าง หากวางผิดทิศทาง ผลลัพธ์ในการล้างอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
- เพื่อให้สายน้ำสามารถฉีดได้ทั่วถึงพื้นผิวที่มีความบอบบาง ควรวางพื้นผิวที่มีความบอบบางเอียงเข้าด้านใน
- มีดและเครื่องมือปลายแหลมอื่น ๆ ต้องวางในตะกร้าโดยให้ปลายคว่ำลงหรืออยู่ในระดับที่ปลอดภัย
- ภาชนะต้องไม่เกินขอบล่างของตะกร้า และความสูงของภาชนะด้านล่างควรจำกัดไม่เกิน 24.5 ซม. เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการหมุนของแขนฉีดน้ำ

การจัดวางชั้นบน


1. การจัดวางชั้นบน

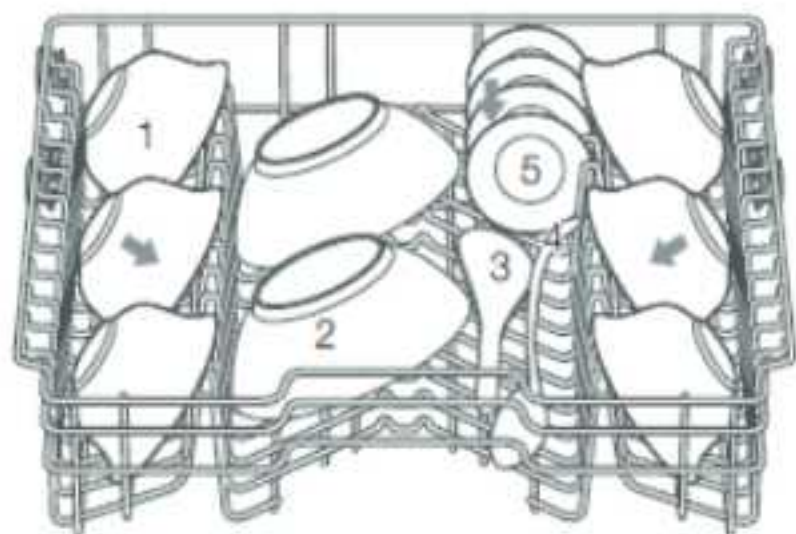

หมายเลข	รายการ
1	ชามข้าว
2	ชามถ้วยเดี่ยว
3	ช้อนชุป ช้อนข้าว
4	ตะเกียบ ตะกร้าช้อน
5	จานใส่เครื่องปรุง


การจัดวางชั้นล่าง

2. การจัดวางชั้นล่าง

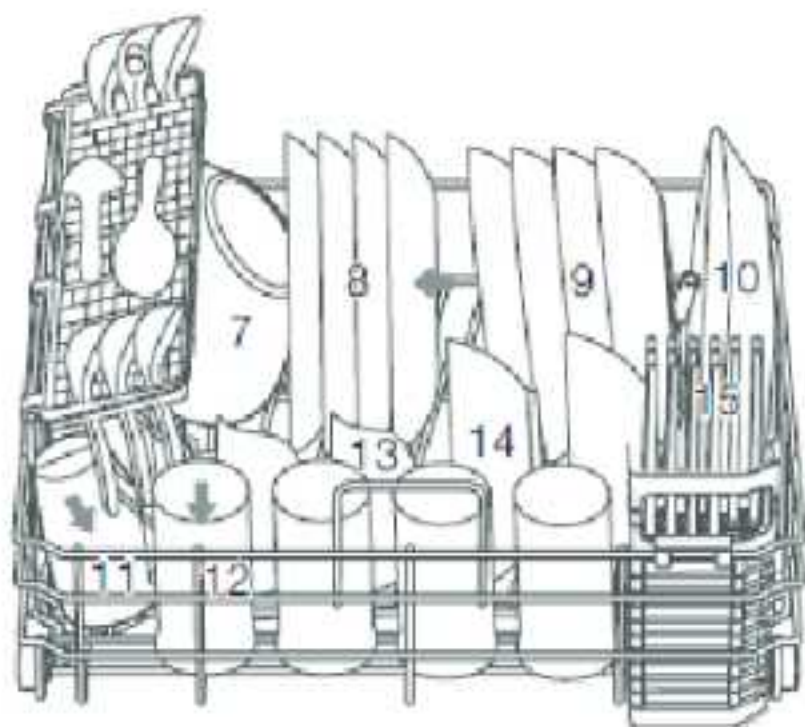

หมายเลข	รายการ
6	ชามชุปเล็ก
7	ชามชุปใหญ่
8	จานสูง
9	จานแบนและจานลึก
10	จานปลา
11	แก้วม็อค
12	แก้วน้ำ
13	ชามข้าว
14	ชามถ้วยเดี่ยว
15	ตะเกียบ


ตะกร้าตะเกียบและช้อน

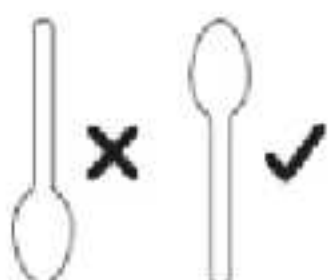

- ด้ามจับของช้อนล้อมควรหันลงด้านล่าง
- เมื่อวางช้อนล้อมที่มีความคม โปรดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดรอยขีดข่วน

8 ขั้นตอนการใช้งานเครื่องล้างจาน

กรุณาอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในคู่มือการใช้งานสำหรับวิธีการใช้งานอย่างละเอียด

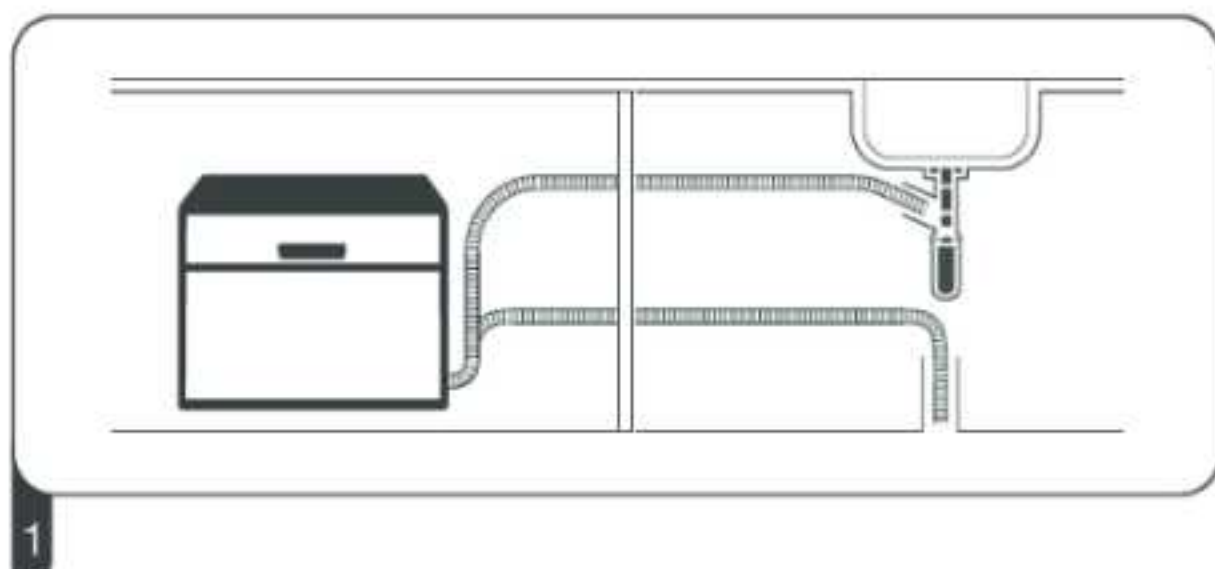

1


1. ติดตั้งเครื่องล้างจาน

(กรุณาตรวจสอบ หัวข้อที่ 5 "คำแนะนำในการติดตั้ง" ในส่วนที่ 1: ฉบับทั่วไป)



2

- กำจัดเศษอาหารขนาดใหญ่ออกจากจาน หลีกเลี่ยงการล้างน้ำก่อน

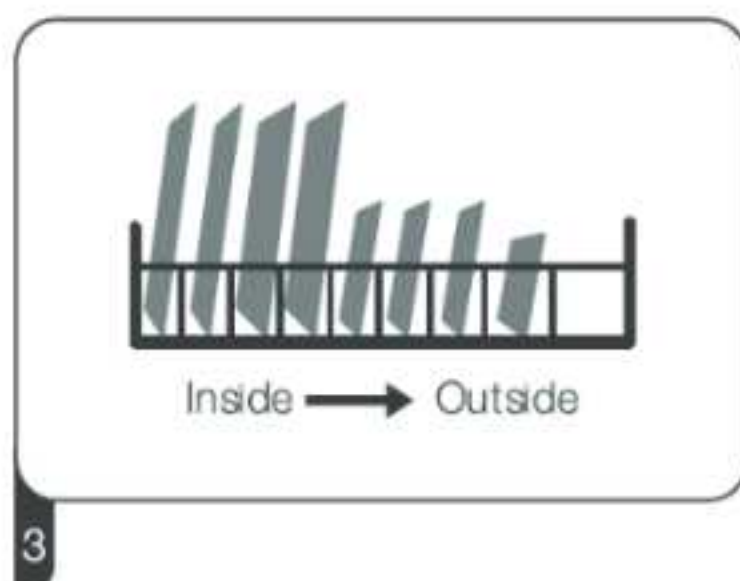


3


- จัดวางจานในตะกร้า

4. เติมน้ำยาล้างจานและน้ำยาช่วยล้างในช่องจ่าย

5. เลือกโปรแกรมหอที่เหมาะสมและเริ่มการทำงานของเครื่องล้างจาน

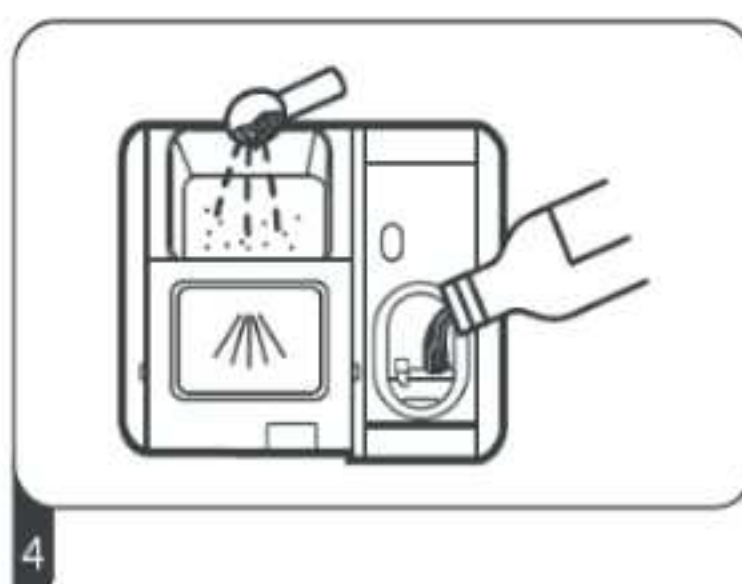


4

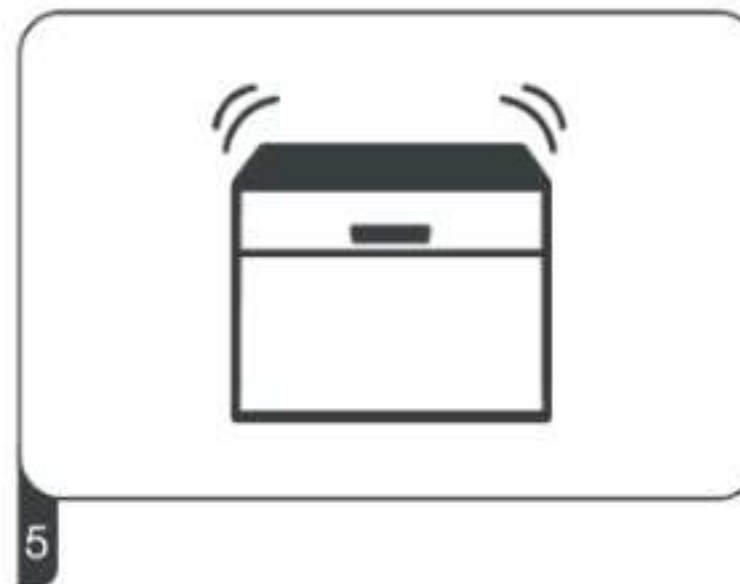

5

การใช้งานเครื่องล้างจานของคุณ

- แผงควบคุม

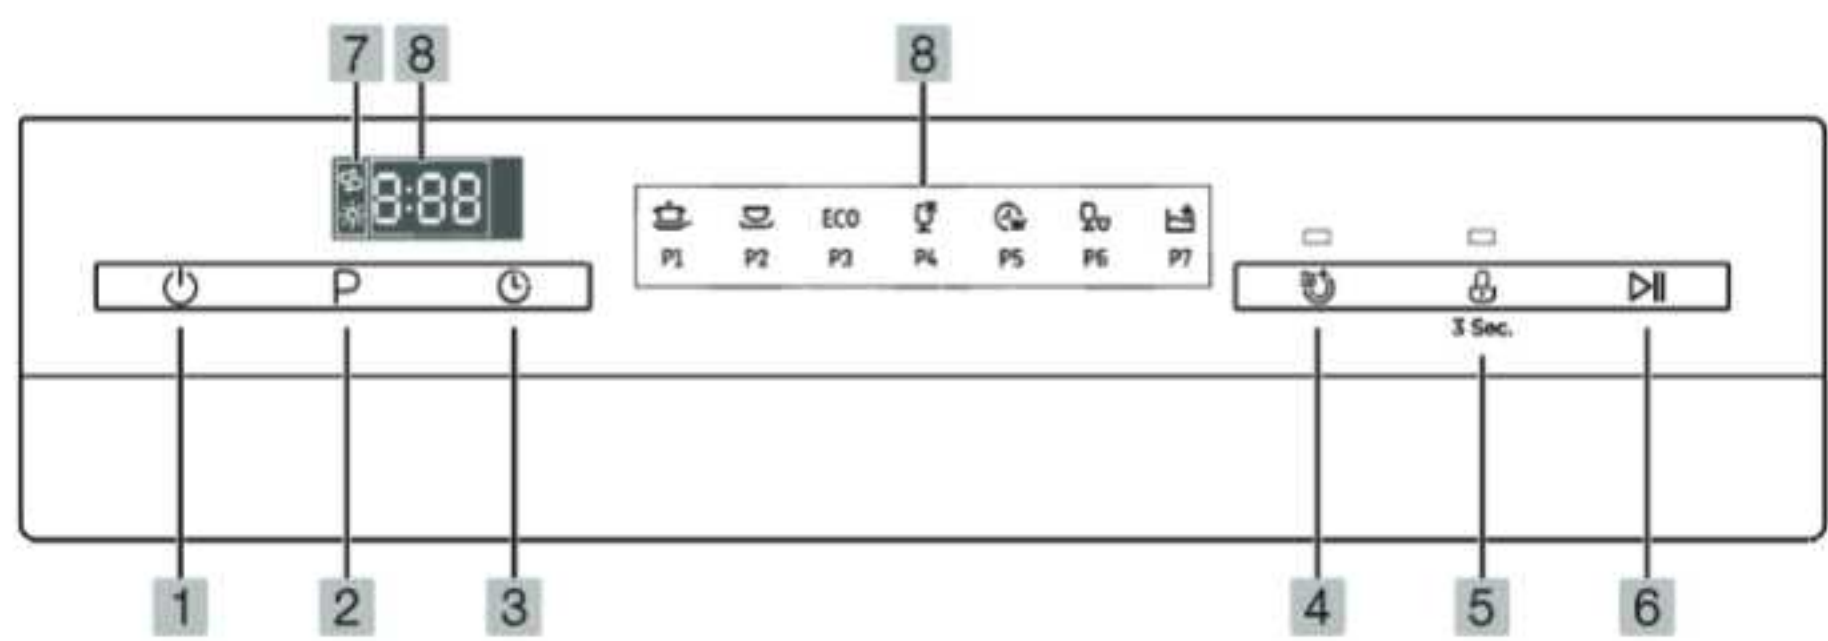

- การทำงานของปุ่มควบคุม

หมายเลข	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
1	ปิดเครื่อง	กดปุ่มนี้เพื่อเปิดเครื่องล้างจาน
2	โปรแกรมล้างจาน	กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรมล้างที่เหมาะสมไฟแสดงสถานะของโปรแกรมจะติดสว่าง
3	ตั้งเวลาล้างล่าช้า	กดปุ่มนี้เพื่อตั้งค่าชั่วโมงล่าช้าสำหรับการล้าง สามารถตั้งเวลาล่าช้าได้สูงสุด 24 ชั่วโมง โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเลื่อนเวลาการเริ่มล้างออกไป 1 ชั่วโมง
4	อบแห้งพิเศษ	เพื่อทำให้จานแห้งสนิทยิ่งขึ้น (ใช้ได้เฉพาะกับโปรแกรมเข้มข้น, ทัวไป, ประหยัดพลังงาน, แก้วและเครื่องแก้ว, 90 นาที เท่านั้น) กดปุ่มนี้แล้วไฟแสดงสถานะจะติดสว่าง
5	ล็อคปุ่มควบคุมสำหรับเด็ก	ฟังก์ชันนี้ช่วยให้สามารถล็อคปุ่มบนแผงควบคุมได้ เพื่อป้องกันเด็กกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งอาจทำให้เครื่องเริ่มทำงานโดยไม่ได้ตั้งใจ ปุ่มที่ยังคงใช้งานได้มีเพียงปุ่มเปิด/ปิดเท่านั้น กดปุ่มนี้ค้างไว้ 3 วินาที เพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชันไฟแสดงสถานะจะติดสว่าง
6	เริ่ม/หยุดชั่วคราว	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มโปรแกรมล้างที่เลือกไว้ หรือกดเพื่อหยุดชั่วคราวเมื่อเครื่องกำลังทำงาน
7	ตัวบ่งชี้ค่าเตือน	 น้ำยาช่วยล้าง หากไฟแสดงสถานะนี้ติดสว่าง คือ น้ำยาช่วยล้างใกล้หมดและต้องเติม
		 เกลือปรับความกระด้างของน้ำ หากไฟแสดงสถานะนี้ติดสว่าง คือ เครื่องล้างจานต้องเติมเกลือปรับความกระด้างของน้ำ

หมายเลข	ฟังก์ชัน	คำอธิบาย
8	หน้าจอข้อมูล	ใช้แสดงเวลาเตือน และสถานะของเครื่อง (สถานะทำงาน, เวลาหน่วง, รหัสข้อผิดพลาด ฯลฯ)
9	ไอคอนโปรแกรม	 กดปุ่มนี้เพื่อเลือกโปรแกรml้างที่เหมาะสมไฟแสดงสถานะของโปรแกรมนจะติดสว่าง
		 กดปุ่มนี้เพื่อกำหนดค่าชั่วโมงสำหรับการล้าง สามารถตั้งเวลาล้างได้สูงสุด 24 ชั่วโมง โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งจะเลื่อนเวลาการเริ่มล้างออกไป 1 ชั่วโมง
		ECO ประหยัดพลังงาน โปรแกรมมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับล้างภาชนะที่สกปรกปกติ และเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในแง่ของ
		 แก้วและเครื่องแก้ว สำหรับจานและแก้วที่มีคราบเล็กน้อย
		 90 นาที สำหรับภาชนะที่สกปรกปานกลางและต้องการล้างอย่างรวดเร็ว
		 เร่งด่วน โปรแกรมล้างที่สั้นกว่า สำหรับภาชนะที่สกปรกเล็กน้อยและไม่ต้องการอบแห้ง
		 ทำความสะอาดตัวเอง - โปรแกรมนี้ช่วยทำความสะอาดเครื่องล้างจานเอง - เครื่องจะทำงานระบบอากาศสดชื่นอัตโนมัติเป็นเวลา 72 ชั่วโมงหลังจากล้างจาน (ยกเว้นโปรแกรมเร่งด่วน)

เครื่องปรับความอ่อนของน้ำ

เครื่องปรับความอ่อนของน้ำต้องตั้งค่าเองโดยใช้ตัวปรับระดับความกระด้างของน้ำ เครื่องปรับความอ่อนของน้ำออกแบบมาเพื่อลดแร่ธาตุและเกลือจากน้ำ ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการทำงานของเครื่องล้างจาน ยิ่งมีแร่ธาตุมาก น้ำก็จะยิ่งกระด้างมากขึ้น ควรตั้งค่าตามระดับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ซึ่งหน่วยงานน้ำในท้องถิ่นสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความกระด้างของน้ำได้.

การปรับระดับการใช้เกลือ

1. ปิดประตูเครื่อง และเปิดเครื่องล้างจาน
2. ภายใน 60 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดตั้งค่าของเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ
3. กดปุ่ม Program อีกครั้งเพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม ตามระดับความกระด้างของน้ำในพื้นที่ของคุณ ซึ่งการตั้งค่าจะเปลี่ยนไปตามลำดับต่อไปนี้: H4 → H5 → H6 → H1 → H2 → H3 → H4
4. หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เป็นเวลา 5 วินาที หรือกดปุ่ม Power เพื่อออกจากโหมดตั้งค่า การตั้งค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

ตารางระดับความกระด้างของน้ำ

ระดับความกระด้างของน้ำ	การตั้งค่าบนเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ	ค่าที่แสดงบนหน้าจอดิจิทัล	รอบการฟื้นฟู (ทุก X รอบโปรแกรม)
0 - 5 °dH / 0 - 0.9 mmol/l	1	H1	ไม่มีการฟื้นฟู (No regeneration)
6 - 11 °dH / 1.0 - 2.0 mmol/l	2	H2	10 รอบ
12 - 17 °dH / 2.1 - 3.0 mmol/l	3	H3	5 รอบ
18 - 22 °dH / 3.1 - 4.0 mmol/l	4* (ค่าโรงงาน)	H4	4 รอบ
23 - 34 °dH / 4.1 - 6.1 mmol/l	5	H5	2 รอบ
35 - 45 °dH / 6.2 - 8.0 mmol/l	6	H6	1 รอบ

หมายเหตุ:

- °dH (องศาความกระด้างของน้ำตามมาตรฐานเยอรมัน)
 - mmol/l (มิลลิโมลต่อลิตร - หน่วยมาตรฐานสากลของระดับความกระด้างของน้ำ)
 - ทุกการฟื้นฟูจะใช้น้ำเพิ่มขึ้น 3.0 ลิตร เพิ่มการใช้พลังงาน 0.02 kWh และขยายระยะเวลาโปรแกรม 4 นาที
- โปรดตรวจสอบ หัวข้อที่ 3 'การเติมเกลือลงในเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ' ใน ส่วนที่ 1: ฉบับทั่วไป หากเครื่องล้างจานของคุณมีปัญหาขาดเกลือ

หมายเหตุ: หากเครื่องล้างจานของคุณไม่มีเครื่องปรับความอ่อนของน้ำ คุณสามารถข้ามส่วนนี้ไปได้

เครื่องปรับความกระด้างของน้ำ

ระดับความกระด้างของน้ำอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ หากใช้น้ำกระด้างในเครื่องล้างจาน อาจทำให้เกิดคราบตะกอนบนจานและเครื่องใช้ต่าง ๆ เครื่องล้างจานนี้มาพร้อมกับเครื่องปรับความอ่อนของน้ำพิเศษที่ใช้ถังเกลือ เพื่อช่วยขจัดคราบหินปูนและแร่ธาตุจากน้ำ

การเตรียมและการจัดเรียงจานในเครื่องล้างจาน

- ควรเลือกช้อนภาชนะที่ระบุว่าจะสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้
- สำหรับภาชนะบางประเภท ควรเลือกโปรแกรมล้างที่มีอุณหภูมิต่ำที่สุด
- เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่างนำแก้วหรือช้อนส้อมออกจากเครื่องล้างจานทันทีหลังจากโปรแกรมล้างสิ้นสุด

การล้างภาชนะและเครื่องใช้ประเภทต่าง ๆ

ประเภทที่ไม่เหมาะสมสำหรับการล้างในเครื่องล้างจาน

- ช้อนส้อมหรือภาชนะที่มีด้ามไม้, กระตูดสัตว์, กระเบื้องเนื้อดี หรือเปลือกหอยมุก
- ภาชนะพลาสติกที่ไม่ทนความร้อน
- ช้อนส้อมเก่าที่มีส่วนประกอบของทองและไม่ทนต่ออุณหภูมิสูง
- ภาชนะที่มีการเคลือบผิวหรือเชื่อมติดกัน
- ภาชนะทำจากฟิวเตอร์หรือทองแดง
- แก้วคริสตัล
- อุปกรณ์เหล็กที่เกิดสนิมได้ง่าย
- ถาดไม้
- ภาชนะที่ทำจากเส้นใยสังเคราะห์

ประเภทที่สามารถใช้ได้ แต่มีข้อจำกัด

- แก้วบางชนิดอาจหมองลงเมื่อผ่านการล้างหลายครั้ง
- ชิ้นส่วนเงินและอลูมิเนียมอาจเกิดการเปลี่ยนสีระหว่างการล้าง
- ลวดลายที่เคลือบสีอาจซีดจางหากล้างด้วยเครื่องล้างจานบ่อยครั้ง

คำแนะนำในการจัดเรียงจานในเครื่องล้างจาน

- ชูตะเข้อาหารที่เหลือจำนวนมากออกก่อน หากมีเศษอาหารไหม้ติดภาชนะควรแช่ให้นิ่มก่อน ไม่จำเป็นต้องล้างจานล่วงหน้าด้วยน้ำเพื่อให้เครื่องล้างจานทำงานได้ดีที่สุด โปรดปฏิบัติตามแนวทางการจัดเรียงนี้ (ลักษณะและโครงสร้างของตะกร้าใส่จานและที่ใส่อุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของคุณ)

แนวทางในการจัดวางภาชนะในเครื่องล้างจาน

- วางถ้วย แก้ว หม้อ กระทะ และจาน โดยให้ด้านเปิดคว่ำลง
- ภาชนะที่มีรูปทรงโค้งหรือมีขอบลึกควรวางเอียงเล็กน้อยเพื่อให้ น้ำไหลออกได้ดี
- จัดเรียงอุปกรณ์ให้มั่นคงและไม่สามารถพลิกคว่ำได้
- วางอุปกรณ์ในลักษณะที่แขนฉีดน้ำสามารถหมุนได้อย่างอิสระ
- ภาชนะที่มีฐานลึก เช่น ถ้วย แก้ว และกระทะ ควรจัดวางโดยให้ด้านเปิดคว่ำลงเพื่อป้องกันการสะสมน้ำ
- ไม่ควรวางจานหรือซ้อนล้นซ้อนกัน หรือปิดทับกัน
- เพื่อป้องกันความเสียหาย แก้วไม่ควรสัมผัสกัน
- ตะกร้าชั้นบนออกแบบมาสำหรับจานที่ละเอียดอ่อนและเบากว่า เช่น แก้ว กาแฟ และถ้วยชา
- มีดที่ยาวเกินไปในตำแหน่งที่ตั้งตรงอาจก่อให้เกิดอันตรายได้
- มีดหรืออุปกรณ์คมที่ยาวควรวางในแนวนอนบนตะกร้าชั้นบน
- ห้ามใส่ภาชนะมากเกินไปในเครื่องล้างจาน เพราะอาจทำให้ล้างไม่สะอาดและใช้พลังงานมากขึ้น

หมายเหตุ: ไม่ควรล้างอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กมากในเครื่องล้างจาน เนื่องจากอาจหลุดออกจากตะกร้าได้ง่าย

การนำภาชนะออกจากเครื่องล้างจาน

เพื่อป้องกันน้ำหยดจากตะกร้าชั้นบนลงมาตะกร้าชั้นล่าง แนะนำให้นำจานออกจากตะกร้าชั้นล่างก่อนแล้วตามด้วยตะกร้าชั้นบน

⚠ คำเตือน

ภาชนะอาจร้อนมาก!



- เพื่อป้องกันความเสียหาย อย่านำแก้วหรือชิ้นล้นออกจากเครื่องล้างจานทันที หลังจากโปรแกรมสิ้นสุด ควรรอประมาณ 15 นาทีก่อนนำออก


การจัดเรียงตะกร้าชั้นบน

ตะกร้าชั้นบนออกแบบมาเพื่อรองรับภาชนะที่ละเอียดอ่อนและเบากว่า เช่น แก้ว ถ้วยกาแฟและจานรอง รวมถึงจาน ขามขนาดเล็ก และกระทะขนาดเล็ก (ตราบิตที่ไม่สกปรกมาก) ควรวางจานและภาชนะทำอาหารในลักษณะที่ช่วยป้องกันไม่ให้โดนแรงดันน้ำจนเคลื่อนที่



การจัดเรียงตะกร้าชั้นล่าง

แนะนำให้วางภาชนะขนาดใหญ่และทำความสะอาดยากไว้ในตะกร้าชั้นล่าง เช่น หม้อ กระทะ ฝาหม้อ จานเสิร์ฟ และชามตามรูปตัวอย่างด้านล่าง ควรวางจานเสิร์ฟและฝาหม้อไว้ที่ด้านข้างของราววางจาน เพื่อป้องกันการขวางการหมุนของแขนฉีดน้ำด้านบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดที่แนะนำสำหรับจานที่วางอยู่หน้าช่องจ่ายน้ำด้านล่างคือ 19 ซม. เพื่อไม่ให้ขัดขวางการเปิดของช่องจ่าย

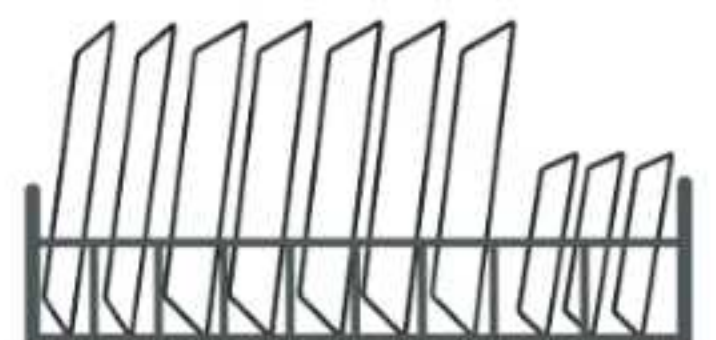

การจัดเรียงตะกร้าใส่ชั้นล้อย่อม

ชั้นล้อย่อมควรแยกวางไว้ในช่องที่เหมาะสมของตะกร้าชั้นล้อย่อม ไม่ควรซ้อนกันเพื่อให้ทำความสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

! คำเตือน

- อย่าปล่อยให้มือเปียกชื้นใด ๆ โผล่ทะลุผ่านช่องตะแกรงด้านล่าง
- อุปกรณ์ที่มีคมต้องวางโดยให้ปลายแหลมชี้ลง



หมายเหตุ:

เพื่อให้การทำความสะอาดมีประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาจัดเรียงตะกร้าตามคำแนะนำในหัวข้อสุดท้ายของ PART I: Generic Version

หน้าที่ของน้ำยาช่วยล้างและผงล้างจาน

- น้ำยาช่วยล้างจะถูกปล่อยออกมาในรอบการล้างสุดท้าย เพื่อป้องกันการเกิดหยดน้ำบนจาน ซึ่งอาจทำให้เกิดคราบและรอยต่าง นอกจากนี้ยังช่วยให้จานแห้งเร็วขึ้นโดยทำให้น้ำไหลออกจากพื้นผิวของจาน เครื่องล้างจานของคุณออกแบบมาให้ใช้น้ำยาช่วยล้างแบบน้ำเท่านั้น

! คำเตือน

- ควรใช้น้ำยาช่วยล้างที่เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น
- ห้ามเติมน้ำยาช่วยล้างด้วยสารอื่น ๆ เช่น น้ำยาทำความสะอาดเครื่องล้างจาน หรือผงซักฟอกเหลว
- การใช้น้ำยาผิดประเภทอาจทำให้เครื่องล้างจานเสียหาย

เมื่อไหร่ควรเติมน้ำยาช่วยล้าง

ความถี่ในการเติมน้ำยาช่วยล้างขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ใช้งานเครื่องล้างจานและการตั้งค่าปริมาณน้ำยาช่วยล้าง

- ตัวบ่งชี้ว่าน้ำยาช่วยล้างต่ำ (🔴) จะติดสว่างเมื่อถึงเวลาต้องเติม
- อย่าเติมน้ำยาช่วยล้างมากเกินไป

หน้าที่ของผงล้างจาน

ส่วนประกอบทางเคมีของผงล้างจานจำเป็นสำหรับการขจัดคราบอาหาร กำจัดสิ่งสกปรก และทำให้จานสะอาดผงซักฟอกที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับเครื่องล้างจาน

! คำเตือน

การใช้ผงล้างจานอย่างถูกต้อง:


- ควรใช้เฉพาะผงล้างจานที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น
- เก็บผงล้างจานให้แห้งและสดใหม่
- ห้ามเติมผงล้างจานลงในช่องจ่ายก่อนที่จะเริ่มใช้งานเครื่อง

ผงล้างจานสำหรับเครื่องล้างจานมีฤทธิ์กัดกร่อน!


- เก็บผงล้างจานให้พ้นมือเด็ก




การเติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ ขั้นตอนการเติมน้ำยาช่วยล้าง:

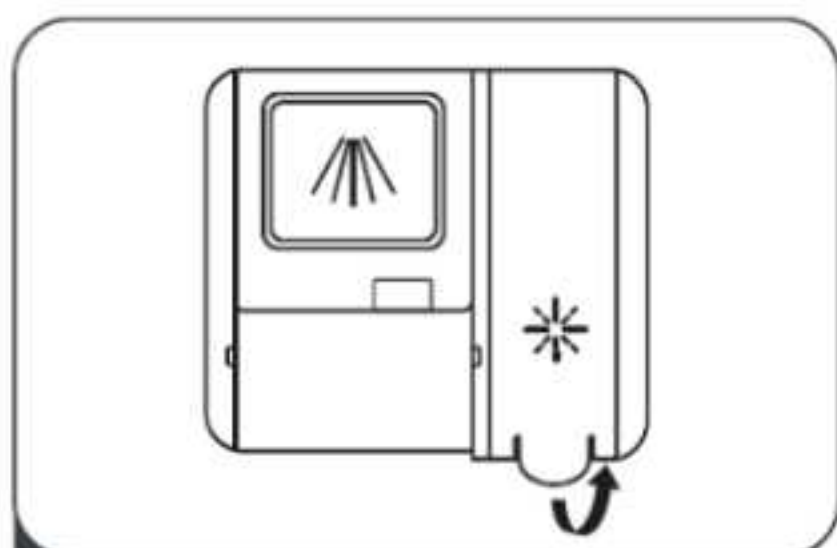

- 1 ถอดฝาดังน้ำยาช่วยล้าง
ยกที่จับขึ้นเพื่อถอดฝาดังเก็บ

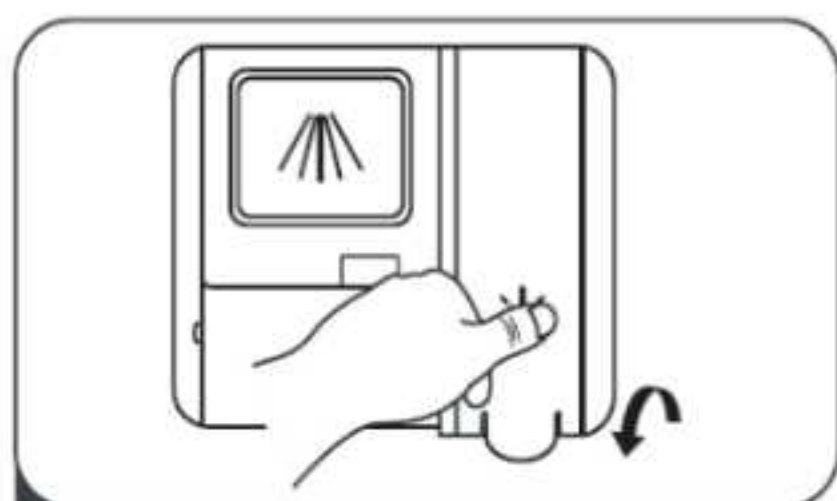

- 3 ปิดฝาให้เรียบร้อย หลังจากเติมน้ำยาช่วยล้างเสร็จ
แล้ว ให้ปิดฝาดังเก็บอย่างแน่นหนา

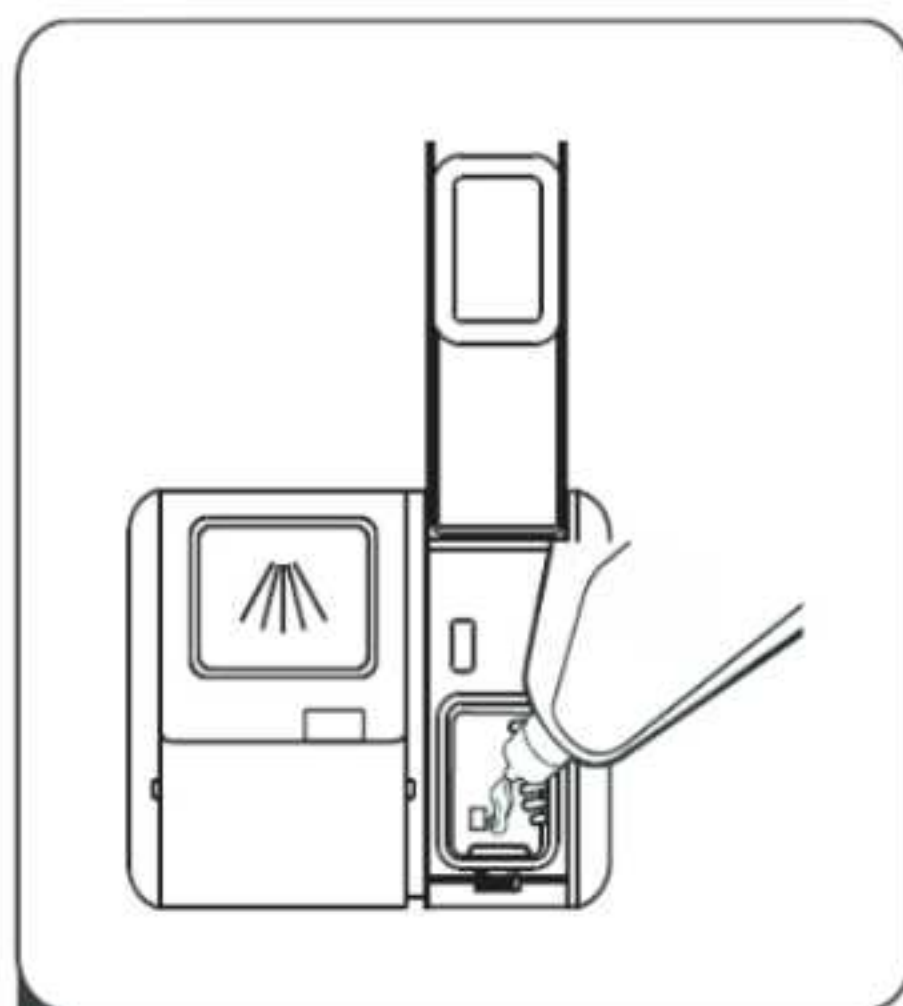

- 2 เติมน้ำยาช่วยล้างลงในถังเก็บ
เติมน้ำยาช่วยล้างลงในช่องจ่าย
ระวังอย่าเติมเกินปริมาณที่กำหนด

การปรับระดับการใช้ถังน้ำยาช่วยล้าง

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการทำให้งานแห้งที่ดีขึ้นแม้ใช้น้ำยาช่วยล้างในปริมาณจำกัด เครื่องล้างจานถูกออกแบบมาให้สามารถปรับระดับการใช้น้ำยาช่วยล้างได้ตามการใช้งานของผู้ใช้



ขั้นตอนการปรับระดับการใช้น้ำยาช่วยล้าง

1. เปิดเครื่องล้างจาน
2. ภายใน 60 วินาทีหลังจากขั้นตอนที่ 1
 - กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 5 วินาที จากนั้นกดปุ่ม Delay เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า
 - ไฟแสดงสถานะน้ำยาช่วยล้างจะกะพริบด้วยความถี่ 1Hz
3. เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม
 - กดปุ่ม Program เพื่อเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้งานของคุณ
 - การตั้งค่าจะเปลี่ยนตามลำดับต่อไปนี้: d2 → d3 → d4 → d5 → d1 → d2 ยิ่งตัวเลขสูง น้ำยาช่วยล้างที่ใช้ก็จะมากขึ้น
4. บันทึกการตั้งค่า
 - หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ภายใน 5 วินาที หรือกดปุ่ม Power เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า การตั้งค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

การเติมผงล้างจานในช่องจ่าย


ขั้นตอนการเติมผงล้างจาน:

1. เลือกวิธีการเปิดฝาให้เหมาะสมกับสถานการณ์

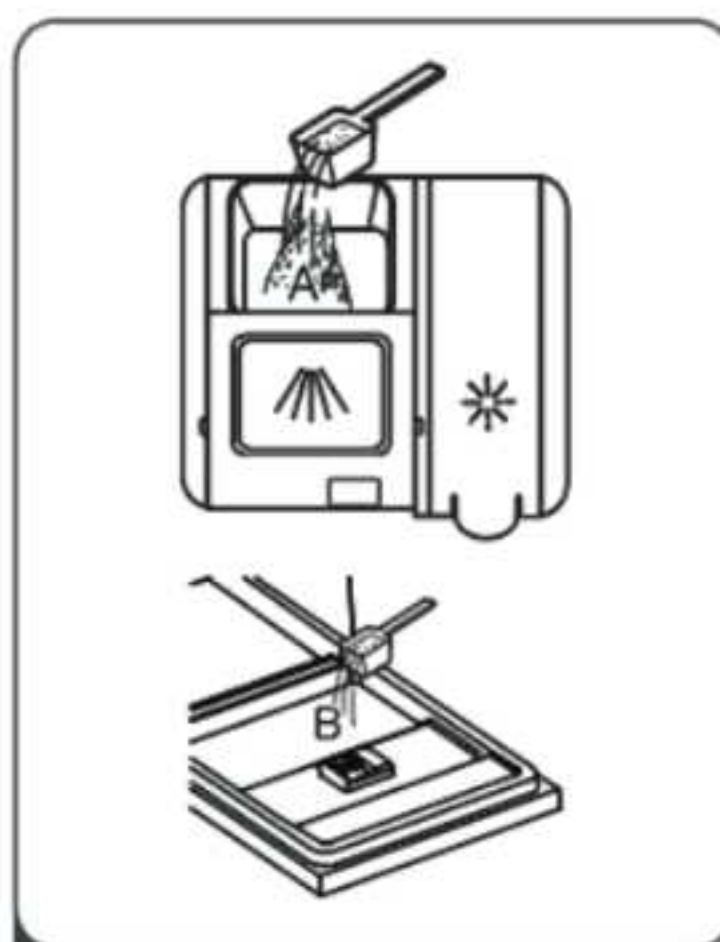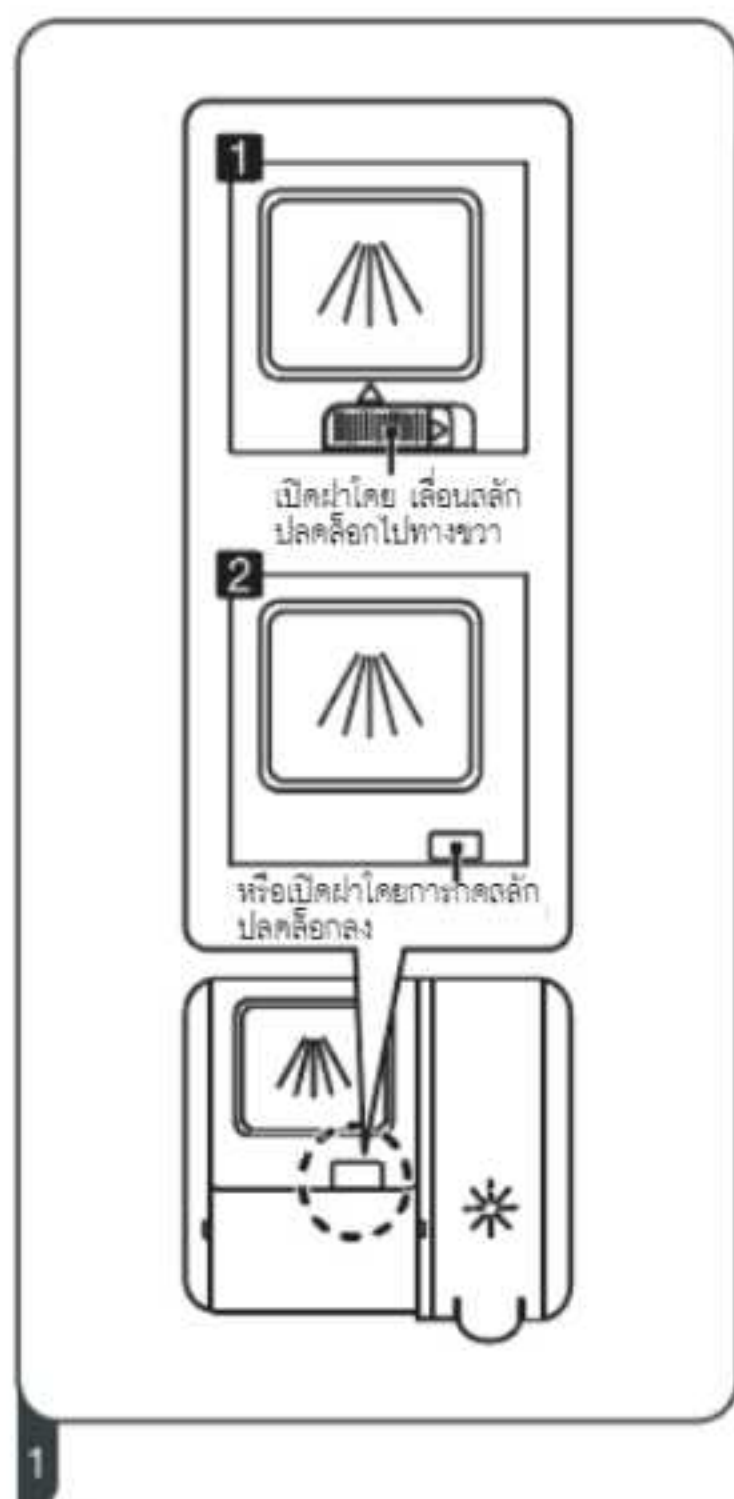

2 เติมผงล้างจาน

- เติมผงล้างจานลงในช่องใหญ่ (A) สำหรับรอบการล้างหลัก
- เคล็ดลับ: เพื่อผลลัพธ์การทำความสะอาดที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเมื่อภาชนะมีคราบสกปรกมาก ให้เติมผงล้างจานเล็กน้อยลงบนประตู (ส่วนนี้จะเริ่มทำงานในรอบล้างล่วงหน้า)

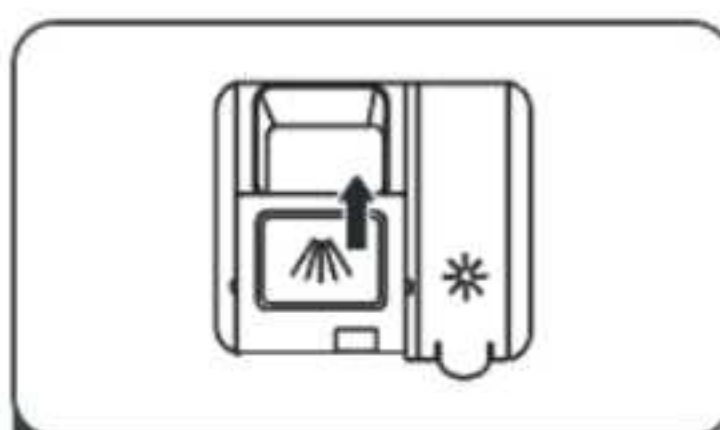

3 ปิดฝา

- ปิดฝาโดย เลื่อนกลับมาทางด้านหน้า และกดให้แน่น

หมายเหตุ


- ระดับการตั้งค่าผงล้างจานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับความสกปรกของน้ำ
- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ของผงล้างจาน

9 การเลือกโปรแกรม

ตารางรอบการล้าง

ตารางด้านล่างแสดงโปรแกรมที่ดีที่สุดสำหรับระดับของเศษอาหารที่คงเหลือ ค่าการบริโภคพลังงานและระยะเวลาในการทำงานเป็นเพียงค่าประมาณ ยกเว้นโปรแกรม ECO ที่เป็นค่าจริง

(○) หมายถึงโปรแกรมนั้นมีการใช้น้ำยาล้างจานในขั้นตอนการล้างสุดท้าย

โปรแกรม	รายละเอียดรอบการล้าง	ผงซักฟอก (กรัม)	เวลา (นาที)	พลังงาน (kWh)	น้ำ (ลิตร)	น้ำยาช่วยล้าง
 เข้มข้น	ล้างล่วงหน้า (50 °C), ล้าง (50 °C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (72 °C), อบแห้ง	4/23.5	165	1.255	15.0	○
 ทั่วไป	ล้างล่วงหน้า (35 °C), ล้าง (50 °C), ล้างน้ำ (45 °C), ล้างน้ำ (60 °C), อบแห้ง	20	60	0.700	9.9	○
ECO ประหยัดพลังงาน (*EN50242)	ล้างล่วงหน้า (45 °C), ล้าง (45 °C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (70 °C), อบแห้ง	4/23.5	190	08.15	9.5	○
 แก้วและเครื่องแก้ว	ล้าง (65 °C), ล้างน้ำ (60 °C), อบแห้ง	20	100	0.675	7.4	○
 ล้าง 90 นาที	ล้าง (65 °C), ล้างน้ำ, ล้างน้ำ (70 °C), อบแห้ง	27.5	90	1.150	10.0	○
 เร่งด่วน	ล้าง (55 °C), ล้างน้ำ (51 °C)	20	29	0.585	7.4	●
 ทำความสะอาดด้วยตัวเอง	ล้าง (70 °C), ล้างน้ำ (65 °C), อบแห้ง	20	110	0.830	9.8	○

หมายเหตุ: ECO : เป็นโปรแกรมทดสอบข้อมูลนี้ใช้สำหรับการทดสอบเปรียบเทียบตามมาตรฐาน EN50242


การประหยัดพลังงาน

1. การล้างจานล่วงหน้าอาจเพิ่มการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน จึงไม่แนะนำให้ทำ
2. การล้างภาชนะด้วยเครื่องล้างจานในครัวเรือนมักใช้พลังงานและน้ำ น้อยกว่าการล้างด้วยมือเมื่อใช้งานเครื่องล้างจานตามคำแนะนำ เริ่มต้นโปรแกรม

1. ตั้งตะกร้าล้างและตะกร้าบนออกแล้วใส่จานและภาชนะลงไป จากนั้นเลื่อนตะกร้ากลับเข้าที่แนะนำให้ใส่ภาชนะในตะกร้าล้างก่อน แล้วจึงใส่ในตะกร้าบน
 2. ใส่ผงล้างจานลงไป
 3. เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันน้ำเปิดเต็มที่
 4. ปิดประตู กดปุ่ม Power
 5. เลือกโปรแกรมไฟแสดงการตอบสนองจะติด จากนั้นกดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรม
- เปลี่ยนโปรแกรมระหว่างการล้าง

โปรแกรมสามารถเปลี่ยนได้เฉพาะเมื่อโปรแกรมเดิมทำงานไปเพียงระยะเวลาสั้นๆ หากนานเกินไปอาจมีการปล่อยผงซักฟอก ออกไปแล้วหรือมีการระบายน้ำทิ้ง ในกรณีนี้เครื่องล้างจานต้องรีเซ็ตและเติมผงล้างจานเพื่อรีเซ็ตเครื่อง ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการล้าง
2. กดปุ่ม Program ค้างไว้นานกว่า 3 วินาที เพื่อเข้าสู่โหมดเลือกโปรแกรมใหม่
3. เลือกโปรแกรมที่ต้องการ แล้วตั้งค่าการจ่ายผงซักฟอกอีกครั้ง
4. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อเริ่มโปรแกรมใหม่

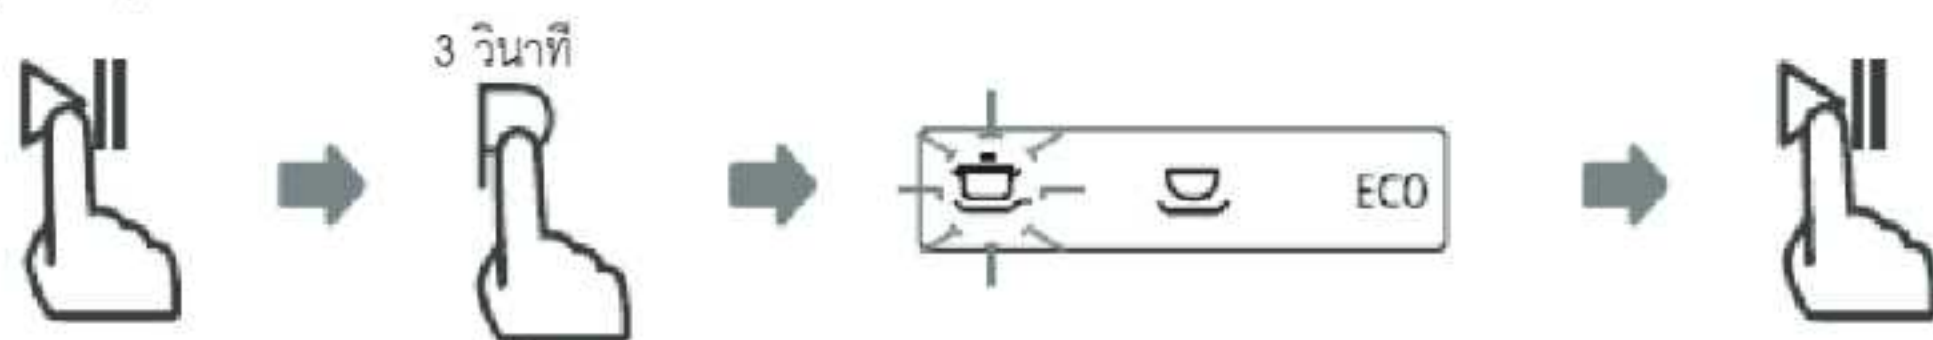

ลืมนำสิ่งสกปรกเข้าเครื่อง ?

คุณสามารถเพิ่มจานที่ลืมนำได้ตลอดเวลา ก่อนที่เครื่องจ่ายผงล้างจานจะเปิดทำงาน หากเป็นกรณีนี้ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. กดปุ่ม Start/Pause เพื่อหยุดการล้าง
2. หลังจากแขนฉีดน้ำหยุดทำงานแล้ว คุณสามารถเปิดประตูเครื่องล้างจานได้อย่างเต็มที่
3. เพิ่มจานที่ลืมนำ
4. ปิดประตู
5. กดปุ่ม Start/Pause เครื่องล้างจานจะเริ่มทำงานต่อหลังจากผ่านไป 10 วินาที



คำเตือน

การเปิดประตูระหว่างการทำงานอาจเป็นอันตรายได้ เนื่องจากไอน้ำร้อนอาจทำให้คุณโดนลวกได้



10 รหัสข้อผิดพลาด

หากเกิดข้อผิดพลาด เครื่องล้างจานจะแสดงรหัสข้อผิดพลาด รหัสข้อผิดพลาดและสาเหตุที่เป็นไปได้มีดังนี้:


รหัส	ความหมาย	สาเหตุที่เป็นไปได้
E1	เวลาน้ำเข้านานเกินไป	ก๊อกน้ำไม่ได้เปิด การสูบน้ำเข้าถูกจำกัดหรือแรงดันน้ำต่ำเกินไป
E3	อุณหภูมิไม่ถึงตามที่กำหนด	ส่วนทำความร้อนเกิดความเสียหาย
E4	น้ำล้น	ส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องล้างจานเกิดการรั่วไหล
Ed	การสื่อสารล้มเหลวระหว่างแผงวงจรหลักกับแผงวงจรแสดงผล	วงจรเปิดหรือสายไฟสำหรับการสื่อสารเสียหาย

คำเตือน

- หากน้ำล้นให้ปิดน้ำประปาหลักก่อนติดต่อฝ่ายบริการ
- หากมีน้ำในฐานรองเนื่องจากน้ำล้นหรือการรั่วไหลเล็กน้อยควรรูบน้ำออกก่อนเริ่มต้นเครื่องล้างจานอีกครั้ง
- หากมีรหัสข้อผิดพลาดที่ไม่สามารถแก้ไขได้ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

11

ข้อมูลทางเทคนิค

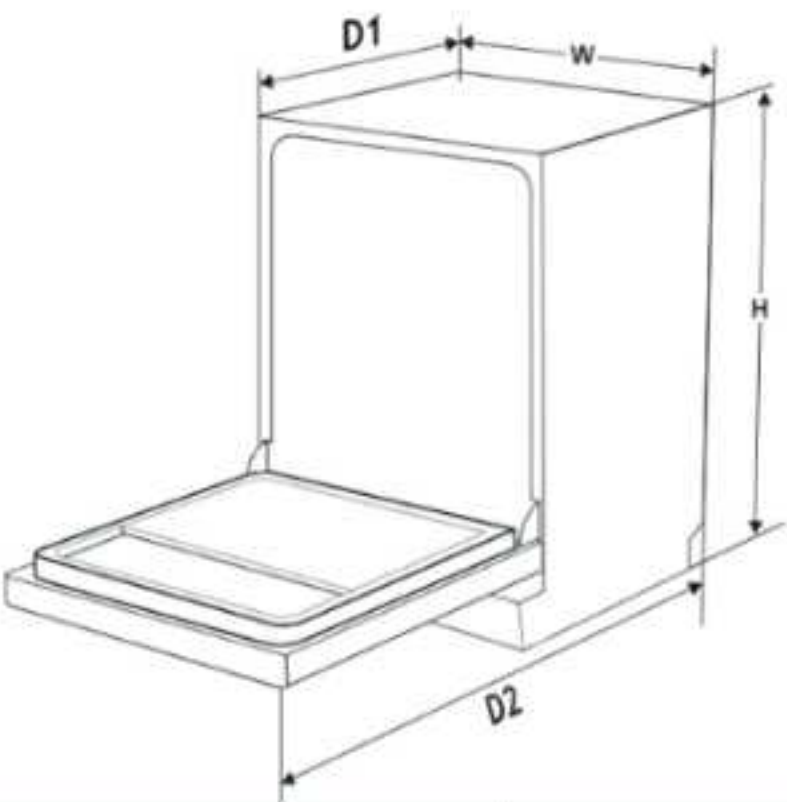

คุณสมบัติ	รายละเอียด
ผู้ผลิต	เซฟเล่
รุ่น/รายละเอียด	WQP8-3802N
จำนวนชุดภาชนะที่รองรับ	10
ระดับประสิทธิภาพพลังงาน	A+
การใช้พลังงานที่ใช้ต่อปี	206 กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานที่ใช้ต่อรอบการล้างมาตรฐาน	0.815 กิโลวัตต์ชั่วโมง
พลังงานที่ใช้เมื่อปิดเครื่อง	0.45 วัตต์
พลังงานที่ใช้เมื่อเปิดเครื่องทิ้งไว้	0.49 วัตต์
ปริมาณที่ใช้ต่อปี	2,660 ลิตร
ระดับประสิทธิภาพการอบแห้ง	A
โปรแกรมล้างมาตรฐาน	ECO 45 องศาเซลเซียส
ระยะเวลาของโปรแกรมการล้างมาตรฐาน	190 นาที
ระดับเสียงรบกวน	49 เดซิเบล
รูปแบบการติดตั้ง	แบบตั้งพื้น และแบบตั้งโต๊ะ
สามารถติดตั้งแบบฝังใน	ได้
การใช้พลังงาน	1,380-1,620 วัตต์
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220-240 โวลต์ / 50 เฮิร์ตซ์
แรงดันน้ำ	0.04 - 1.0 เมกะปาสคาล (0.4 - 10 บาร์)
ค่าความรั่วอบรังสีประสิทธิผลในระยะ 200 มิลลิเมตร	0.003 วัตต์ต่อตารางเมตร
ค่าความยาวคลื่น	200 ถึง 400 นาโนเมตร
ระยะทางและระยะเวลาใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อครั้ง	1.4 เมตร/วินาที/ มากกว่า 30,000 วินาที

หมายเหตุ (NOTE):

1. A+++ (ประสิทธิภาพสูงสุด) ถึง D (ประสิทธิภาพต่ำสุด)
2. การใช้พลังงานอ้างอิงจากรอบการทำความสะอาดมาตรฐาน 280 รอบโดยใช้น้ำเย็นและการใช้พลังงานจากโหมดพลังงานต่ำ การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานเครื่องล้างจาน
3. การใช้น้ำอ้างอิงจากรอบการทำความสะอาดมาตรฐาน 280 รอบ การใช้น้ำจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้เครื่อง
4. A (ประสิทธิภาพสูงสุด) ถึง G (ประสิทธิภาพต่ำสุด)
5. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดภาชนะที่มีความสกปรกปกติและเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในด้านการใช้พลังงานและน้ำสำหรับภาชนะประเภทนี้

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์

Online Warranty Registration
ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์



ง่ายกว่า รวดเร็วกว่า
สินค้ากลุ่ม Home Appliances
ระยะเวลาการรับประกัน เริ่มนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า

ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย



Contact after sales service
Please scan the QR code.

ติดต่อบริการหลังการขาย
กรุณาสแกนคิวอาร์โค้ด

บริษัท เฮฟเล่ (ประเทศไทย) จำกัด
57 ซอยสุขุมวิท64 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
เบอร์โทร: (02) 768-7171 โทรสาร: (02) 741-7272
เวลาเปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. วันเสาร์ 9.00 - 16.00 น. วันอาทิตย์ : ปิดทำการ