175mm

64mm

ก่อนใช้งานครั้งแรก

เพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยและรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูง เราขอแนะนำให้คุณอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างละเอียด

1. ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวใดๆ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดขึ้นต่อผู้ใช้งานและผลิตภัณฑ์
2. เก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก
3. ห้ามถอดชิ้นส่วนและปรอบด้วยตัวเอง เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน
4. ห้ามกดผลิตภัณฑ์ลงบนขวดด้วยความรุนแรง หรือพยายามเร่งกลไกการทำงานให้เร็วขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อทำงานด้วยความเร็วมีตั้งไว้
5. ไม่แนะนำให้ใช้เป็นเวลานานต่อเนื่องกัน
6. เก็บให้ห่างจากก๊าซไวไฟ

FR
Cet appareil et ses accessoires se recyclent
À DÉPOSER EN MAGASIN
OU
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

FR

ชิ้นส่วนอุปกรณ์

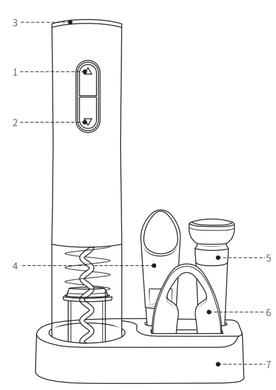

1. ฝาครอบแบตเตอรี่
2. ปุ่มปล่อย
3. ปุ่มสกัด
4. เท
5. จุกสูญญากาศ
6. เครื่องตัดฟอยล์
7. ฐานจัดเก็บ

วิธีการติดตั้งแบตเตอรี่

ดึงหัวเข็มฝาปิดแบตเตอรี่กลับด้วยนิ้วเพื่อยกฝาปิดแบตเตอรี่ขึ้น

ใส่แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน โดยเรียงตามขั้วบวกและขั้วลบ ปิดฝาแบตเตอรี่

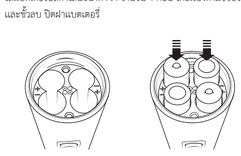

วิธีใช้เครื่องเปิดไวน์

ถอดที่ตัดฟอยล์ออกแล้ววางลงบนคอขวด จับให้แน่นด้วยนิ้ว หมุนรอบฟอยล์ซีลหนึ่งถึงสองรอบวงกลมแล้วตัดฟอยล์ซีลออก

จับขวดให้แน่นด้วยมือข้างหนึ่งและจับที่เปิดขวดไวน์ด้วยมืออีกข้างหนึ่ง วางส่วนล่างของตัวที่เปิดไวน์ไว้บนขวดไวน์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวที่เปิดขวดไวน์อยู่ในแนวเดียวกับขวดในแนวตั้งมากที่สุด



กดปุ่มเปิดขวดค้างไว้โดยกดตัวเปิดไวน์ลงเล็กน้อยพร้อมกันที่เปิดขวดไวน์จะหมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วเขาไปในจุกขวด จากนั้นค่อยๆดึงออกจากขวดใน 6-8 วินาที เมื่อดึงจุกขวดออกจนสุดแล้ว ที่เปิดขวดไวน์จะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ปล่อยปุ่มแล้วถอดที่เปิดขวดไวน์ออก

กดปุ่มปลดล็อคค้างบนค้างไว้ 5 - 7 วินาที จุกไม้ก๊อกจะหลุดออกจากที่เปิดโดยอัตโนมัติ ปล่อยปุ่มแล้วกระบวนการเปิดก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์

* ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับจุกไม้ก๊อกที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ถึง 24 มม. และความสูง 44 มม.

* ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางคอขวดด้านนอกไม่เกิน 35 มม. และมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอขวด 17.5 มม. ถึง 23 มม.

วิธีใช้เครื่องเปิดไวน์

1. ยึดตัวที่เปิดไวน์และขวดไวน์ให้แน่นระหว่างการใช้งาน
2. ในมีดของเครื่องตัดฟอยล์มีความคม อย่าให้โดนนิ้ว
3. โปรดเก็บผลิตภัณฑ์นี้ให้ห่างจากมือเด็ก
4. จัดตำแหน่งตัวที่เปิดไวน์ให้มากที่สุด มิฉะนั้น จะไม่สามารถดึงจุกขวดออกได้ง่าย

การแก้ไข

หากที่เปิดขวดไวน์ไม่ทำงานหรือหยุดในระหว่างการเปิดขวดไวน์

1. โปรดตรวจสอบว่าแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่อัลคาไลน์
2. โปรดตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่ถูกต้อง
3. โปรดตรวจสอบว่ามีแบตเตอรี่เพียงพอต่อการใช้งาน
4. โปรดตรวจสอบว่าที่เปิดไวน์อยู่ในแนวเดียวกับขวดไวน์ในแนวตั้งระหว่างการบวนการเปิด

หากการดำเนินการข้างต้นทั้งหมดถูกต้องแล้วแต่เครื่องเปิดไวน์ยังคงทำงานผิดปกติ โปรดติดต่อผู้จำหน่ายเพื่อรับการบำรุงรักษา

วิธีใช้ที่รีน

1. ใส่ที่รีนลงในคอขวด



2. เอียงคอขวดเพื่อเทไวน์ด้วยที่รีน

* ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอขวด 17.5 มม. ถึง 19.5 มม

ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ด้วยผงซักฟอกชนิดอ่อนน้ำหลังการใช้งาน

วิธีใช้จุกสูญญากาศ

1. เสียบจุกเข้าไปในคอขวดให้แน่น

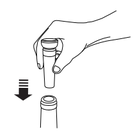

2. ดึงที่จับขึ้นและลงเพื่อปั๊มสุญญากาศ หยัดเมื่อดึงที่จับขึ้นยากอีกครั้ง แสดงว่าสูญญากาศเสร็จสมบรูณ์แล้ว

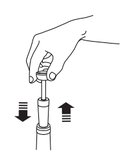

* ควรเก็บขวดไวน์ไว้ในตู้เก็บไวน์หรือตู้เย็น เพื่อการรักษาที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ดื่มให้หมดภายใน 7 วัน

* ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับขวดไวน์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในคอขวด 17.5 มม. ถึง 20 มม.

* การใช้จุกปิดขวดไวน์เพื่อการเก็บรักษา ไม่แนะนำให้วางขวดไวน์ในแนวนอน