Gaabor

Hair dryer

Operation Manual

คู่มือการใช้งานไดร์เป่าผม

HD-Mini03A

HD-Mini03B

Please read this manual carefully before using the product and keep it properly for future reference.

โปรดอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บรักษาไว้อย่างดีเพื่อใช้งานในอนาคต

เมื่อใช้งานไดร์เป่าผมในห้องน้ำ กรุณาถอดปลั๊กหลังการใช้งานทุกครั้ง เนื่องจากความใกล้ชิดกับน้ำอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แม้อุปกรณ์จะปิดอยู่แล้วก็ตาม

เพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (RCD) ที่มีระดับกระแสไฟตกค้างไม่เกิน 30 mA ในวงจรไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้กับห้องน้ำ กรุณาปรึกษาช่างติดตั้งของคุณเพื่อขอคำแนะนำ

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้โดยบุคคลที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจลดลง (รวมถึงเด็ก) หรือผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำในการใช้งาน

เด็กที่ได้รับการดูแลไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้

หากสายไฟชำรุด ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนบริการ หรือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำเนินการเปลี่ยนสายไฟเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

คำเตือน

กรุณาอ่านคู่มือการใช้งานนี้ให้ละเอียดก่อนเริ่มใช้งาน และเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยสำหรับการอ้างอิงในอนาคต เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ หรือเหตุไม่คาดคิดอื่น ๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ใกล้อ่างอาบน้ำ ฝักบัว อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่น ๆ ที่มีน้ำ

แนะนำผลิตภัณฑ์

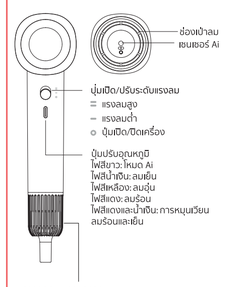

การถอดตะแกรงกรอง
เพื่อความปลอดภัย ห้ามใช้ไดร์เป่าผมโดยไม่มีตะแกรงกรองติดอยู่กับเครื่อง

วิธีการใช้งาน

การเปิดเครื่อง / ปรับระดับแรงลม

เลื่อนปุ่มขึ้นหรือลงเพื่อเปลี่ยนระดับแรงลมระหว่างสองระดับได้อย่างราบรื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องอยู่ในตำแหน่ง "ปิด" ก่อนเสียบปลั๊กไฟ

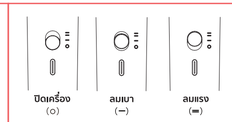

ปิดเครื่อง (o) **ลมเบา** (–) **ลมแรง** (=)

หลังจากเปิดเครื่องแล้ว กดปุ่มโหมดอุณหภูมิสั้น ๆ เพื่อเปลี่ยนโหมดอุณหภูมิ โดยจะมีทั้งหมด 4 โหมดที่หมุนเวียนกันไป:

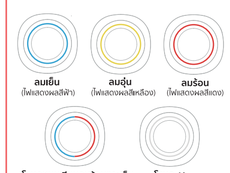

ลมเย็น (ไฟแสดงผลสีฟ้า) **ลมอุ่น** (ไฟแสดงผลสีเหลือง) **ลมร้อน** (ไฟแสดงผลสีแดง)

โหมดหมุนเวียนลมร้อนและเย็น (ไฟแดงและฟ้ากระพริบสลับกัน) **โหมด Ai**

ในโหมดอื่น ๆ (ยกเว้นลมเย็น) กดปุ่มโหมดค้างไว้ประมาณ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดลมย็นโดยตรง เมื่อปล่อยปุ่ม โหมดจะกลับสู่โหมดอุณหภูมิเดิม

ไดร์เป่าผมรุ่นนี้มาพร้อมเทคโนโลยีปล่อยประจุลม ซึ่งช่วยลดไฟฟ้าสถิต ติดกลิ่นผม ลดการชี้ฟู ทำให้ผมดูสุขภาพดี เงางาม และมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น

การดูแลรักษาแผ่นกรองอากาศอย่างสม่ำเสมอ

***คำเตือน:ควรทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศเป็นระยะ เพื่อป้องกันการอุดตัน และเพื่อให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่ตัวเครื่องได้อย่างราบรื่น**

โปรดถอดปลั๊กเครื่องเป่าผมออกจากแหล่งจ่ายไฟ และปล่อยให้ตัวเครื่องเย็นลงก่อนทำความสะอาดแผ่นกรอง

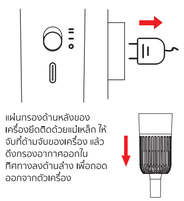

แผ่นกรองด้านหลังของเครื่องยึดติดด้วยแม่เหล็ก ให้จับที่ด้านจับของเครื่อง แล้วดึงกรองอากาศออกในทิศทางลงด้านล่าง เพื่อถอดออกจากตัวเครื่อง



ห้ามใช้น้ำทำความสะอาดแผ่นกรองสแตนเลสด้านในโดยเด็ดขาด เพราะอาจทำให้เครื่องขัดข้อง โปรดใช้ผ้าแห้งที่ไม่มีขน ผ้าไมโครไฟเบอร์ แปรงขนนุ่ม หรือแปรงสีฟัน ทำความสะอาดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ทะลุอยู่บนแผ่นกรองและกรองสแตนเลสอย่างเบามือ

หลังจากทำความสะอาดแล้ว ให้ใส่แผ่นกรองกลับเข้าที่เดิม บริเวณด้านข้าง คุณจะได้ยินเสียง "คลิก" ซึ่งหมายความว่าแผ่นกรองติดตั้งเข้าที่เรียบร้อยแล้ว



คำเตือน

ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์นี้ใกล้อ่างอาบน้ำ, ฝักบัว, อ่างล้างหน้า หรือภาชนะอื่นใดที่บรรจุน้ำ

- ช่องลมและหัวเป่าอาจมีความร้อนในระหว่างการใช้งาน กรุณาอย่าสัมผัสด้วยมือในขณะใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดแผลไหม้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับทารกหรือเด็กเล็ก เพราะอาจทำให้ผิวหนังไหม้ได้
- เมื่อใช้งานไดร์เป่าผมในห้องน้ำ ควรถอดปลั๊กออกหลังใช้งานทุกครั้ง
- ห้ามดึงหรือกระชากสายไฟ เพราะอาจทำให้สายไฟขาด ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟฟ้าลัดวงจรจนทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามทิ้งสิ่งแปลกปลอม (โดยเฉพาะวัตถุโลหะ) ลงในช่องลม เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต, การระเบิด หรือไฟไหม้จากลวดความร้อนที่ขัดข้อง

Gaabor

แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคำแนะนำนี้ แต่อาจมีความคลาดเคลื่อนจากตัวผลิตภัณฑ์จริง เนื่องจากการอัปเดตทางเทคนิคหรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หากมีข้อสงสัย กรุณาอ้างอิงจากตัวผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง แก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงคู่มือการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ: ฟังก์ชั่นและผลิตภัณฑ์, วิธีการใช้งาน, พารามิเตอร์ทางเทคนิค ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย ฯ ฯลฯ

https://www.gaabor-global.com

Entrusting party:HANGZHOU GLOBAL JET ECOMMERCE CO ,,LTD
Address:1-2310, 501 2nd Avenue,QianTang New Areo, Hangzhou P.R.China
Telephone:0571-87333137

Origin: Made in China

การบำรุงรักษา

- กรุณาปิดสวิตช์เครื่องและถอดปลั๊กไฟออกก่อนทำความสะอาดทุกครั้ง ให้ใช้ผ้าสะอาด ทำมะลำลี หรือแปรงสีฟัน ทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ติดอยู่บริเวณช่องลมเข้าและช่องลมออกเป็นประจำ
- ห้ามใช้นิ้วมือเล็บหรือวัตถุแหลมคมกดหรือขัดถูบริเวณช่องลมเข้าและออก เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหาย
- ห้ามใช้เอลกอฮอล์ น้ำยาล้างเล็บ น้ำยาซักล้าง หรือสารเคมีอื่น ๆ ทำความสะอาดเครื่อง เพราะอาจทำให้เครื่องเสียหาย แตกหัก หรือเกิดการเปลี่ยนสี
- หากสายไฟชำรุด ต้องเปลี่ยนสายไฟโดยช่างผู้ชำนาญจากผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คำเตือน ⚠

ไฟแสดงผลผิดปกติ

- เพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟรั่ว (Residual Current Device - RCD) ซึ่งมีค่ากระแสรั่วที่กำหนดไม่เกิน 30 มิลลิแอมแปร์ (mA) ในระบบไฟฟ้าที่จ่ายกระแสไฟให้กับห้องน้ำ
- ควรรักษาไดร์เป่าผมให้แห้งอยู่เสมอ มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ห้ามใช้ไดร์เป่าผมในบริเวณที่เปียกชื้น
- ห้ามจุ่มไดร์เป่าผมลงในน้ำ
- ห้ามเก็บหรือวางไดร์เป่าผมในบริเวณที่เด็กเล็กหรือทารกสามารถหยิบจับได้ เพราะอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรืออันตรายได้
- ห้ามใช้ก๊าซแก๊ส LPG หรือวัสดุไวไฟอื่น ๆ (เช่น ทินเนอร์ สเปรย์ ฯลฯ) เพราะอาจทำให้เกิดระเบิดหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามพันสายไฟรอบตัวเครื่องขณะจัดเก็บ เพราะอาจทำให้สายไฟขาด เกิดไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ขณะมือเปียก เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อตหรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้
- ห้ามซ่อมแซม แกะ หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เพราะอาจทำให้ทีดลันตรายจากไฟไหม้หรือการทำงานผิดปกติได้
- ห้ามปิดกั้นช่องลมเข้าในขณะใช้งาน เพราะอาจทำให้ลวดความร้อนร้อนจัดจนกลายเป็นสีแดงและเกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามใช้ไดร์เป่าผมหากสายไฟหรือปลั๊กเสียหายหรือมีความร้อนสูง มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดแผลไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือไฟไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจรได้ (กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขายของผลิตภัณฑ์เพื่อดำเนินการอย่างเหมาะสม)

⃠ ห้ามสอดวัตถุโลหะเข้าไปในช่องลมเพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟ้าช็อต

⃠ ห้ามปิดกั้นการไหลของลมจากไดร์เป่าผม

⃠ ก่อนเสียบปลั๊กใช้งาน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ตรงกับแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่

⃠ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์กับวิกผม

⃠ ห้ามผู้ใช้งานออกจากห้องในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่

การแก้ไขปัญหาทั่วไป

ปัญหาที่พบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดเครื่องได้	แผงควงจรเสีย	ส่งซ่อมที่โรงงาน
	ยังไม่ได้เปิดเครื่อง	ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบแน่นหรือไม่ หากไม่มีความผิดปกติ ให้ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังไม่สามารถใช้งานได้ ส่งซ่อมที่โรงงาน
ขดลวดด้านในกลายเป็นสีแดง	ขดลวดความร้อนผิดปกติ	ตรวจสอบว่าปลั๊กไฟเสียบแน่นหรือไม่ หากไม่มีความผิดปกติ ให้ลองเปิดเครื่องอีกครั้ง หากยังไม่สามารถใช้งานได้ ส่งซ่อมที่โรงงาน
ไฟแสดงผลไม่ติด	ไฟแสดงผลผิดปกติ / แผงควงจรเสีย	ส่งซ่อมที่โรงงาน
ไฟแสดงผลผิดปกติ		
ปุ่มกดไม่ตอบสนอง	แผงปุ่มควบคุมเสีย	
ตัวเครื่องหรือปลั๊กพร้อมผิดปกติ	สายไฟเสีย	
มีกลิ่นไหม้ขณะใช้งานปกติ	ชิ้นส่วนภายในเสียหาย / แผงปุ่มควบคุมเสีย	

ข้อมูลทางเทคนิค

รุ่น	แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	ความถี่ไฟฟ้าที่กำหนด	กำลังไฟฟ้าที่กำหนด
HD-Mini03A	220-240V~	50/60Hz	1100W
HD-Mini03B	220-240V~	50/60Hz	1100W

รายการในกล่อง

รายการ	ไดร์เป่าผม	คู่มือการใช้งาน	บัตรบริการหลังการขาย
จำนวน	1	1	1