




## SCOTT 550 HELMET WINTER PADDING

KIT HIVER POUR CASQUE SCOTT 550

### WINTER CAP INSTALLATION

INSTALLATION DE LA COUCHE ISOLANTE

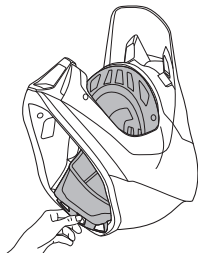


#### STEP 1

Disconnect the padding at the rear of the helmet.

#### ÉTAPE 1

Déconnectez la mousse à l'arrière du casque.

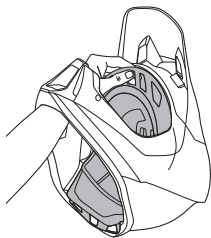


#### STEP 2

Disconnect the padding at the front of the helmet.

#### ÉTAPE 2

Déconnectez la mousse à l'avant du casque.

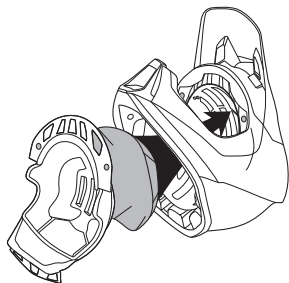

#### STEP 3

Place winter cap inside the helmet.

#### ÉTAPE 3

Placez la couche isolante dans le casque.



#### STEP 4

Insert the padding back in the helmet and reconnect at the front and the rear.



#### ÉTAPE 4

Réinstallez la mousse dans le casque à l'avant puis à l'arrière.

## SCOTT 550 HELMET BREATHBOX INSTALLATION

INSTALLATION DE LA BREATHBOX

POUR CASQUE SCOTT 550

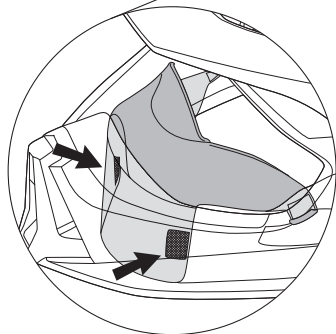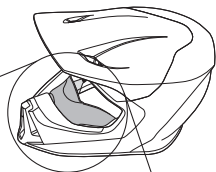


### STEP 1

Attach the two large female velcro stickers to the inside of the chin bar.

### ÉTAPE 1

Utilisez la partie autocollante des velcros pour positionner la breathbox dans le casque.

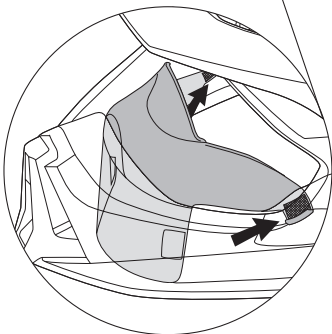

### STEP 2

Attach breathbox arms to the cheekpads for optimized sealing.

### ÉTAPE 2

Attachez les bras du breathbox aux cheekpads pour une meilleure isolation.

---

Responsible for the development and commercialization in the EC and worldwide is: SCOTT Sports SA, Route du Crochet 17, CH-1762 Givisiez  
Distribution USA: SCOTT USA Inc., 651 West Critchlow Drive, Ogden, UT 84404, USA  
Distribution other countries: SSG (Europe) Distribution Center SA, P.E.D Zone C1, Rue du Kiell 60, 6790 Aubergem, Belgium.

**WWW.SCOTT-SPORTS.COM**

©SCOTT SPORTS SA 2017. All rights reserved. Rev. 01 of 01.2017 The information contained in this manual is in various languages but only the English version will be relevant in case of conflict.

©SCOTT SPORTS SA 2016. Tous droits réservés. Rév. 01, 01.2017. Les informations contenues dans ce manuel ont été traduites en plusieurs langues. Seule la langue anglaise fera foi en cas de litiges.