


ภาพตัวอย่างการก่อเคาน์เตอร์ปูน

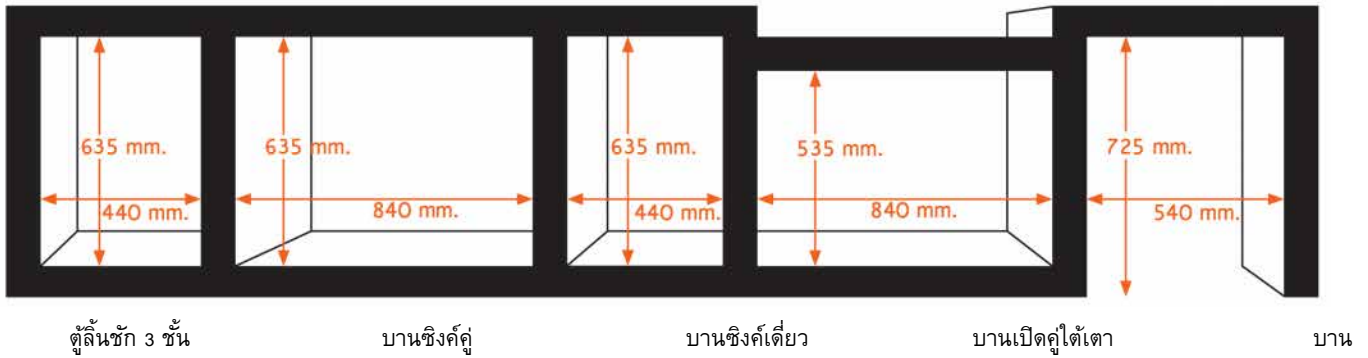

ถึงแก๊ส

ขนาดก่อโครงเคาน์เตอร์ปูน หลังติดกระเบื้องทุกด้านแล้ว

1. สำหรับตู้ลิ้นชัก ขนาดช่องภายใน กว้าง 440 สูง 635 มิล
2. สำหรับบานคู่ ขนาดช่องภายใน กว้าง 840 สูง 635 มิล
3. สำหรับบานเดี่ยว ขนาดช่องภายใน กว้าง 440 สูง 635 มิล
4. สำหรับบานคู่ได้เตา ขนาดช่องภายใน กว้าง 840 สูง 535 มิล
5. สำหรับบานถึงแก๊ส ขนาดช่องภายใน กว้าง 540 สูง 725 มิล
6. ความสูงรวมของเคาน์เตอร์อยู่ที่ 810 – 830 มิล
7. ความลึกรวมภายนอกของเคาน์เตอร์ 580 มิล ภายใน 530 – 550 มิล
8. ต้องรอให้ปูนแห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์แล้วค่อยทำการติดตั้ง
9. ต้องปูกระเบื้องทั้งภายในและภายนอกเคาน์เตอร์ทุกด้านกันความชื้นของปูนสัมผัสกับเนื้อไม้โดยตรง


ข้อควรระวัง

ห้ามนำโครงวงกบของสินค้ายัดฝังเป็นแบบเข้าไปในเคาน์เตอร์ปูนโดยเด็ดขาด เพราะจะทำให้สินค้าเสียหายและชำรุดได้

หมายเหตุ

หากถ้าผู้รับเหมา / ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งนั้น

การติดตั้งบานซิงค์ พร้อมปีกวงกบ

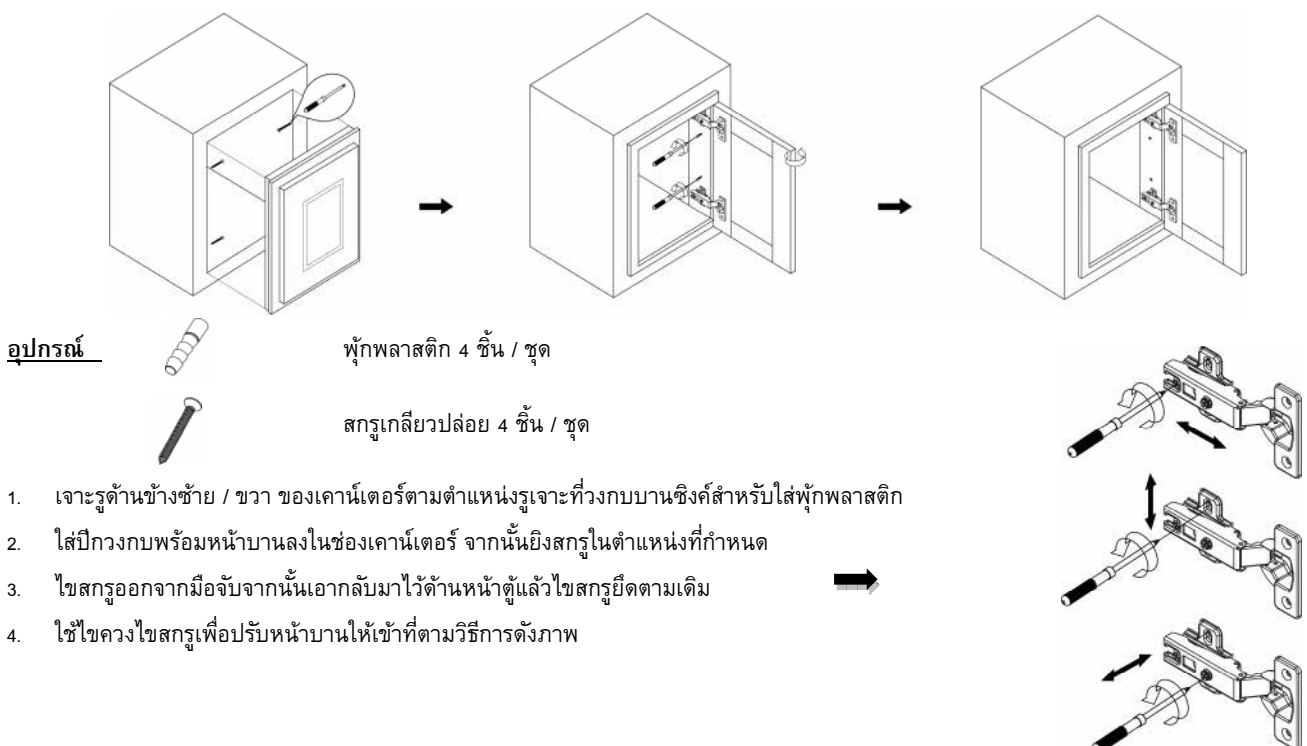

อุปกรณ์



ฟักพลาสติก 4 ซีน / ชุด



สกรูเกลียวปล่อย 4 ซีน / ชุด

1. เจาะรูด้านข้างซ้าย / ขวา ของเคาน์เตอร์ตามตำแหน่งรูเจาะที่วงกบบานซิงค์สำหรับใส่ฟักพลาสติก
2. ใส่ปีกวงกบพร้อมหน้าบานลงในช่องเคาน์เตอร์ จากนั้นยังสกรูในตำแหน่งที่กำหนด
3. ไขสกรูออกจากมือจับจากนั้นเอากลับมาไว้ด้านหน้าตู้แล้วไขสกรูยึดตามเดิม
4. ใช้ไขควงไขสกรูเพื่อปรับหน้าบานให้เข้าที่ตามวิธีการดังภาพ

ข้อแนะนำการทำครัวปูน

ข้อควรระวังก่อนติดตั้ง

1. ควรปรับสภาพแวดล้อมของครัวให้เหมาะสำหรับการติดตั้ง และตรวจเรื่องความชื้น เพื่อเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ซึ่งห้องครัวที่ใช้ชุดครัวไม่ควรต้องเป็นห้องที่ไม่อับชื้น มีการระบายอากาศได้ดี
2. ควรติดตั้งหน้าบานครัวหลังโครงปูนแห้ง อย่างน้อย 14 วันหรือมากกว่า เพื่อลดปัญหาความชื้น และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของบานซิงค์ เช่น การหดตัว การบิดงอ การเกิดคราบสกปรก เป็นต้น
3. ควรปูกระเบื้องให้เสร็จก่อนติดตั้งหน้าบานครัว

ข้อควรระวังระหว่างการติดตั้ง

1. ไม่ควรนำกรอบวงกบของชุดบานซิงค์ไปเป็นแบบในการก่อโครงปูนโดยตรง และไม่ควรวางปูนทับหลังการติดตั้งกรอบวงกบเรียบร้อยแล้ว เนื่องจาก การยึดฟูกแน่นหนาเพียงพอ
2. ควรทำบัวบริเวณขอบเคาน์เตอร์ที่ยื่นออกมาเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำบนเคาน์เตอร์หยดลงบนบานซิงค์โดยตรง
3. ควรปูกระเบื้องภายในช่องปูนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านข้าง 2 ด้าน ด้านบน ด้านล่าง และด้านหลัง โดยใช้กาวซีเมนต์แบบแห้งเร็ว หากใช้น้ำยาเคลือบ ฟาสท์เทนน่าจะทำให้แห้งเร็วขึ้น
4. เมื่อติดตั้งบานซิงค์แล้วให้ยิงซิลิโคนใสปิดขอบระหว่างกระเบื้องและวงกบ เพื่อกันน้ำไหลเข้าไปและป้องกันมด แมลง
5. ควรเจาะช่องระบายอากาศด้านในโครงปูนระหว่างช่องเคาน์เตอร์ เพื่อลดการอับชื้น พร้อมใส่ผ้าแคปหรือมุ้งลวดป้องกันแมลง

ข้อควรปฏิบัติหลังการติดตั้งและการใช้งาน

1. หลังการติดตั้งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ควรเปิดหน้าบานไว้เพื่อระบายลมและความอับชื้น ป้องกันเชื้อรา
2. หากมีความชื้นภายในตู้ ควรใส่ถ่านไม้วีเพื่อดูดความชื้นและกลิ่นอับ
3. ควรเช็ดอุปกรณ์ทำครัว หม้อ กระทะ จาน ชาม ช้อน ให้แห้งก่อนการจัดเก็บทุกครั้ง
4. กรณีน้ำหกหรือกระเด็นใส่โดนหน้าบาน ควรรีบเช็ดให้แห้ง
5. ฉีดน้ำยาป้องกันปลวกภายในและภายนอกบ้านเป็นประจำ

การใช้งานผลิตภัณฑ์

1. ทาผลิตภัณฑ์เซลล์ฟิล์มโค้ทคัลเลอร์เฟลกซ์บริเวณขอบวงกบบานซิงค์ และขอบโครงลิ้นชักภายนอกเพื่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น
2. ฉีดน้ำยาป้องกันปลวกภายในและภายนอกบ้านเป็นประจำ

การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

1. นำผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดดูแลผลิตภัณฑ์
2. นำผ้าเช็ดน้ำมันเงา เช็ดถูรอยขีดข่วน
3. นำผ้าชุบน้ำยาหรือฉีดพ่นสเปรย์บำรุงรักษาเฟอร์นิเจอร์เพื่อเคลือบป้องกันฝุ่นละอองน้ำซึมลงเนื้อไม้
4. ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดตามอีกครั้ง และควรรักษาผลิตภัณฑ์ให้แห้งอยู่เสมอ

หมายเหตุ

ถ้าผู้รับเหมา / ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความเสียหายกับสินค้าไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น