



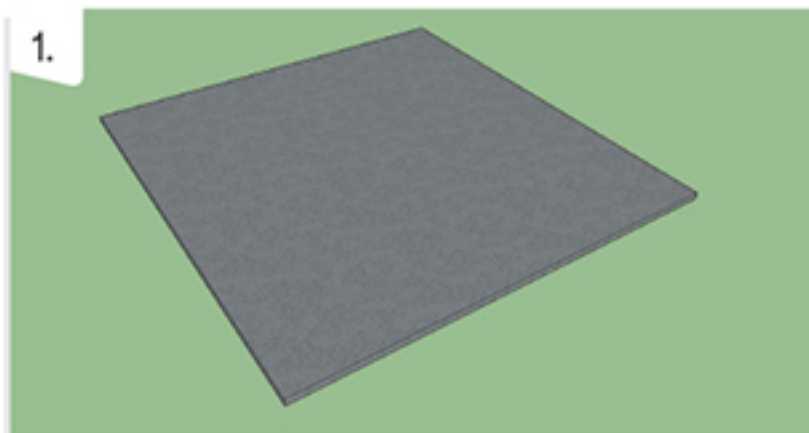


1.

เตรียมพื้นสำหรับการติดตั้ง ๓๓ พื้นไม้กระดาน หรือ ขัดลวดลายให้ได้แนวระนาบ

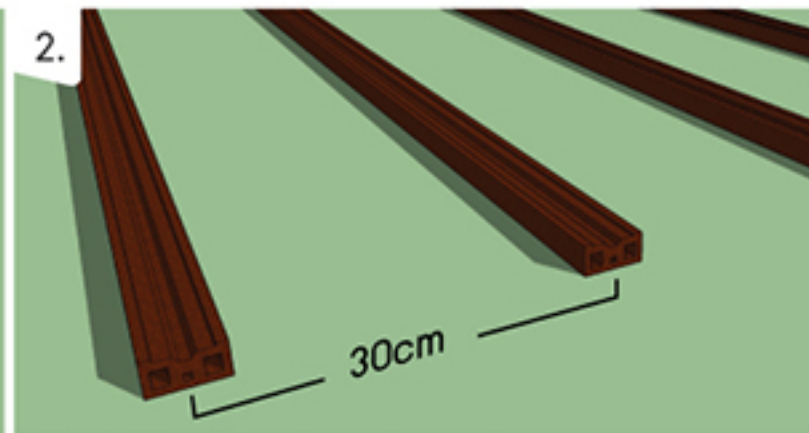

2.

ติดตั้งไม้เนื้อแข็ง หรือ ไม้สังเคราะห์ ยึดตามระยะห่าง 30cm

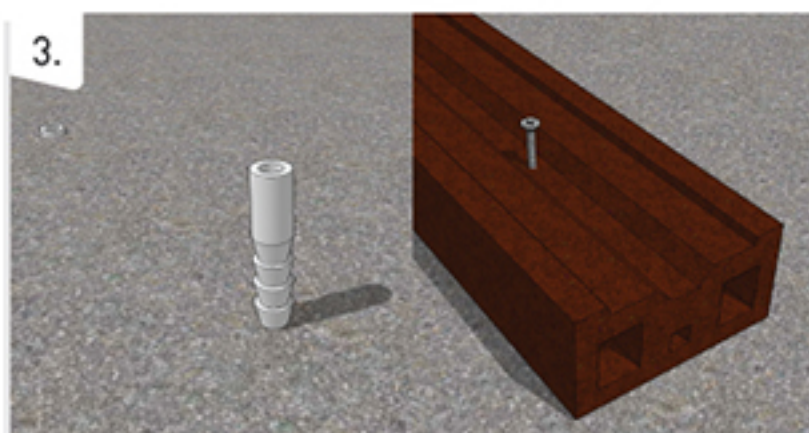


3.

ใส่พลาสติกที่พื้นคอนกรีต และ ยึดตรึงด้วยสกรูสกรูยาวปลั๊กล็อกเข้ากับพลาสติก




4.

วางแผ่นไม้ deck พื้นแรกให้ตรง และ ยึดสกรูเข้ากับแผ่นด้านนอก

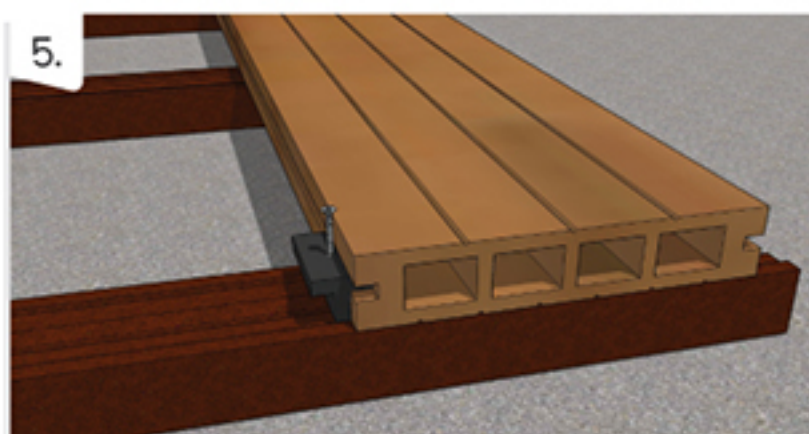


5.

ใส่สกรูพลาสติกเข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้ และยึดด้วยสกรูชุดคัลป์

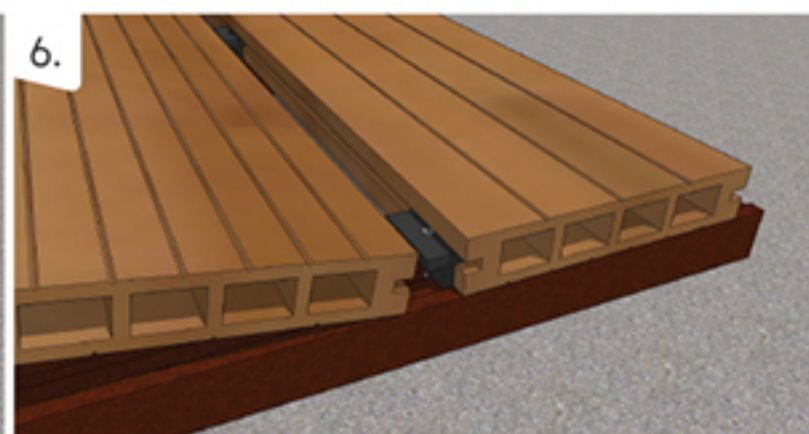


6.

นำแผ่นไม้ deck แผ่นที่สองมาวางและดันแผ่นไม้เข้ากับคัลป์ของแผ่นแรก

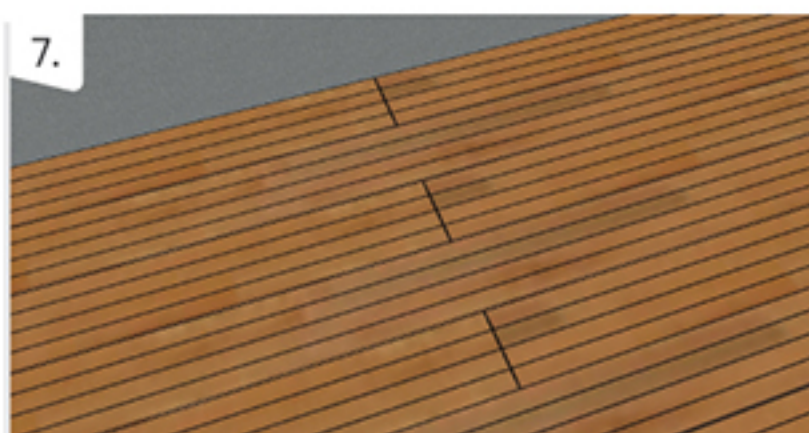

7.

โดยต่อรอยต่อไม้สลับกับแผ่นแรกเป็นลายจันทน์
โดยให้รอยต่อหัวไม้ห่างกัน 3mm และห่างจากผนัง 5mm ทำตามเดิมพื้นที่

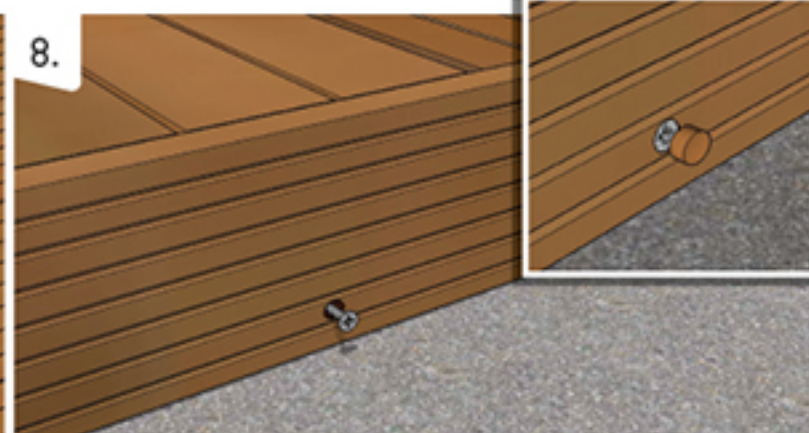

8.

ยึดปิดขอบด้วยสกรูสกรูยาว ด้วยให้หัวสกรูฝังไปในพื้นผิว 3mm.
ปิดด้วยหัวสกรูด้วยพื้นโดยใช้การซ่อนหยอด และยึดติดแผ่นผิวพื้นให้เรียบเหมือนไม้ปิดขอบ