




ขั้นตอนการติดตั้งไม้พื้นภายนอกอาคาร WPC OUTDOOR DECKING

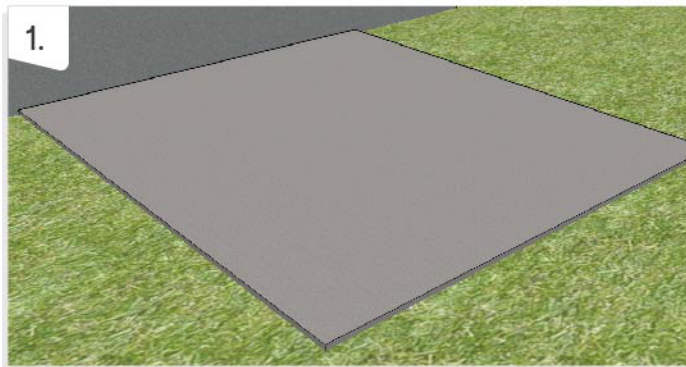


1. เตรียมพื้นสำหรับการติดตั้ง เทพื้นชดมัน หรือ ชดละอียดให้ได้แนวระนาบ

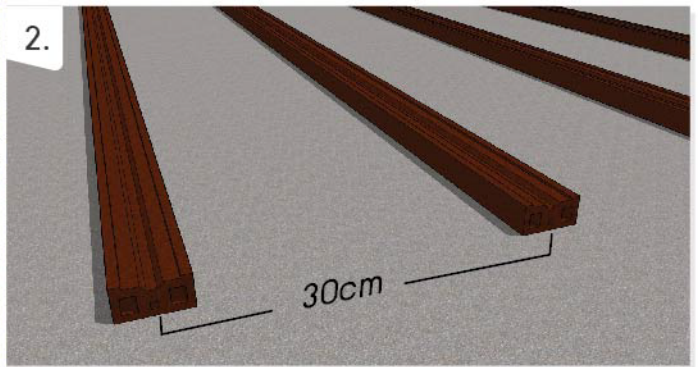


2. ติดตั้งไม้ทึบ หรือ ไม้ลูบผิว ใต้วงในระหว่าง 30cm

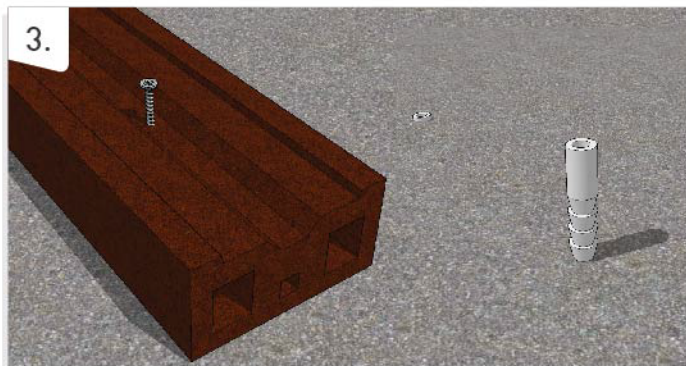


3. ฝังพลาสติกที่พื้นคอนกรีต และ ยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย เข้ากับพุก

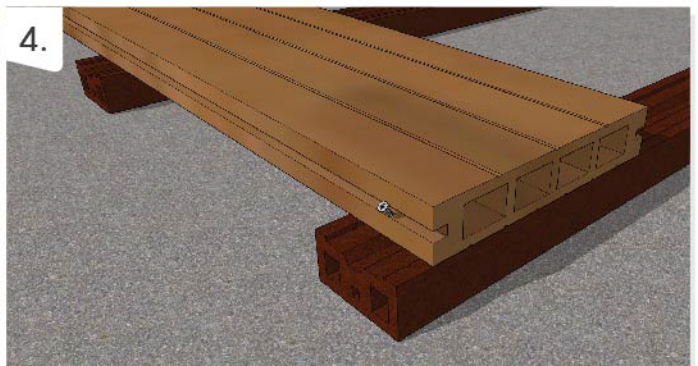


4. วางแผ่นไม้ deck พื้นแรกให้ตรง และ ยึดสกรูที่ข้างแผ่นด้านนอก

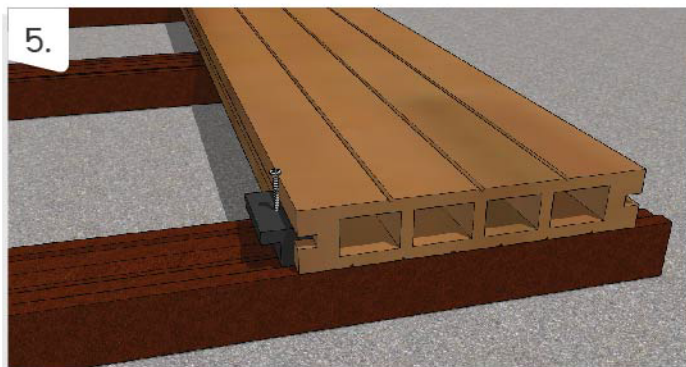


5. ใส่วาล์วพลาสติกเข้ากับด้านข้างของแผ่นไม้ และยึดด้วยสกรูพร้อมคลิป์

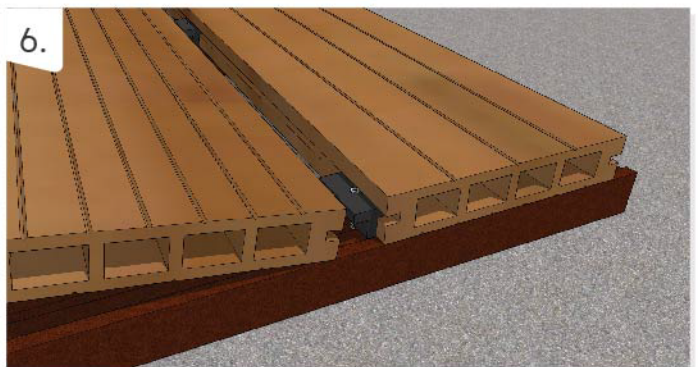

6. นำแผ่นไม้ deck แผ่นที่สองมาวางและดันแผ่นไม้เข้ากับคลิป์ของแผ่นแรก

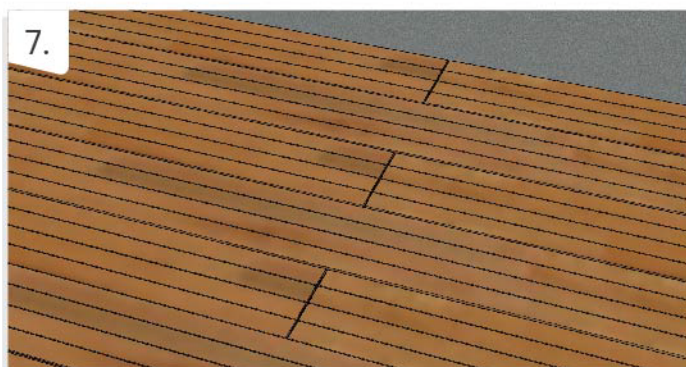

7. ติดตั้งให้รอยต่อไม้สลับกับแผ่นแรกให้เป็นลายฮั้ว รอยต่อหัวไม้ห่างกัน 3mm และห่างจากผนัง 5mm ทำจนเต็มพื้นที่

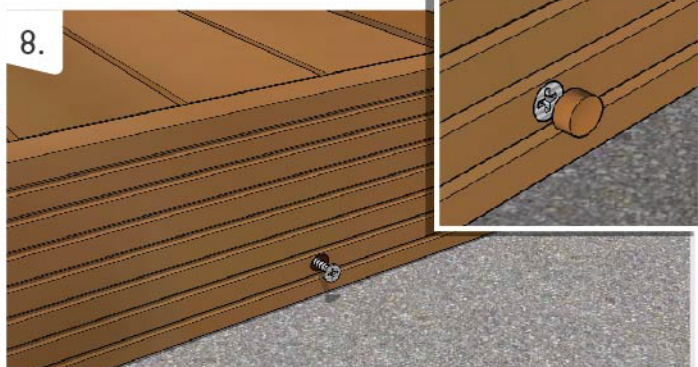

8. จบงานด้วยไม้ปิดขอบพร้อมยึดด้วยสกรูเกลียว ให้อันสกรูฝังไปในพื้นผิว 3mm ปิดหัวสกรูด้วยพิน โดยใช้การร้อยหยอด และขัดแต่งผิวพื้นให้เรียบ