




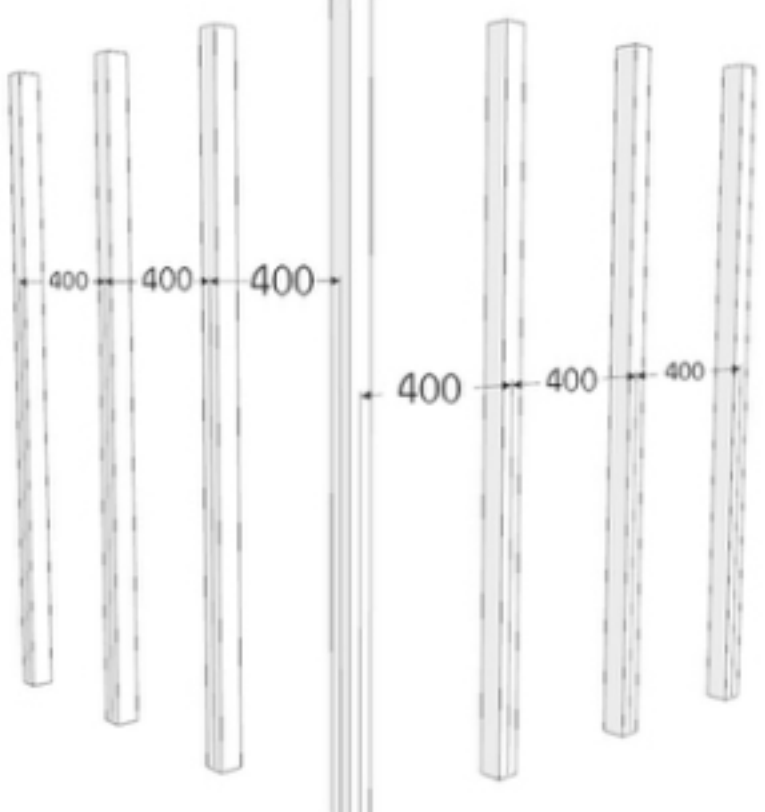


1. วางโครงไม้เทียมรับไม้พ่นห่าง 40cm

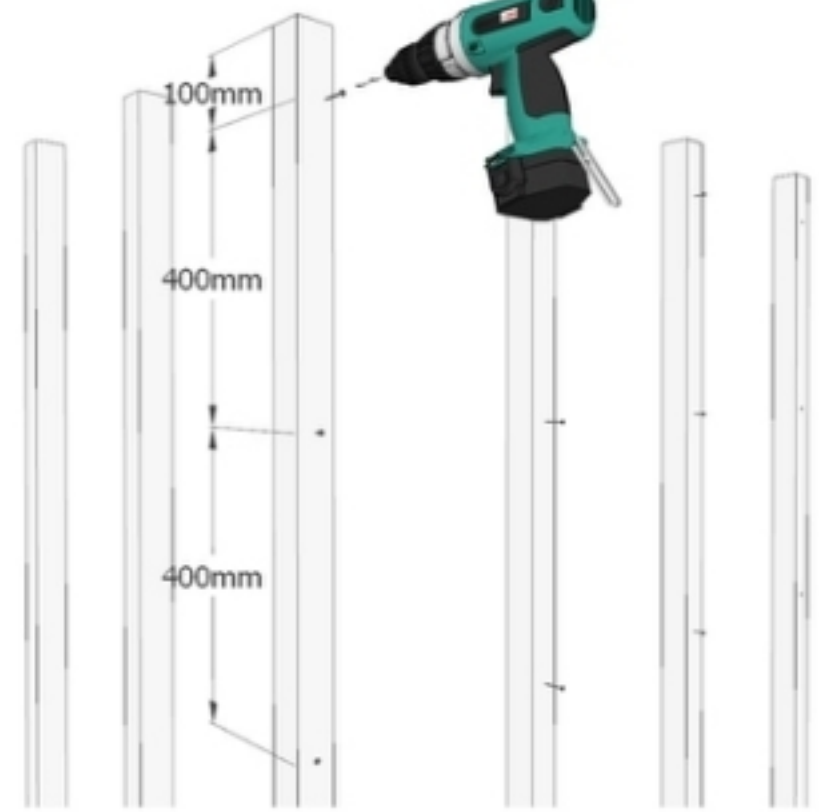



2. ยึดโครงไม้เทียมฝั่งพุกกับผนังปูน เว้นหัว-ท้าย 10cm
ตัวถัดไปเว้นห่าง 40cm

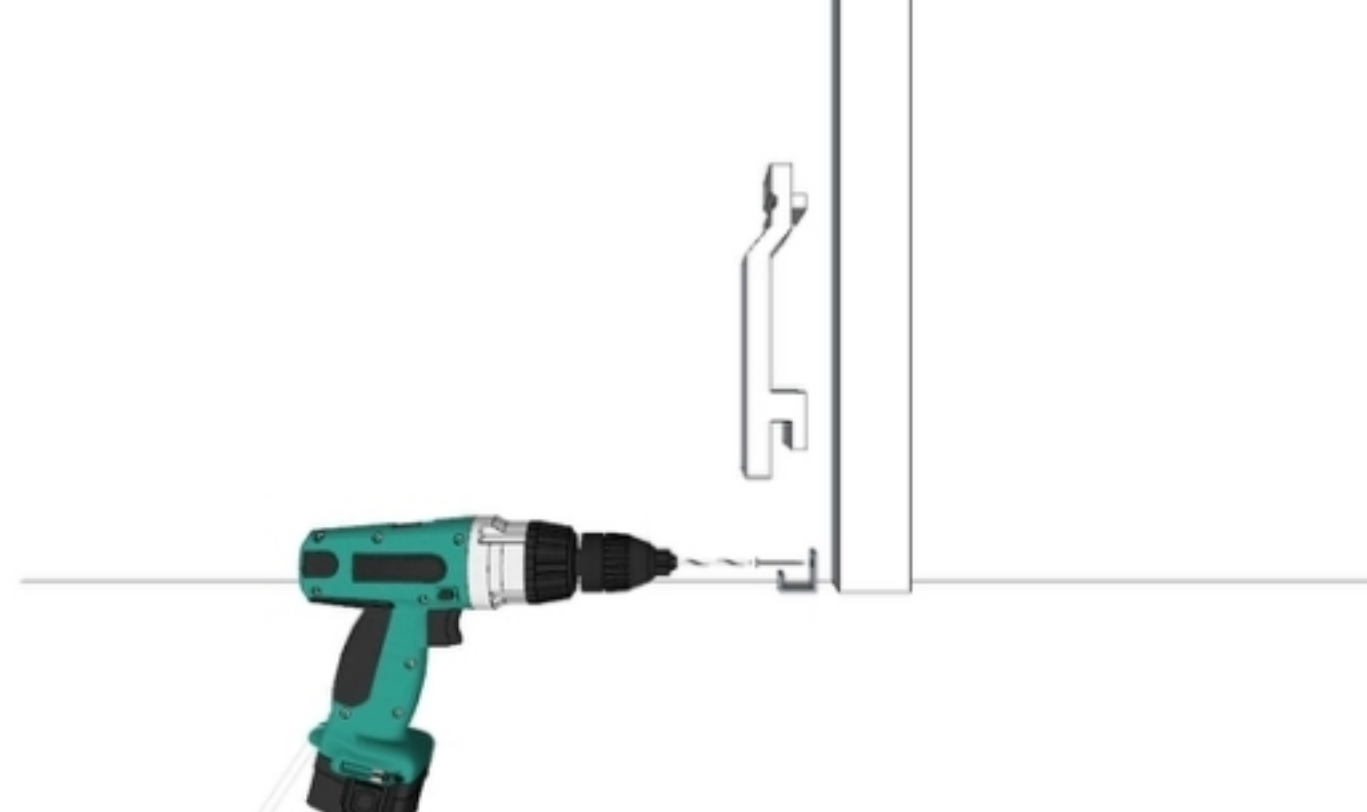

3. ติดตั้งไม้พ่นแผ่นแรกใช้คลิปล๊อคสแตนเลสตัวเริ่มยึดกับ
โครงแล้วนำไม้พ่นกดล๊อคเข้ากับคลิป

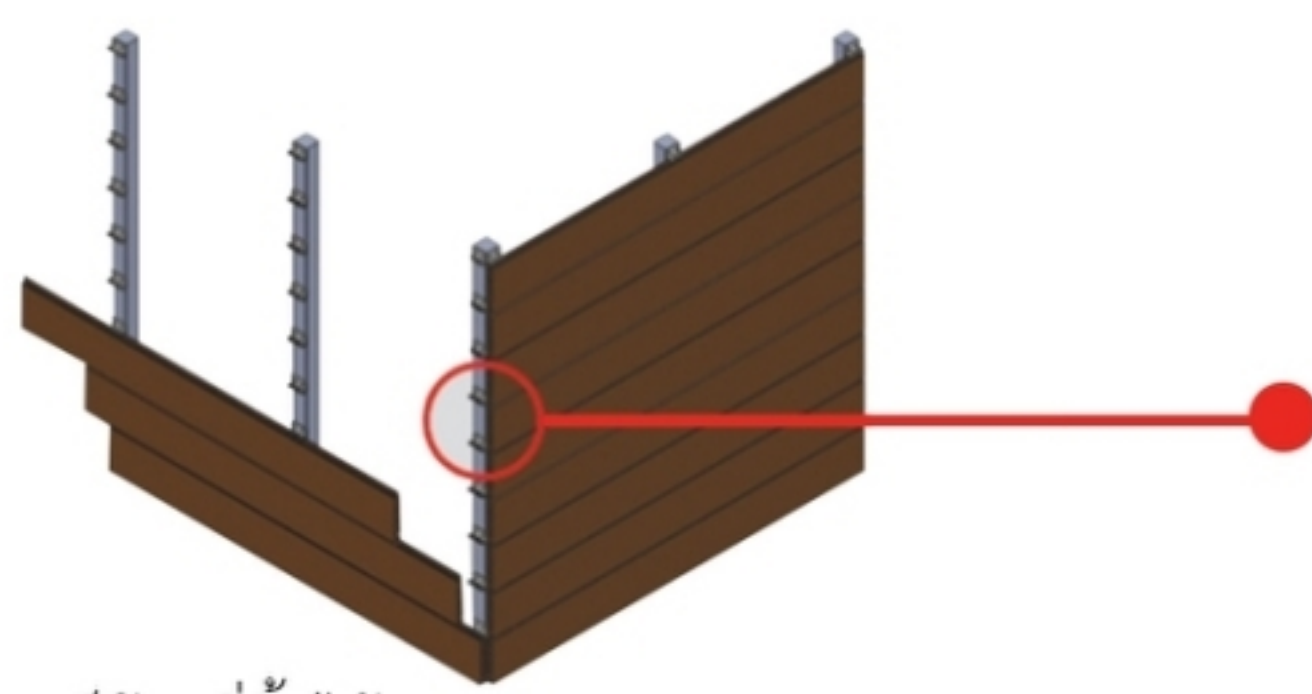


4. ติดตั้งไม้แผ่นต่อไป โดยยิงสกรูล๊อคที่ลิ้นไม้
แล้วนำแผ่นถัดไปมากดล๊อคเข้าลิ้นไม้

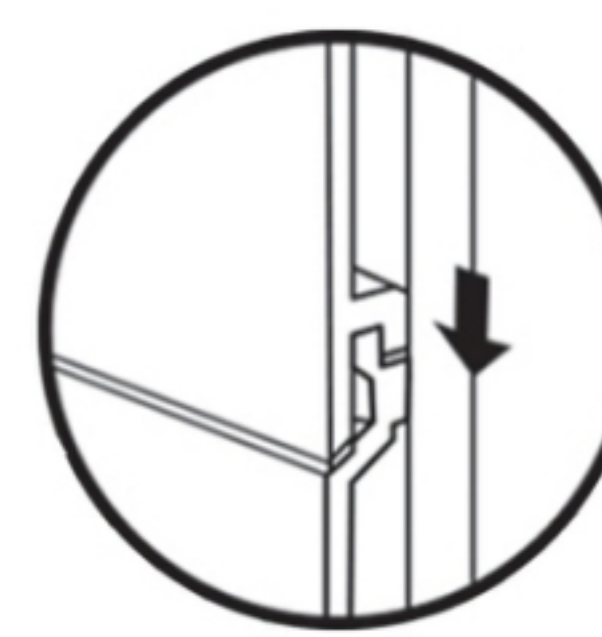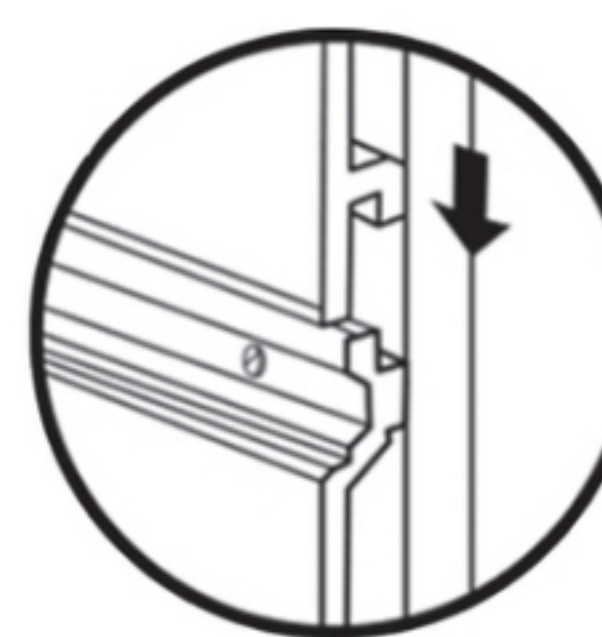




5. ทำตามขั้นตอนจนเต็มพื้นที่ สามารถนำเศษไม้
มาต่อตามความสวยงาม

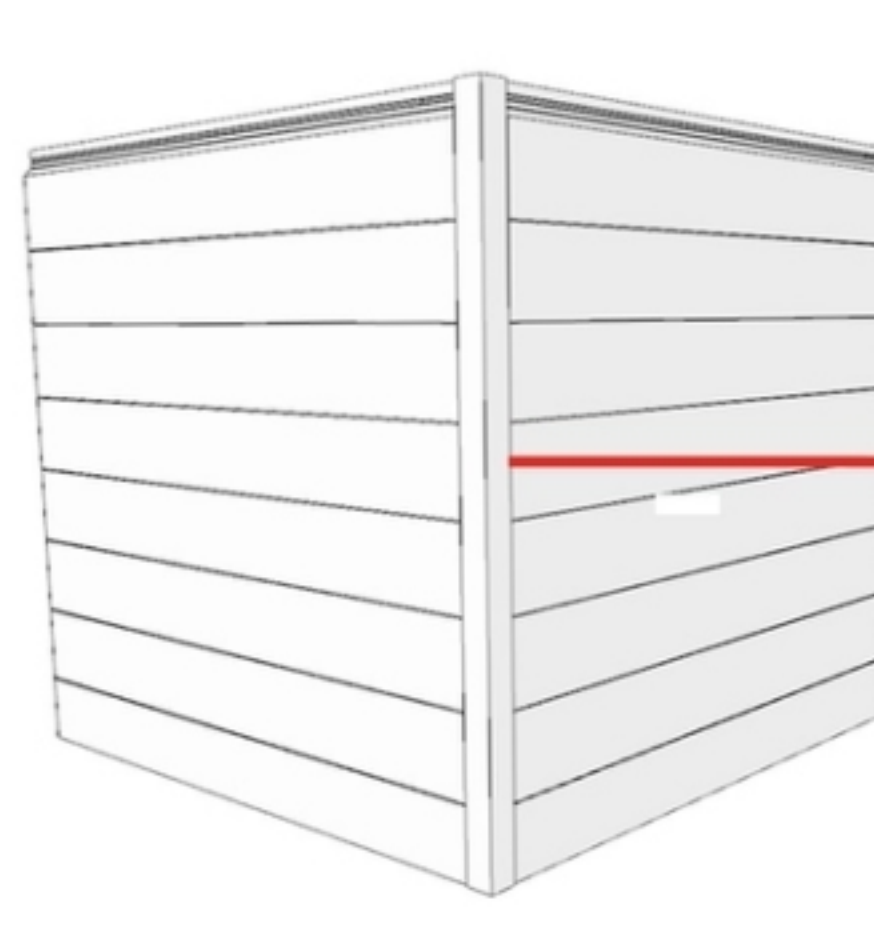

6. ปิดขอบด้วยฉาก คำนวณไว้ใส่พินปิดหัวสกรูก่อนทุก 40cm
แล้วยึดสกรูกับไม้พ่นทุกจุดที่คำนวณไว้

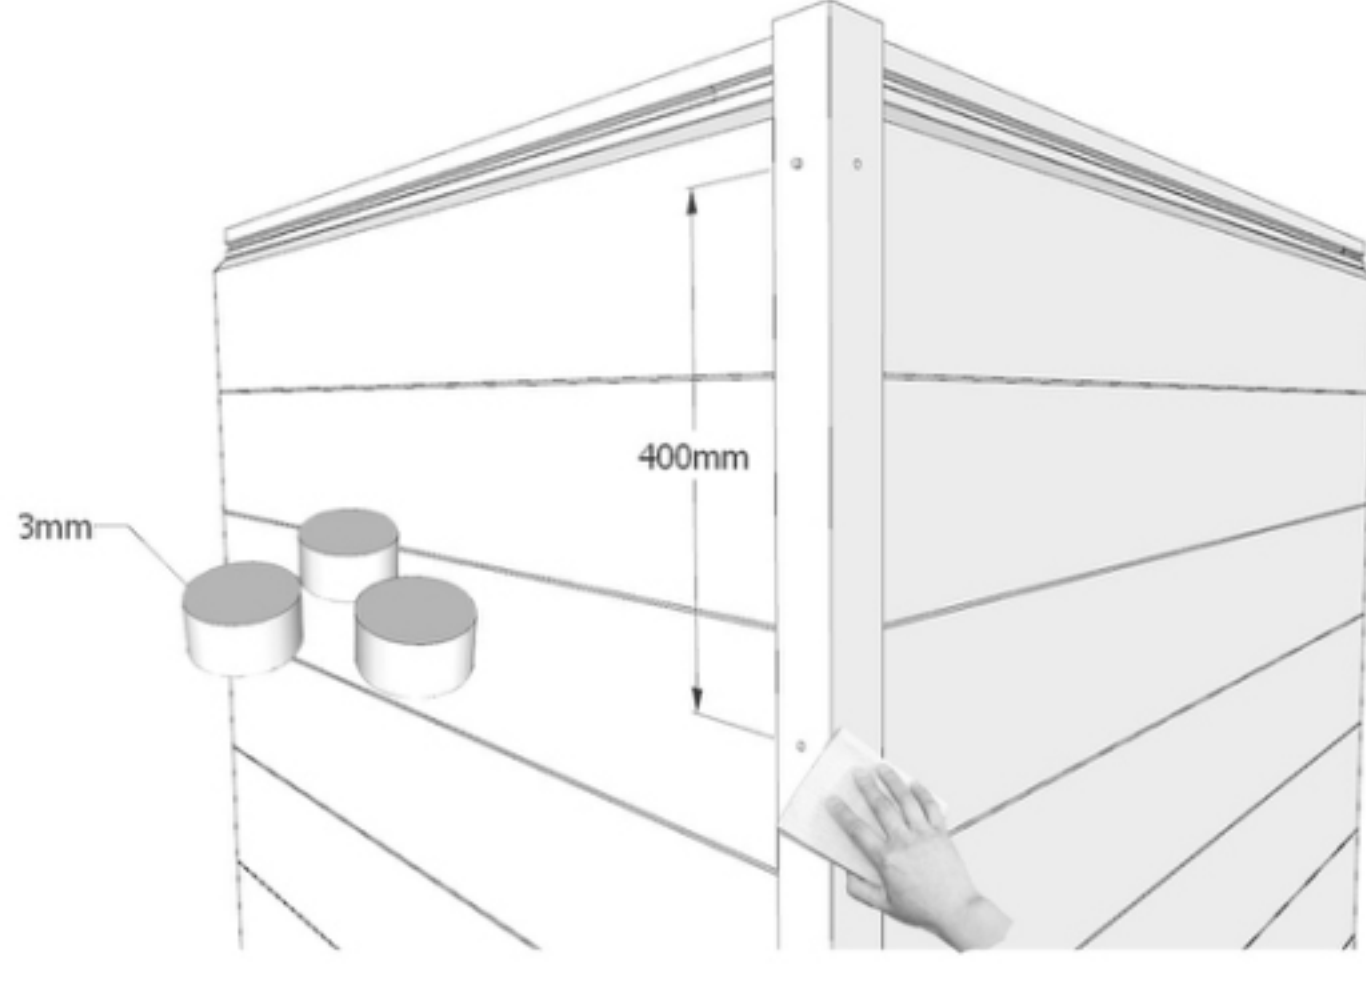


7. ปิดหัวสกรูเก็บงาน โดยทำพินอุดหนา 3 มิลลิเมตร
ใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้สวยงาม


ขั้นตอนการติดตั้งไม้ระแนง

*** เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานการยึดไม้เทียมทั้งหมดต้องใช้ส่วขนาดเล็กกว่าหนึ่งเบอร์
เจ้านำก่อนยิงสกรูเสมอ ***




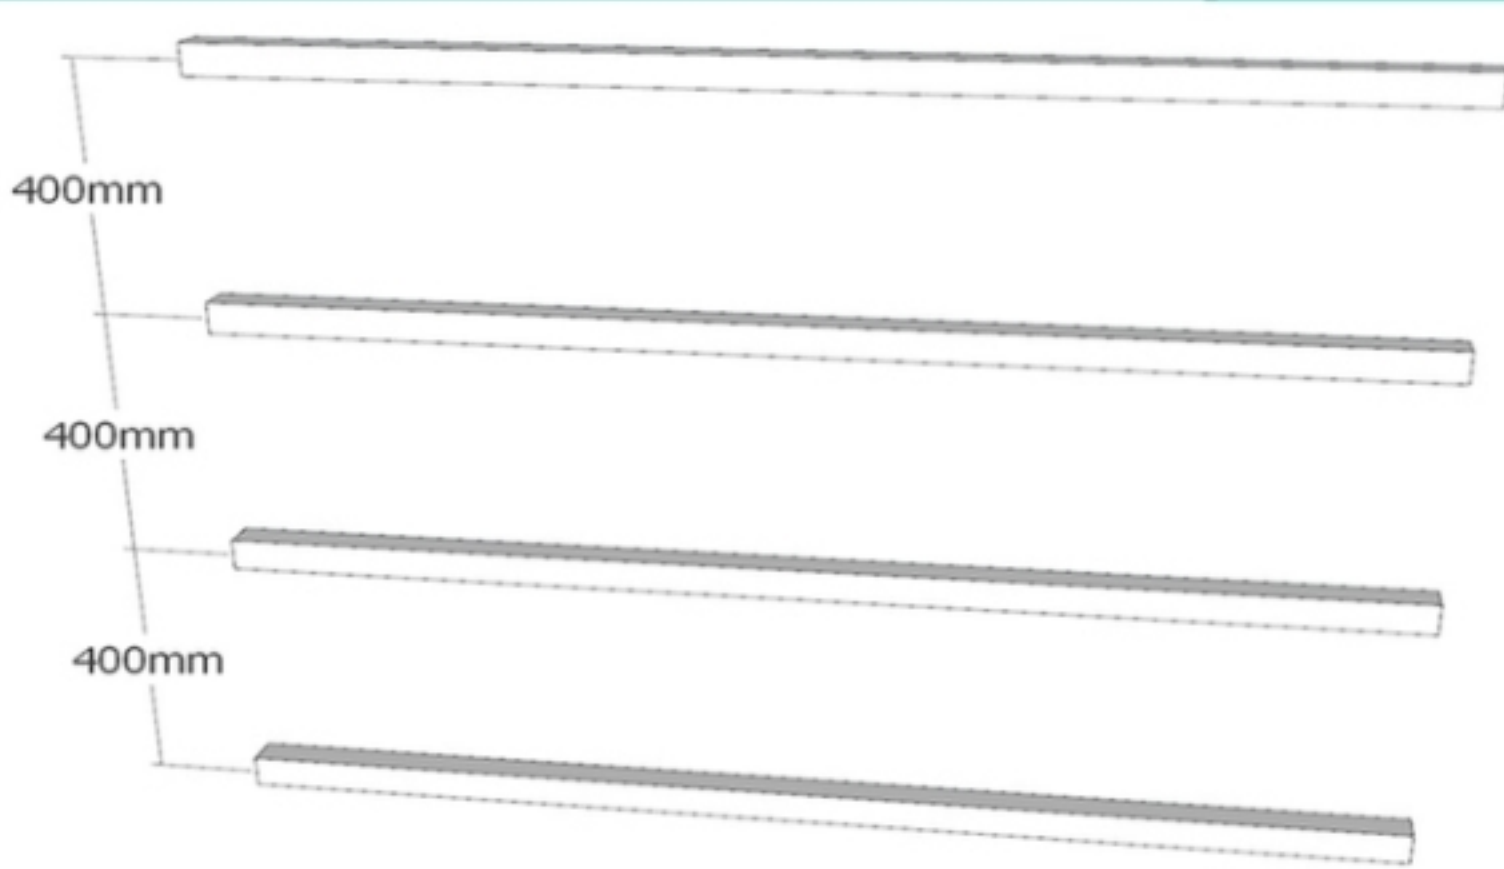


1. ติดตั้งโครงเหล็ก โดยวางระยะห่าง 40-50cm

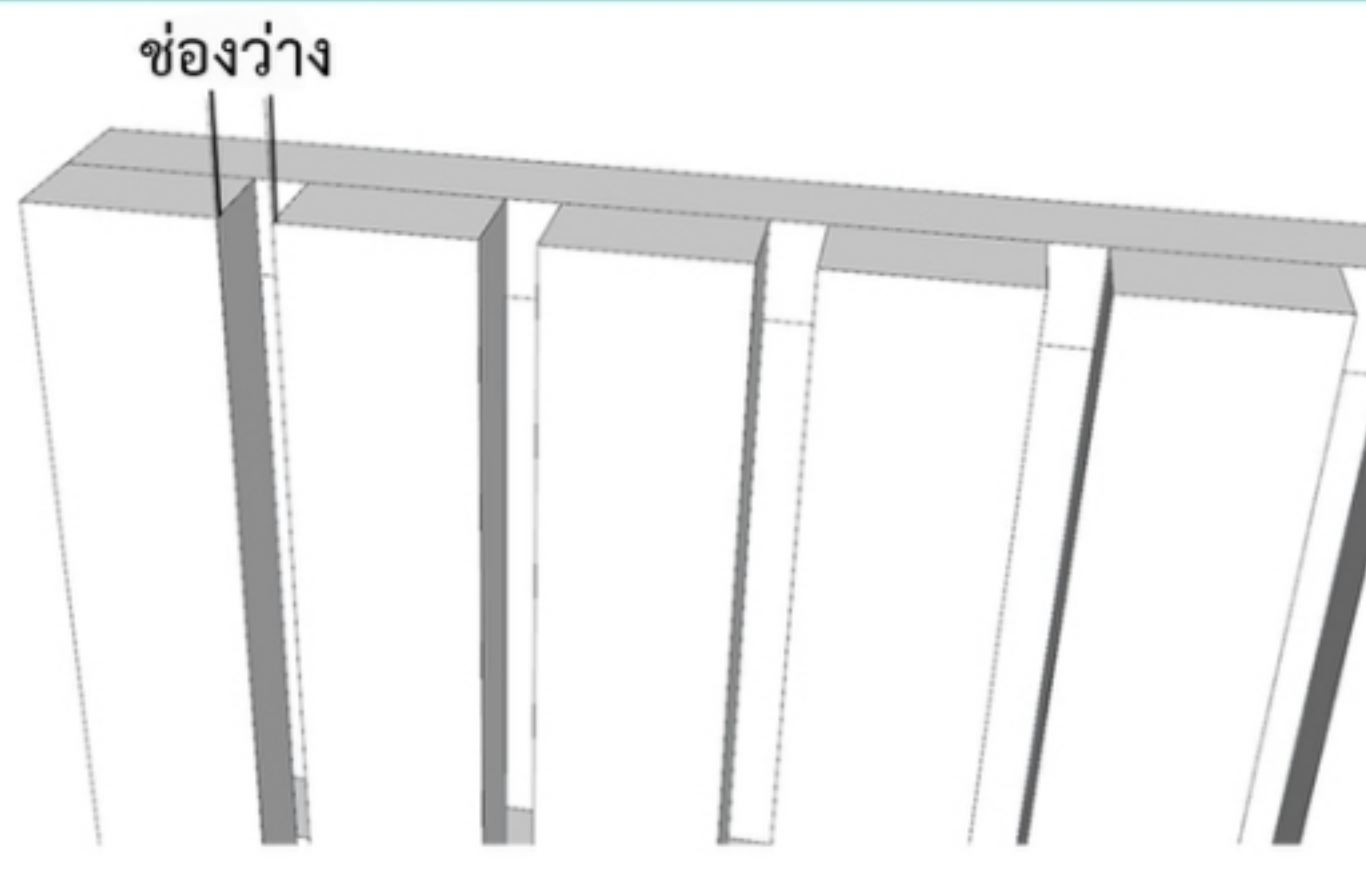


2. ติดตั้งไม้ระแนง โดยเว้นช่องตามระยะที่ต้องการ

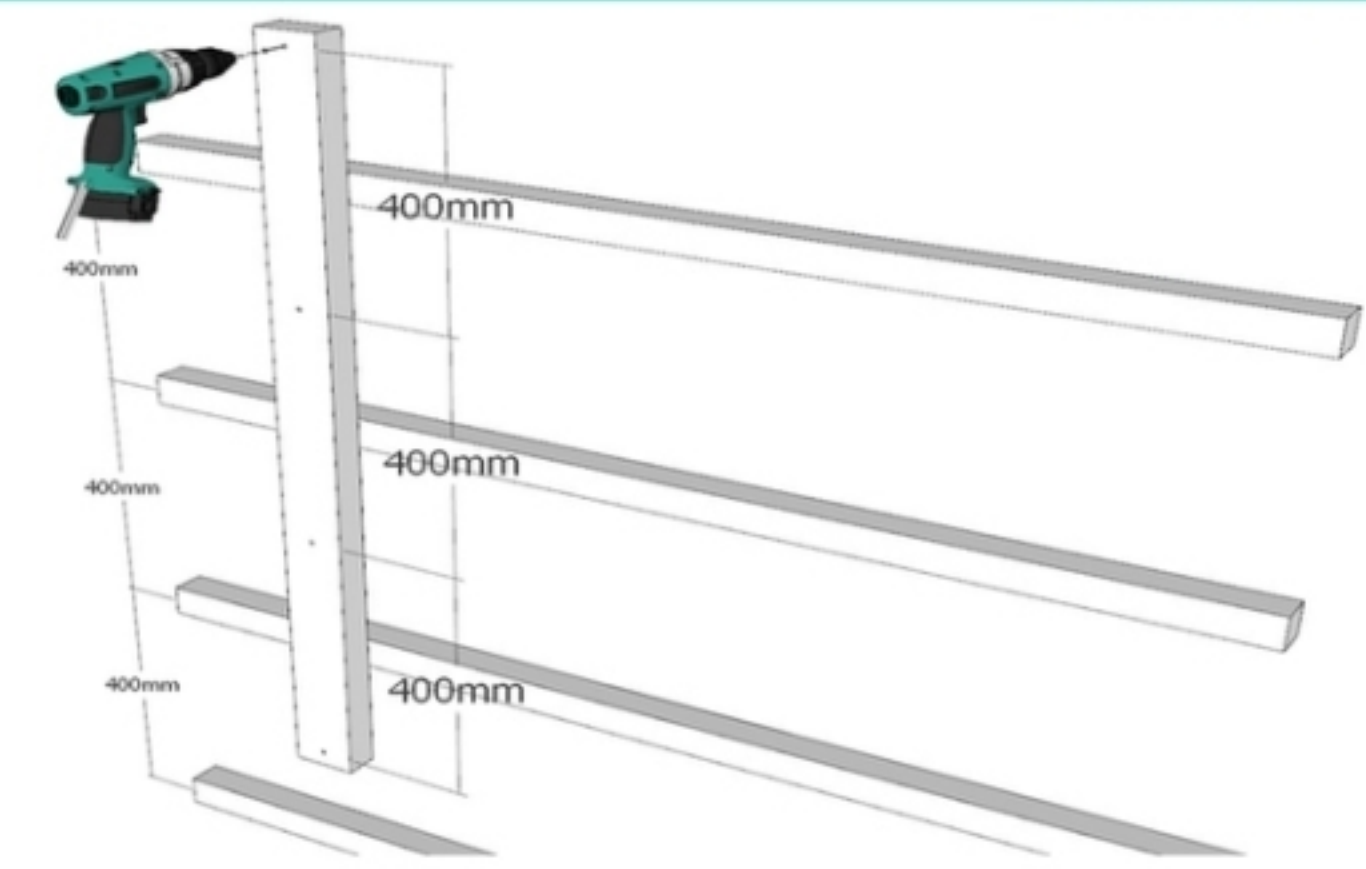


3. เจาะรูนำ โดยระยะห่างเท่ากับโครงเหล็ก

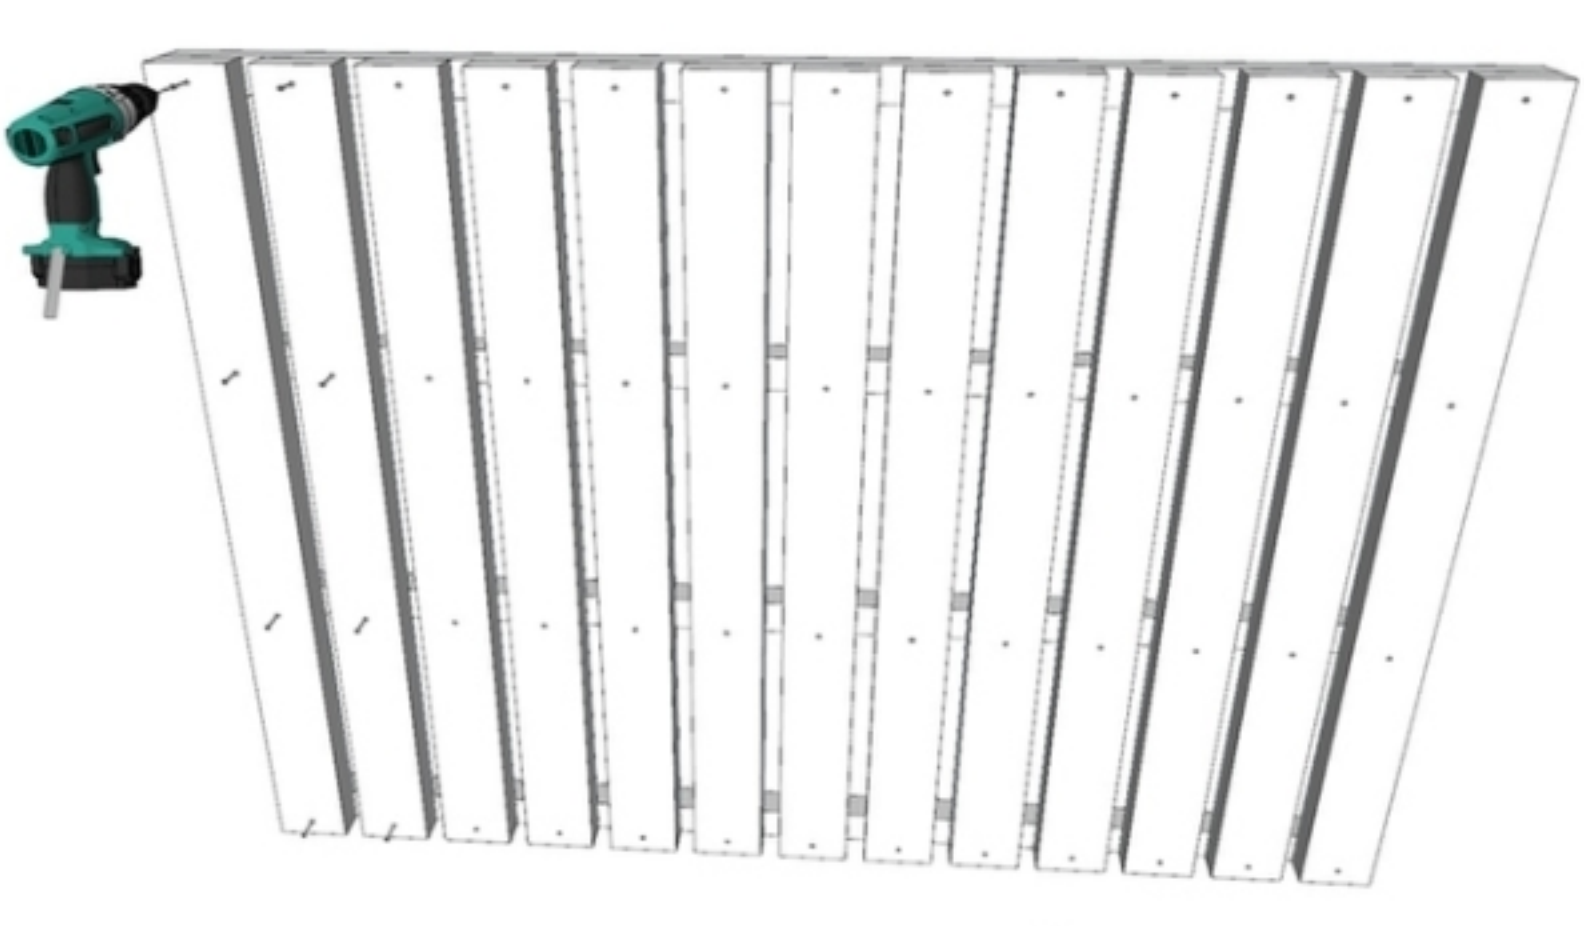


4. เจาะคว้านลึก 3 มม. ตามตำแหน่งที่เจาะเอาไว้
ยึดไม้ระแนงกับโครงเหล็ก โดยเจาะนำที่โครงเหล็กก่อน

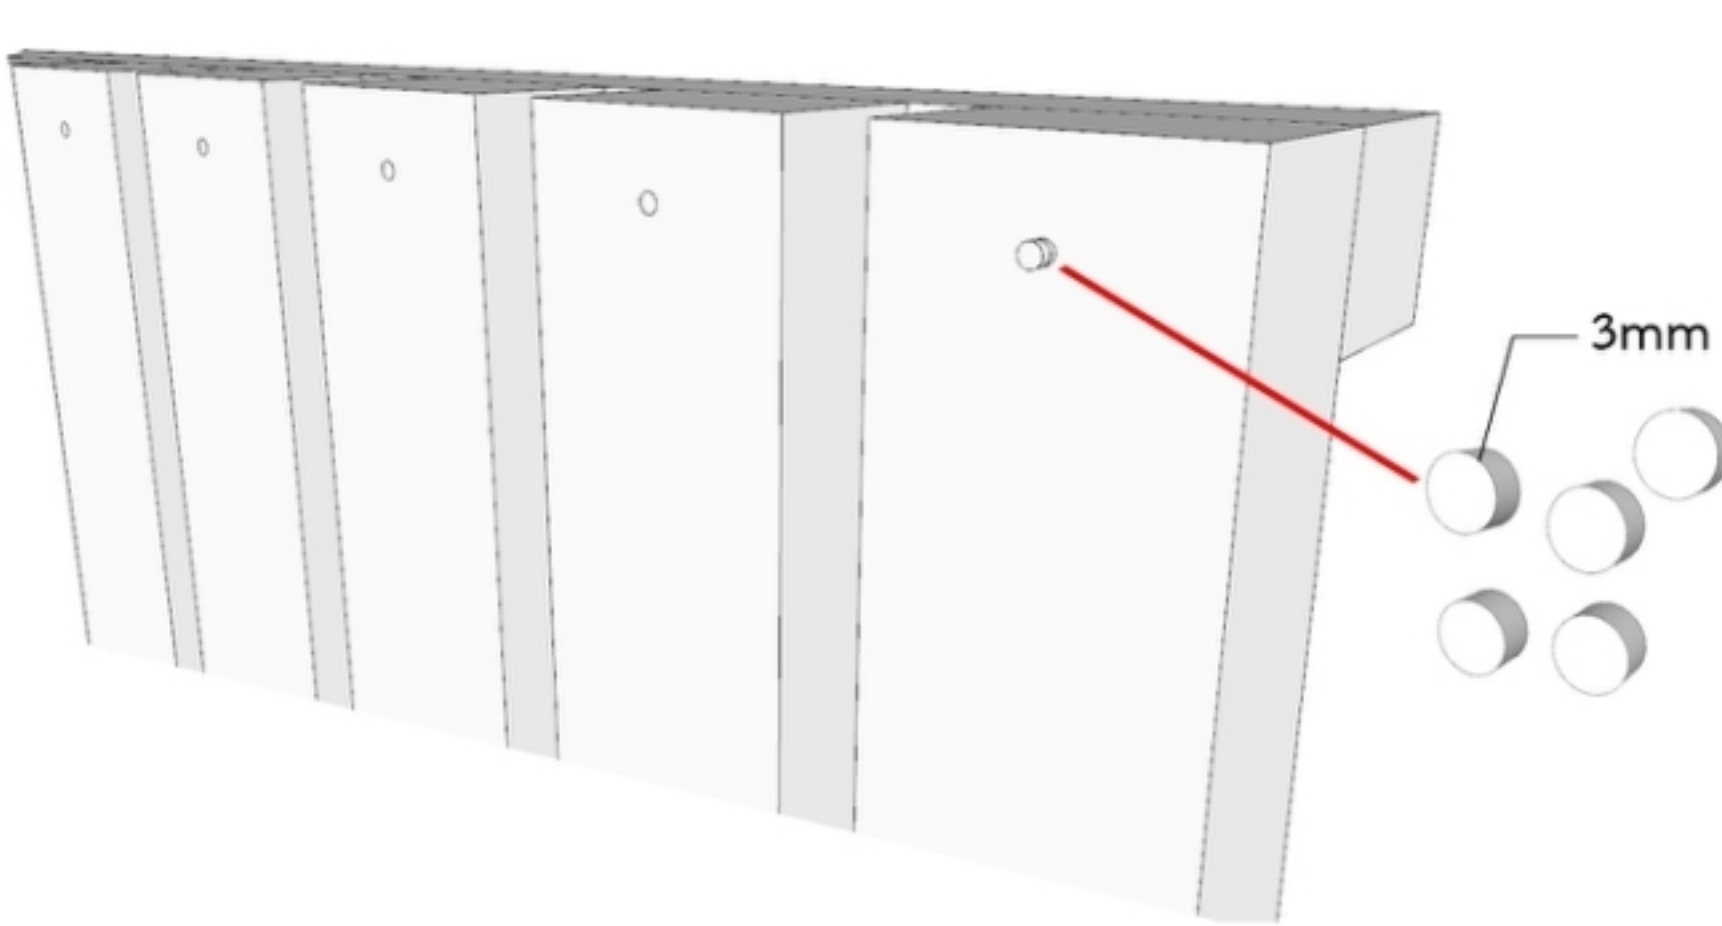


5. ปิดหัวสกรูด้วยพินหนา 3mm ทุกจุด

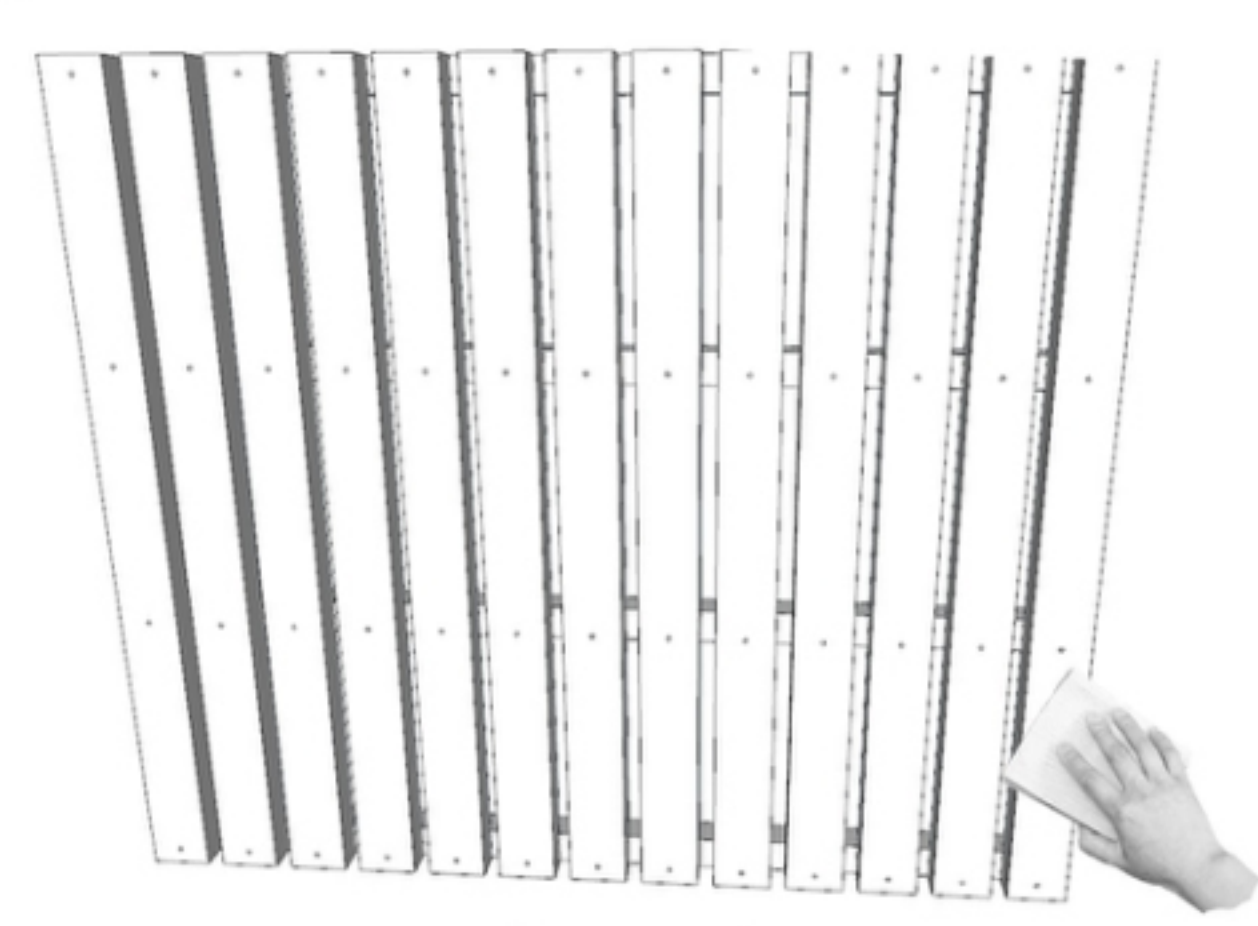


6. กระดาษทรายขัดแต่ง เก็บงานให้สวยงาม

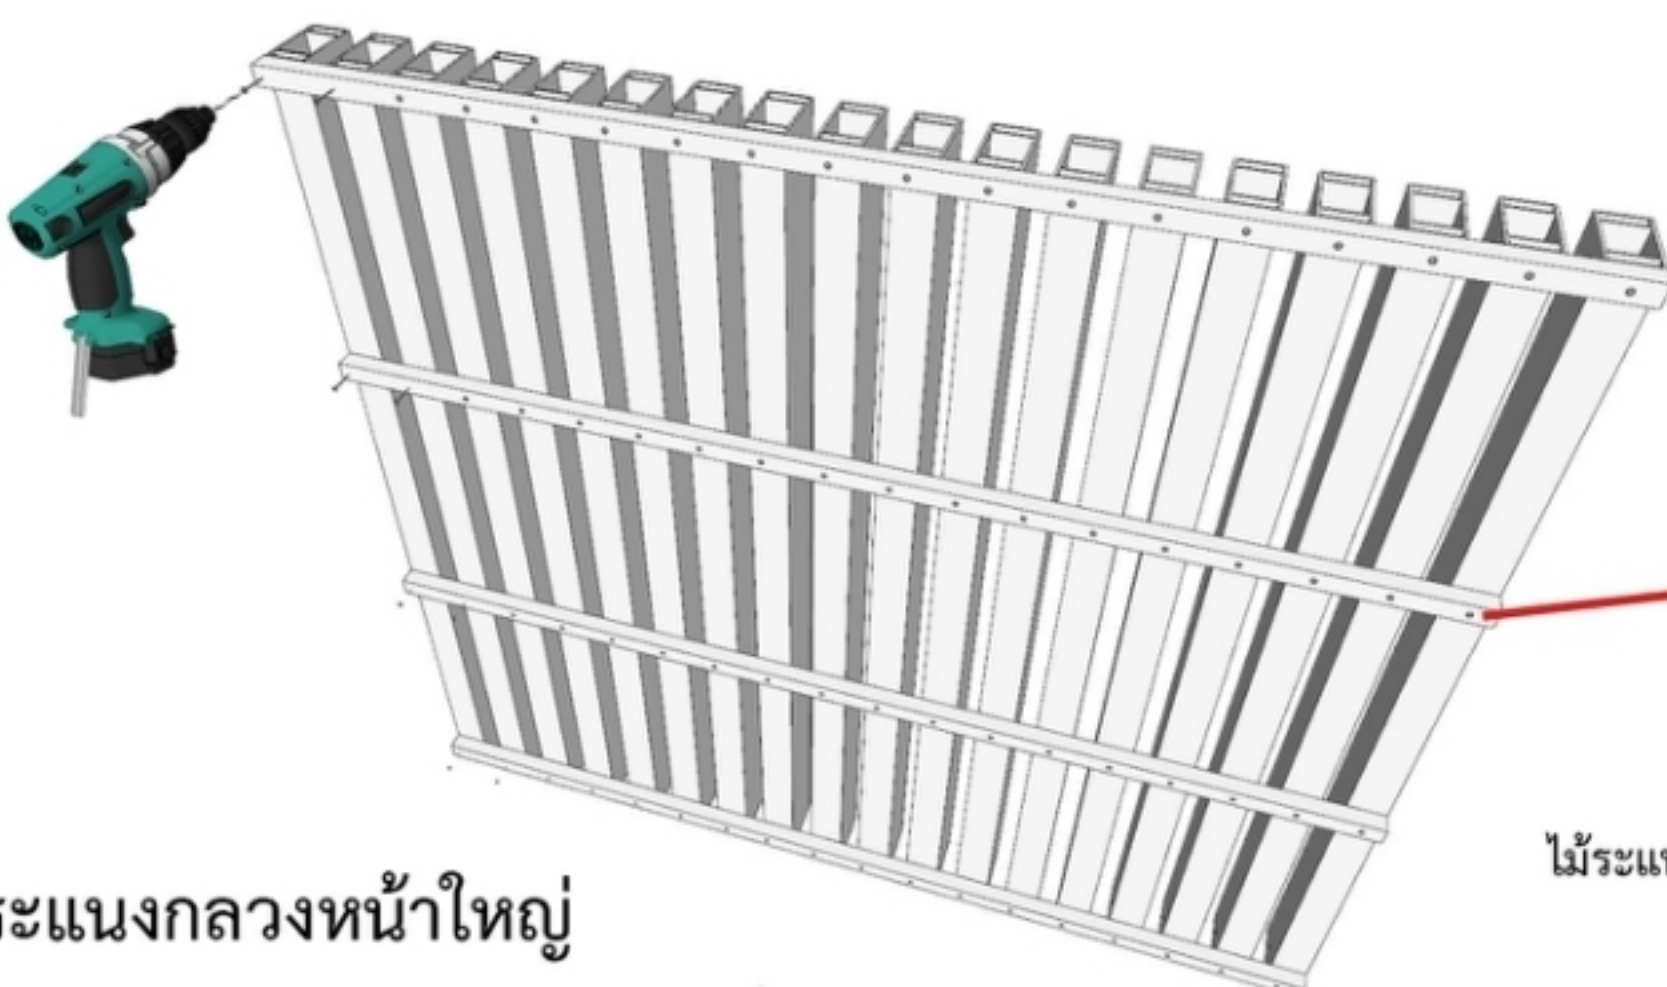


กรณีไม้ระแนงกลางหน้าใหญ่
วิธีที่1 เจาะยึดจากด้านหลังโครงเหล็ก(สามารถใช้ซิลิโคน หรือกาวตะปูติดช่วยได้)

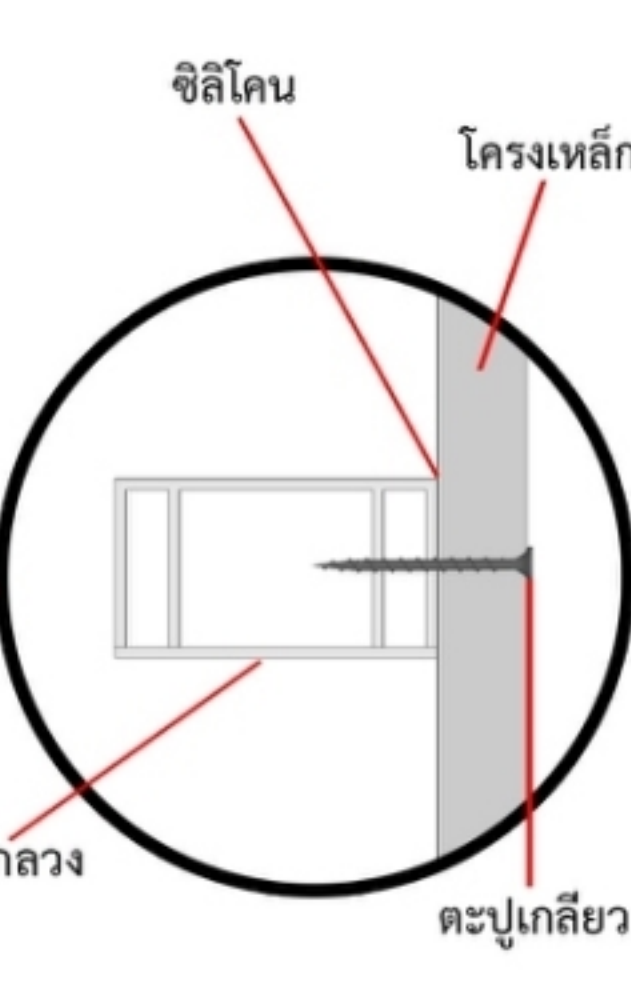

วิธีที่2 ยึดด้วยฉาก ทุกจุดตัดไม้เทียมวัสดุนิยม

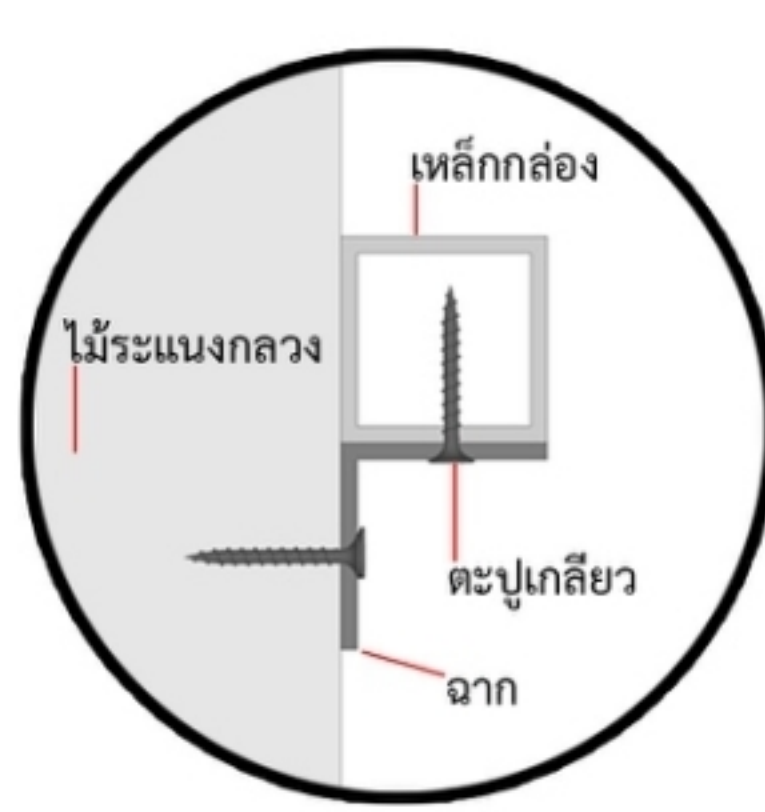


วิธีที่3 ยึดด้วยฉาก ทุกจุดตัดไม้เทียมวัสดุนิยม

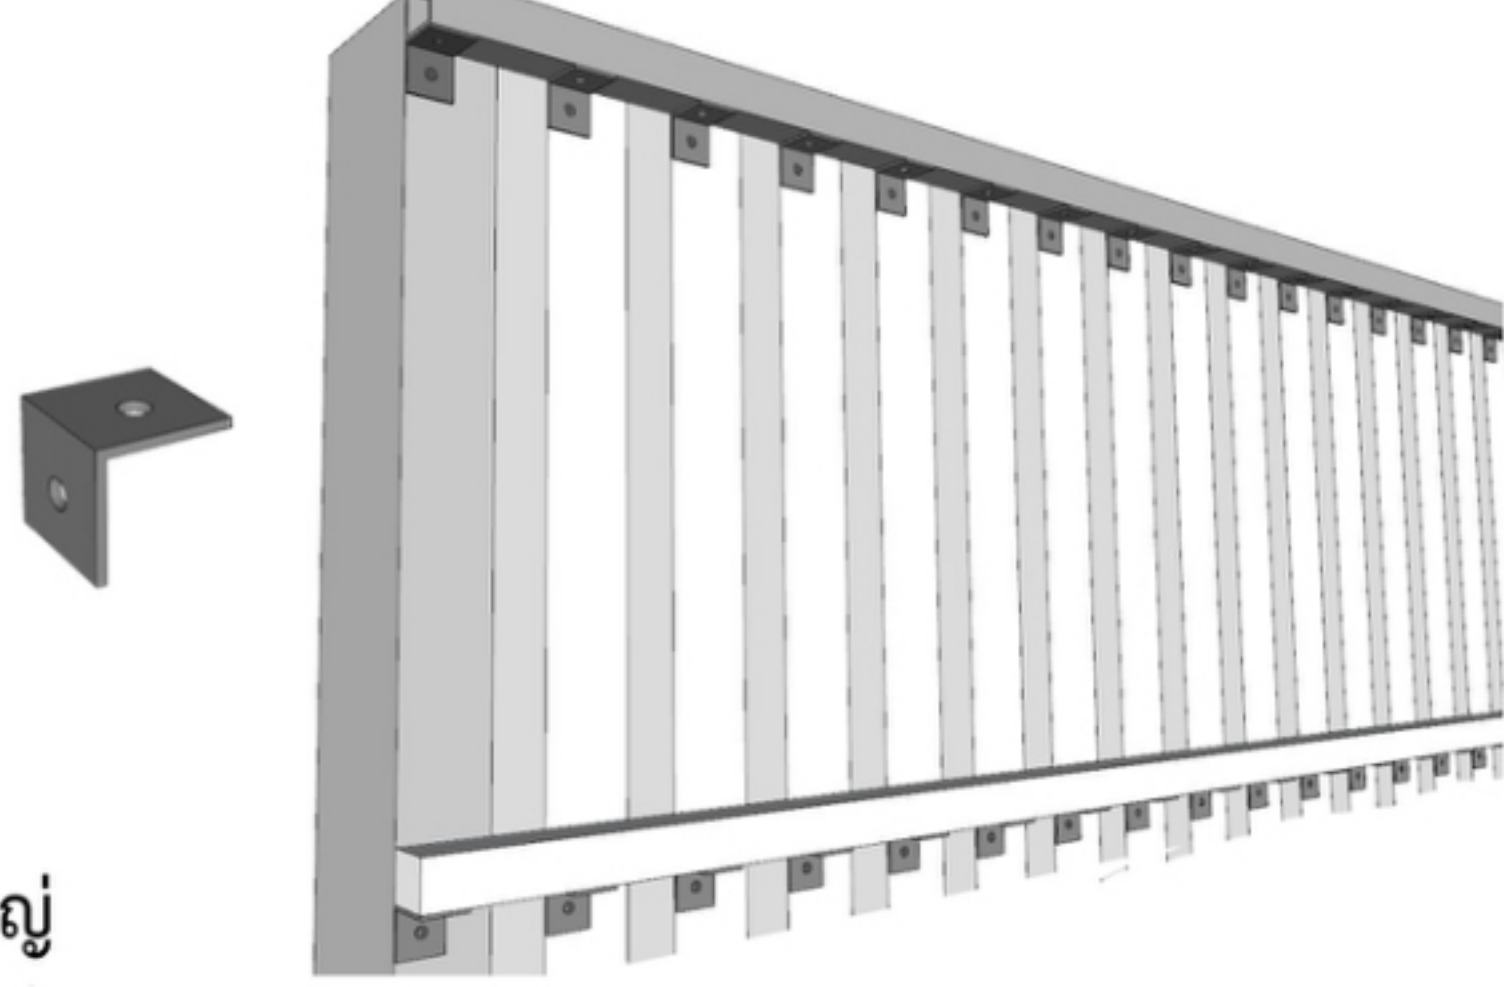


วิธีที่4 ยึดด้วยฉาก ทุกจุดตัดไม้เทียมวัสดุนิยม

ขั้นตอนการติดตั้งไม้พื้น




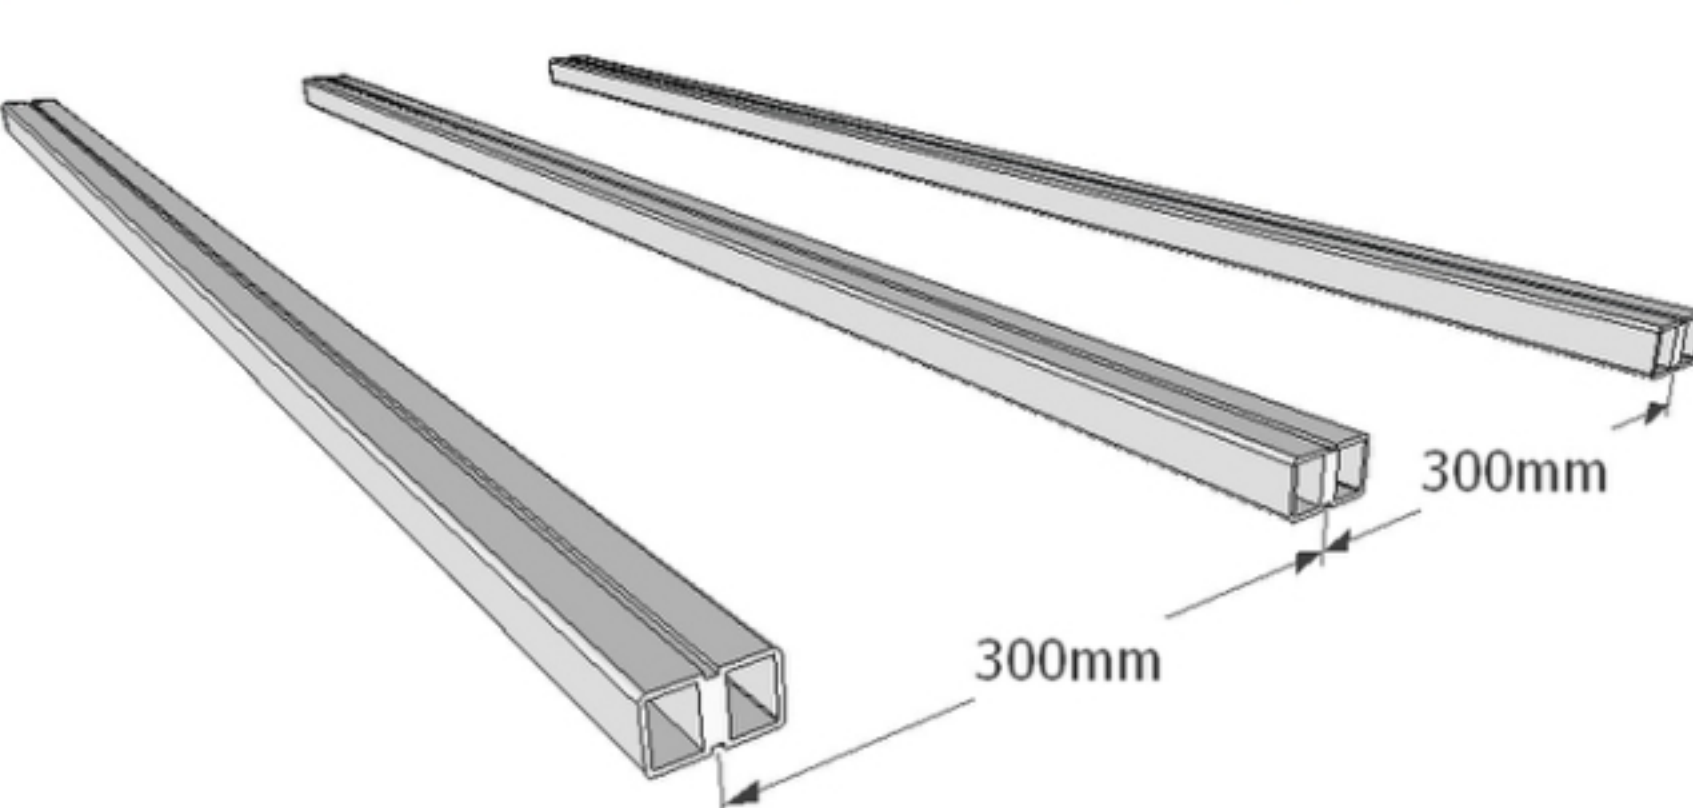

1.วางโครงไม้ตั้งระยะห่าง 30cm

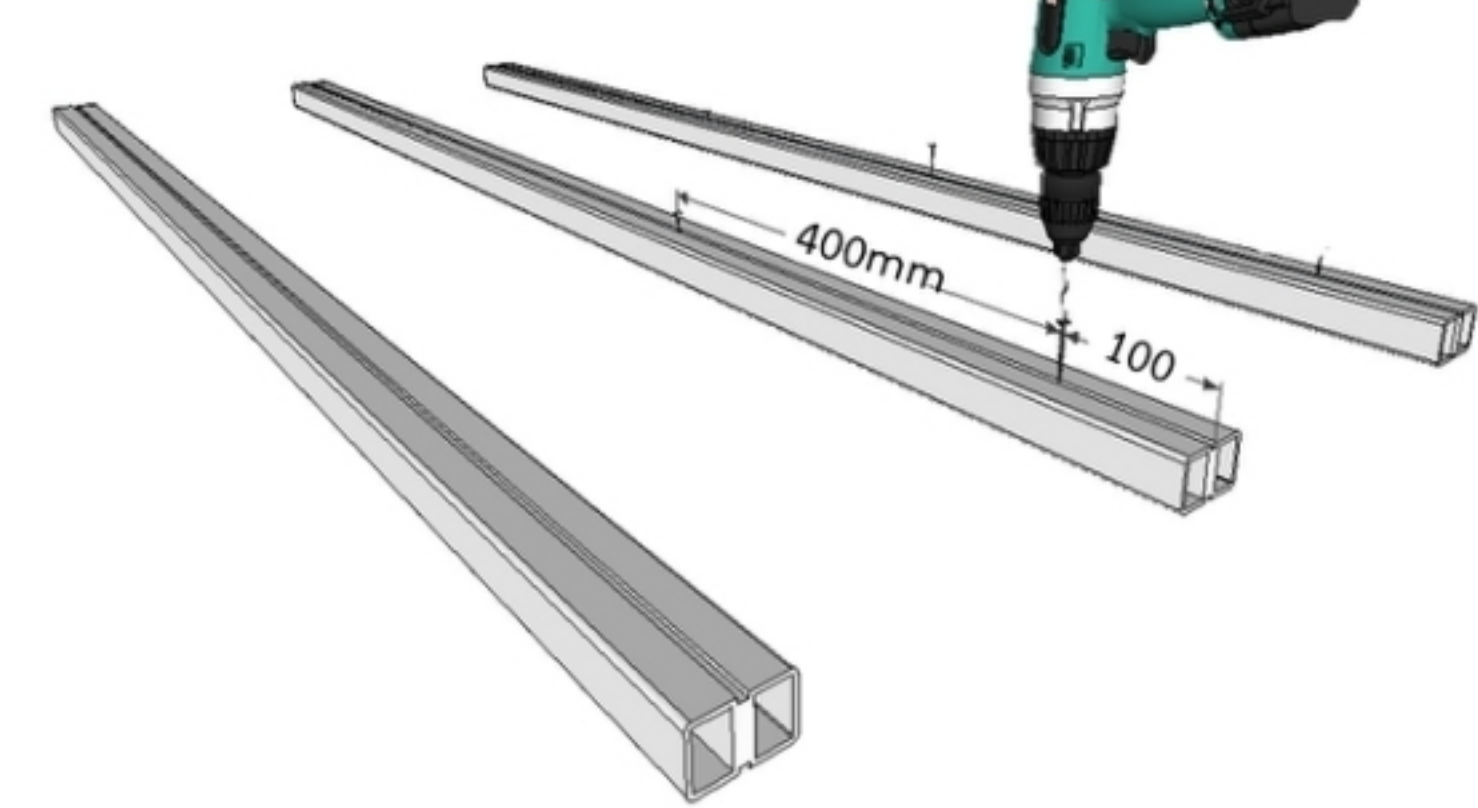


2. ยึดโครงตงกับพื้นปูน เว้นหัว-ท้าย 10cm ตัวถัดไป
เว้นห่าง 40cm

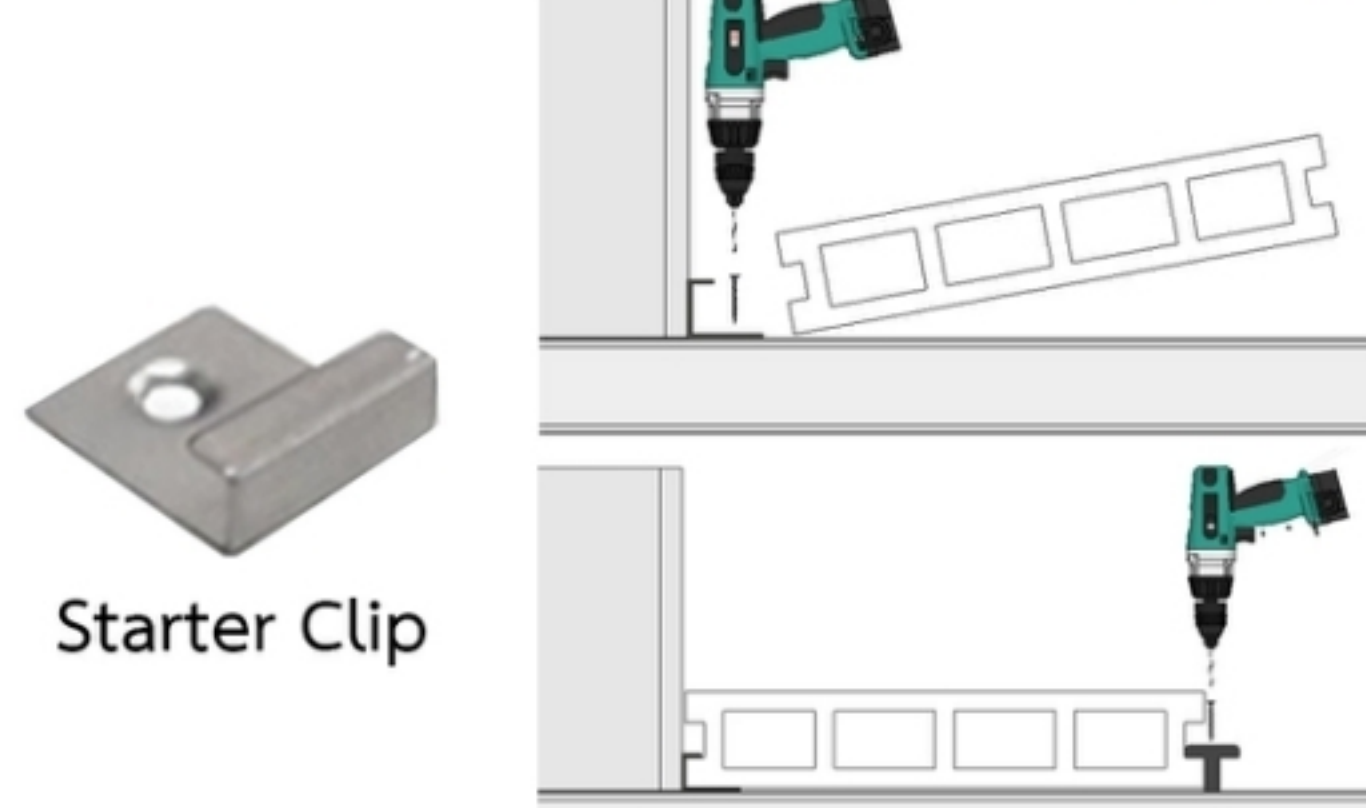


3. ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก
กรณีเริ่มจากผนังใช้คลิปล๊อคสแตนเลสตัวเริ่ม




3.2 ติดตั้งไม้พื้นแผ่นแรก
กรณีเริ่มจากด้านนอกยิงสกรูยึดไม้พื้น 45องศา

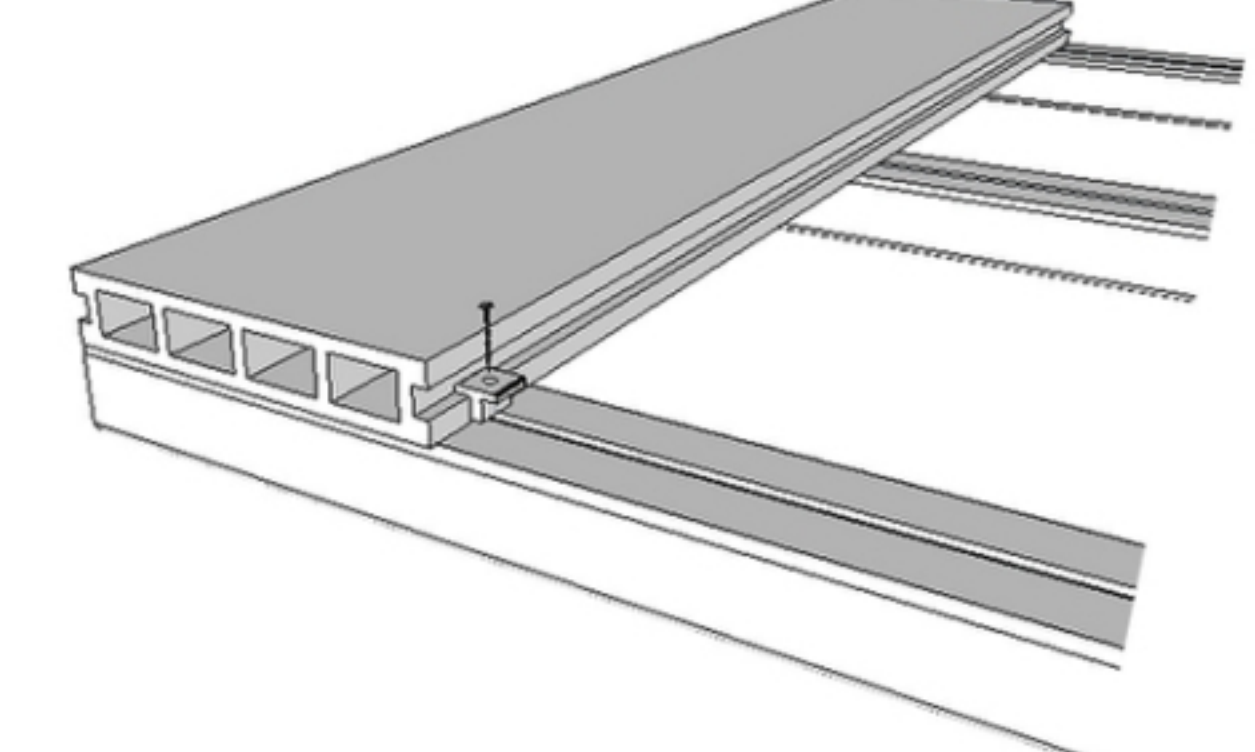


4. ติดตั้งไม้แผ่นต่อไปด้วย T คลิป ดันเข้าร่อง
ให้ชิดและยึดด้วยสกรู

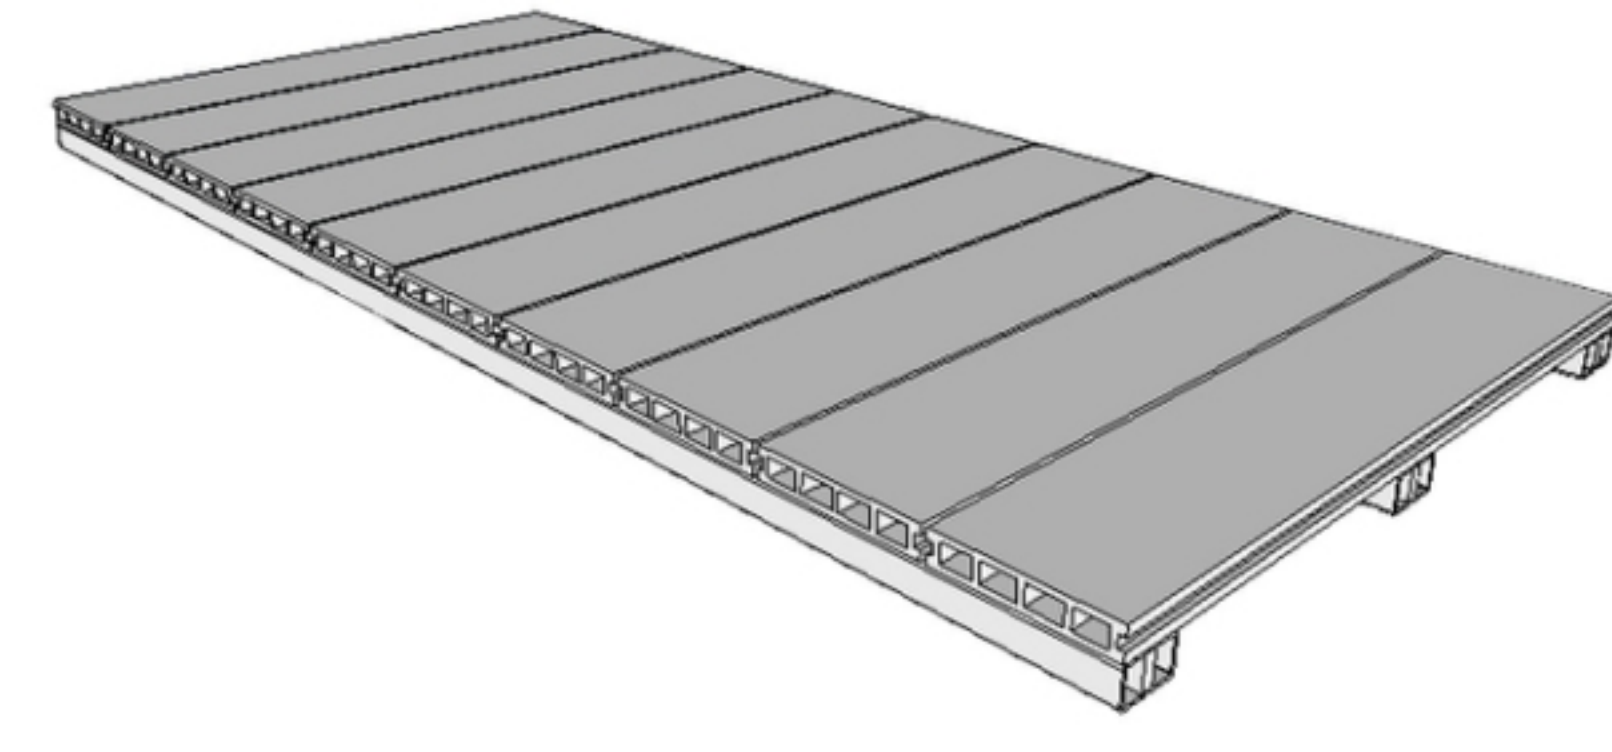


5. ทำตามขั้นตอนจนเต็มพื้นที่โดยให้รอยต่อหัวไม้
เว้นห่างกัน 3มิลลิเมตร

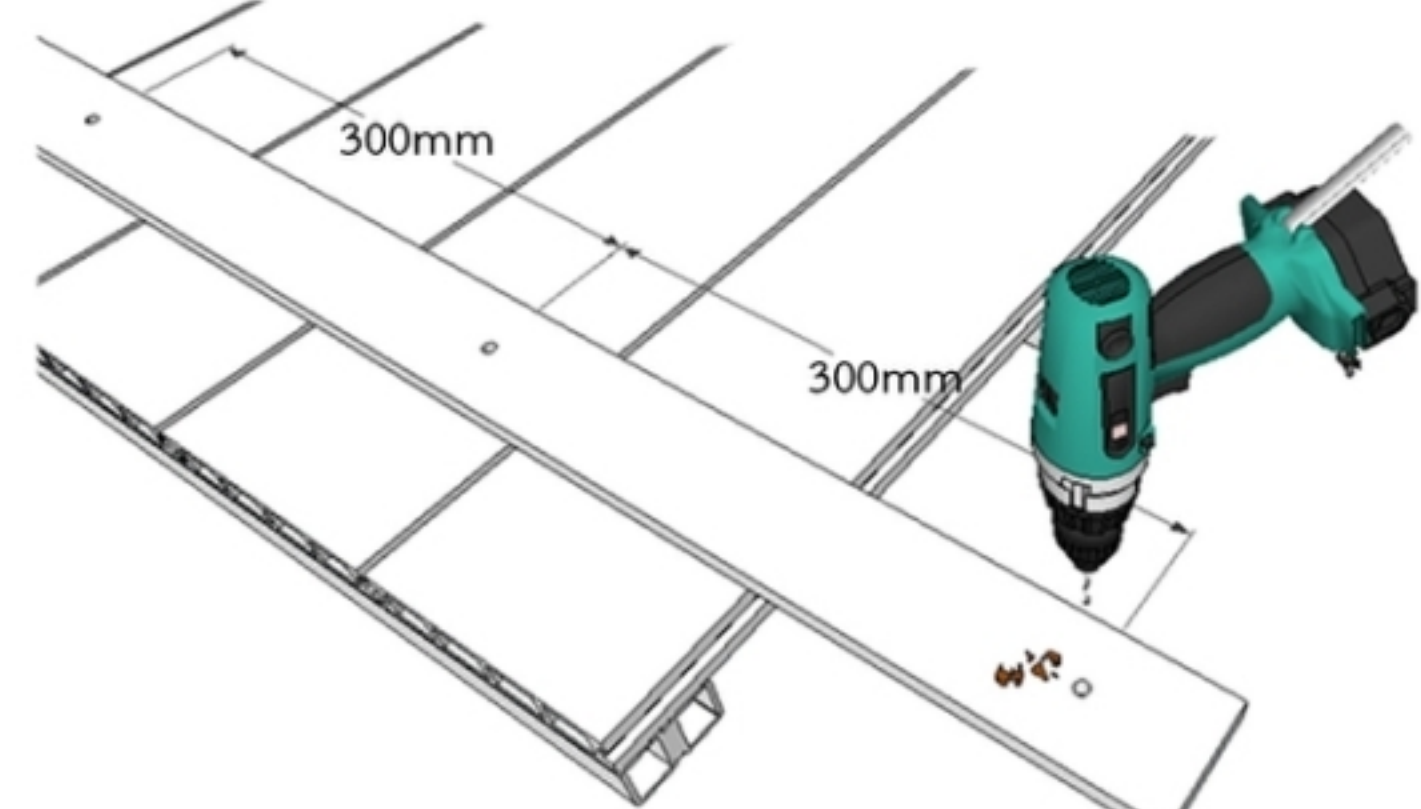

6. คว้านรูไม้ปิดขอบ ไว้ใส่พินปิดหัวสกรูก่อน ทุก 30cm

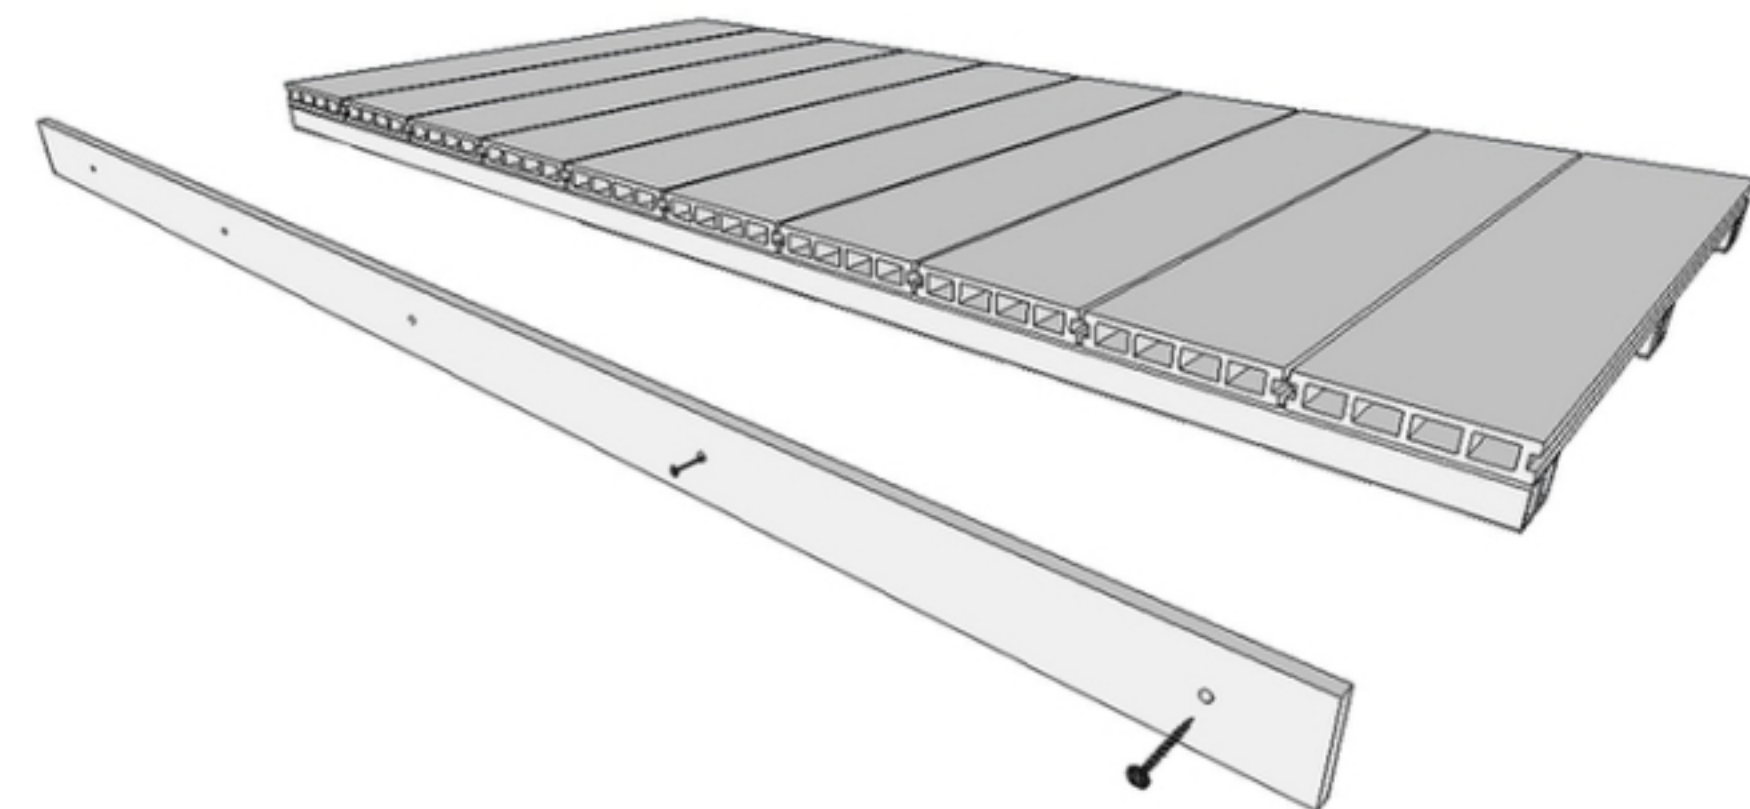

7. ยึดไม้ปิดขอบกับแผ่นไม้พื้นหรือโครงตง ด้วยสกรูทุกจุด
ที่คว้านไว้ (ทุก 30cm)

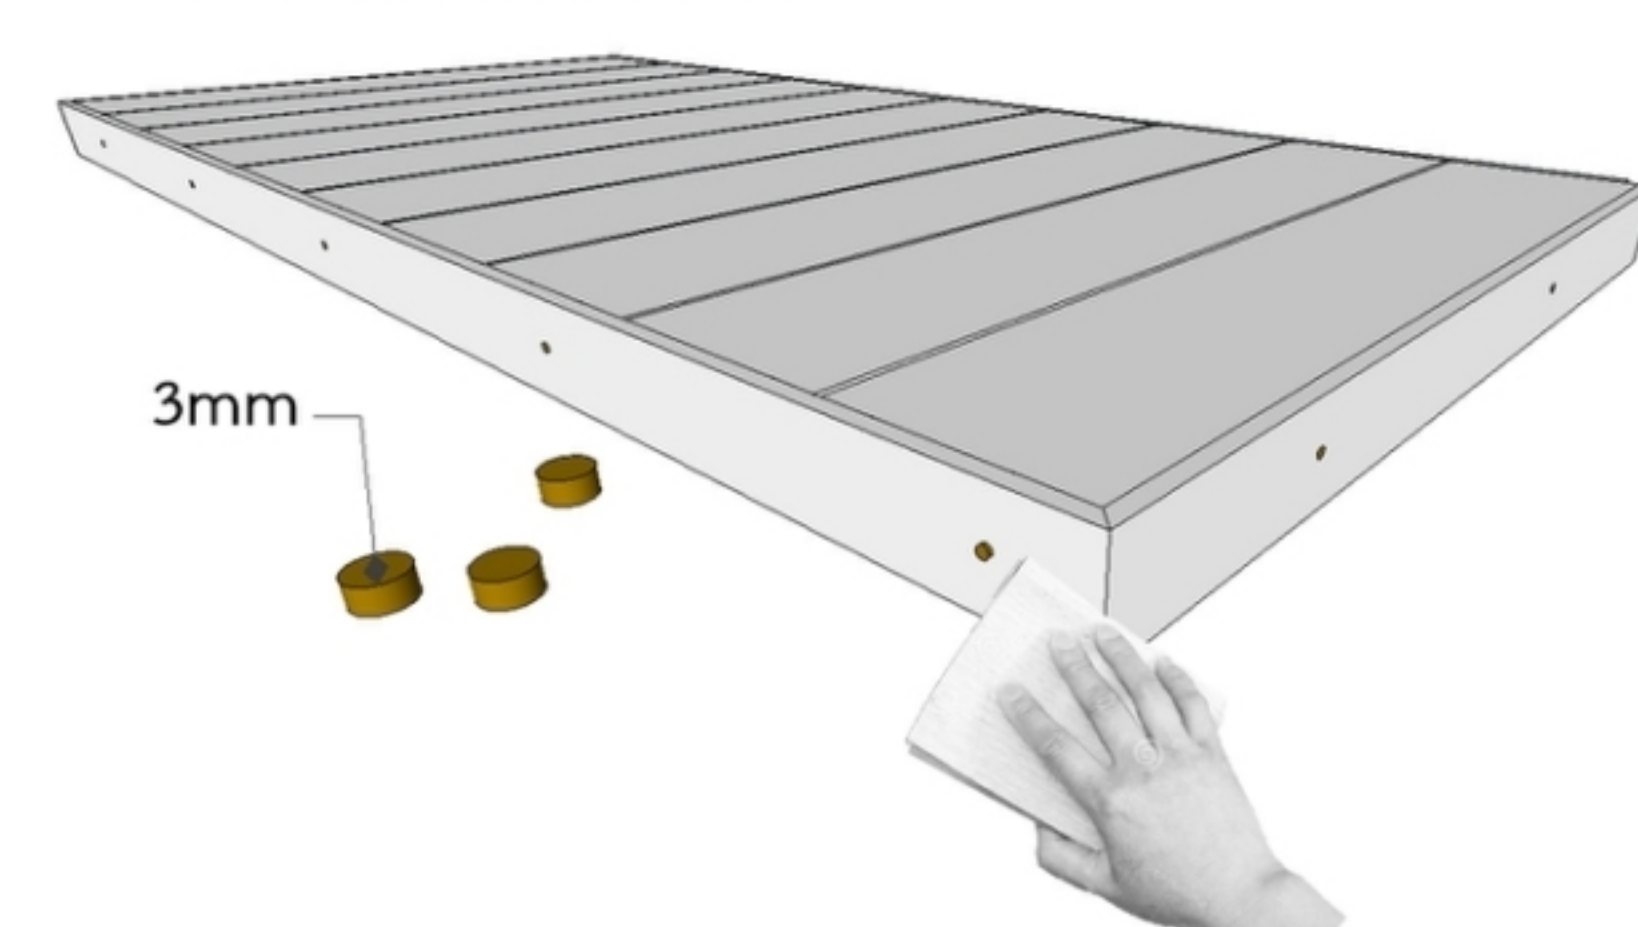

8. ปิดหัวสกรูเก็บงาน โดยทำพินอุดหนา 3 มิลลิเมตร
ใช้กระดาษทรายขัดแต่งให้สวยงาม