


## วิธีการติดตั้งอ่างล้างจาน

1. ดูขนาดช่องเจาะเฟอร์นิเจอร์ของอ่างล้างจานได้แบบติดตั้งที่บรรจุมาภายในกล่องสินค้า
2. ทาบแบบไว้บนเคาท์เตอร์ในตำแหน่งที่ต้องการติดตั้ง วาดตามแบบ
3. เจาะช่องเฟอร์นิเจอร์ให้เท่ากับแบบที่วาดไว้

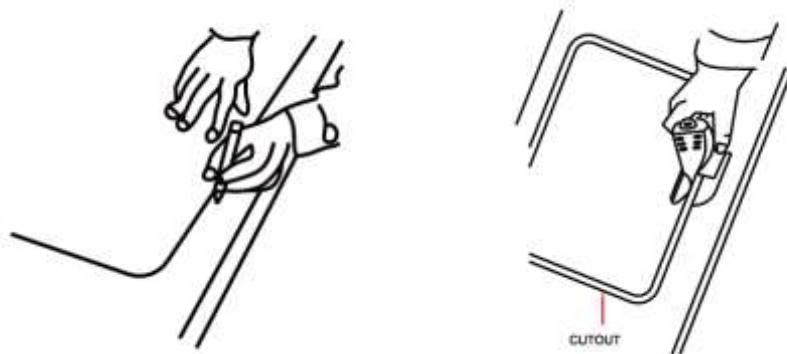

4. ยึดคลิปล็อกกับอ่างล้างจานในตำแหน่งที่กำหนดไว้
5. นำอ่างล้างจานติดตั้งลงในช่องเฟอร์นิเจอร์ที่เจาะเตรียมไว้



6. ขันคลิปล็อกให้แน่นติดกับเฟอร์นิเจอร์
7. ยาวแนวตามขอบอ่างล้างจานด้วยซิลิโคนเพื่อป้องกันน้ำซึม

