


## วิธีการติดตั้ง - Installation

## ເສບຜາວອຣ໌ - Rain Shower

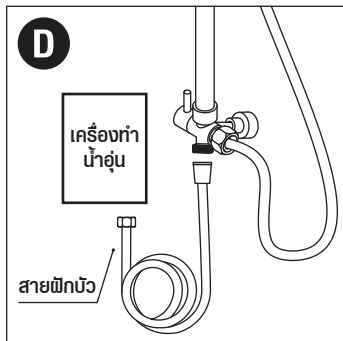

## วิธีการติดตั้ง ( Installation )

1. จัดเตรียมพื้นที่ให้แห้ง เพื่อติดตั้งชุดท่อลอย ( รูปที่ 1 )
2. เจาะรูผนังเพื่อฝังพุกพร้อมติดตั้งแป้นยึด ( รูปที่ 2, 3 )  
ด้วยสกรูและขันประแจหกเหลี่ยมให้แน่น
3. ใส่ขอแขวน ( รูปที่ 4 ) และที่วางสบู่ ( ถาด ) เข้าไปใน  
ชุดท่อลอย ( รูปที่ 1 )
4. ประกอบตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ ( รูปที่ 5 ) เข้ากับ  
ชุดท่อลอย ( รูปที่ 1 )
5. ประกอบสายพิกบัว ( 150 ซม. ) ( รูปที่ 6 ) เข้ากับ  
ตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ ( รูปที่ 5 ) และพิกบัวมือ  
( รูปที่ 7 ) แล้วทรมุนให้แน่น
6. ติดตั้งหัวพิกบัว ( รูปที่ 8 ) เข้ากับข้อต่อของชุดท่อลอย  
( รูปที่ 1 ) แล้วทรมุนให้แน่น
7. ติดตั้งระบบเปิด-ปิดน้ำ ต่อกับตัวเปลี่ยนทิศทางน้ำ  
( รูปที่ 5 )
8. D การติดตั้งแบบต่อกับเครื่องทำน้ำอุ่น โดยนำ  
สายพิกบัว ( 80 หรือ 120 ซม. ) ต่อกับตัวเปลี่ยน  
ทิศทางน้ำ นำสายอีกด้านต่อเครื่องทำน้ำอุ่น