


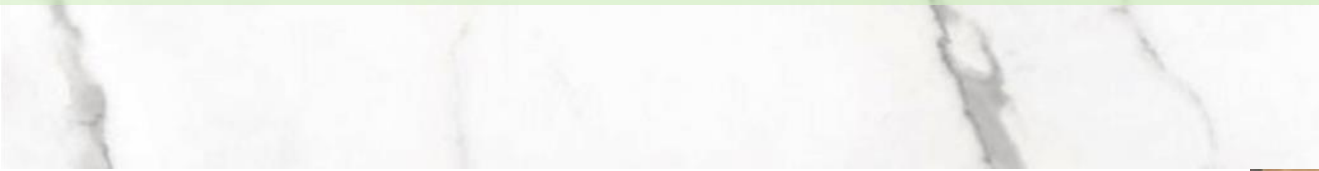


การติดตั้ง Deco wall²

Collection

แผ่นปูผนังแบบ SMART FLEXIBLE BY COTTO



ขั้นตอนการติดตั้ง

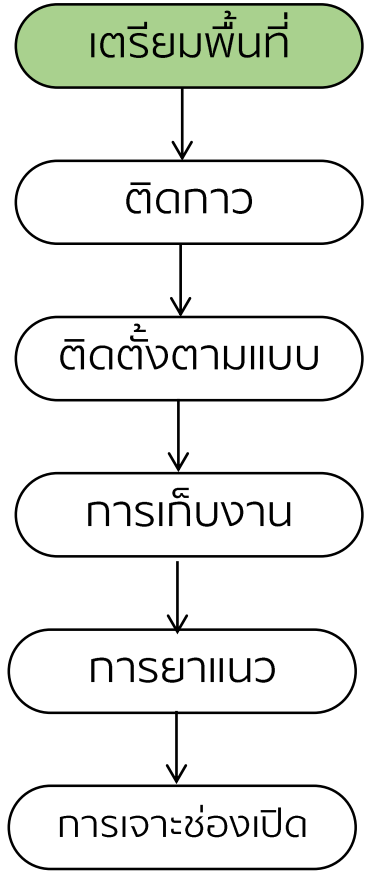

เครื่องมือในการวัด




เครื่องมือในการติดตั้ง



เครื่องมือตัด



ขั้นตอนการติดตั้ง

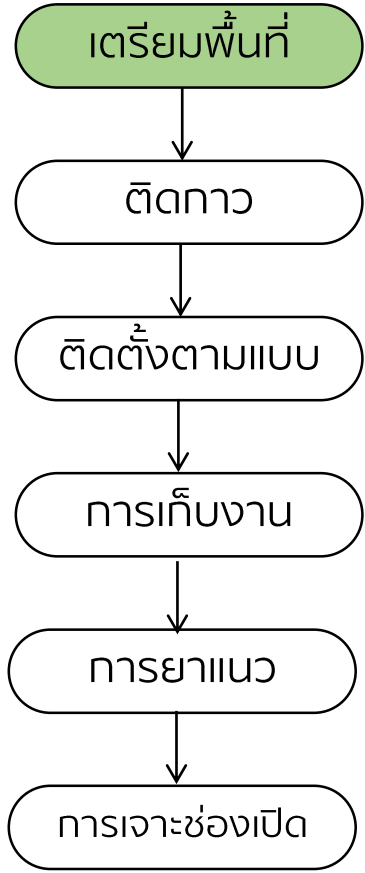

• เครื่องมือ



สว่านเจาะ



เครื่องเซาะร่องไฟฟ้า



เครื่องตัดไฟฟ้า



เครื่องเจียร์มือ



เลเซอร์วัดระดับ



ป็นยิงซิลิโคล



ตลับเมตร



เครื่องยกสูญญากาศ
แบบ 3 หัว



มีดคัตเตอร์





ไม้ระดับ



ตัวปรับระดับ

ขั้นตอนการติดตั้ง

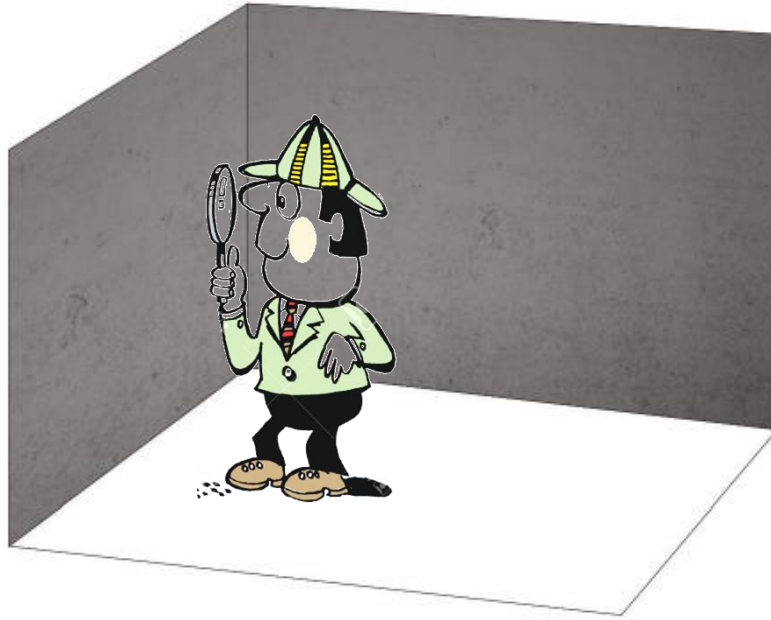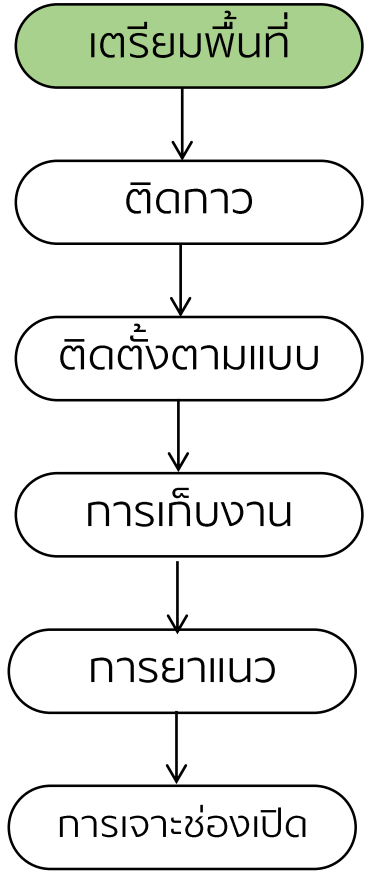

คำแนะนำในการเตรียมพื้นที่

- ✓ ตรวจสอบผนังให้อยู่ในสภาพพร้อมติดตั้ง โครงสร้างต้องแข็งแรง เรียบตรง และสะอาด
- ✓ กรณีวัสดุกรุผิวเดิม เช่น สี, Wall Paper ต้องลอกวัสดุกรุผิวเดิมออก ก่อนติดตั้ง
- ✓ กรณีวัสดุกรุผิวเดิม เช่น ผนังปูน กระเบื้อง หรือหิน ต้องใช้การยึดเกาะของวัสดุเดิม ก่อนติดตั้ง





การตรวจสอบความเรียบพื้น และผิวหน้า
(ค่า ± 2 มม. ที่ความยาว 1 ตารางเมตร)



การตรวจสอบความชื้น
(ความชื้นไม่เกิน 15%)


ขั้นตอนการติดตั้ง

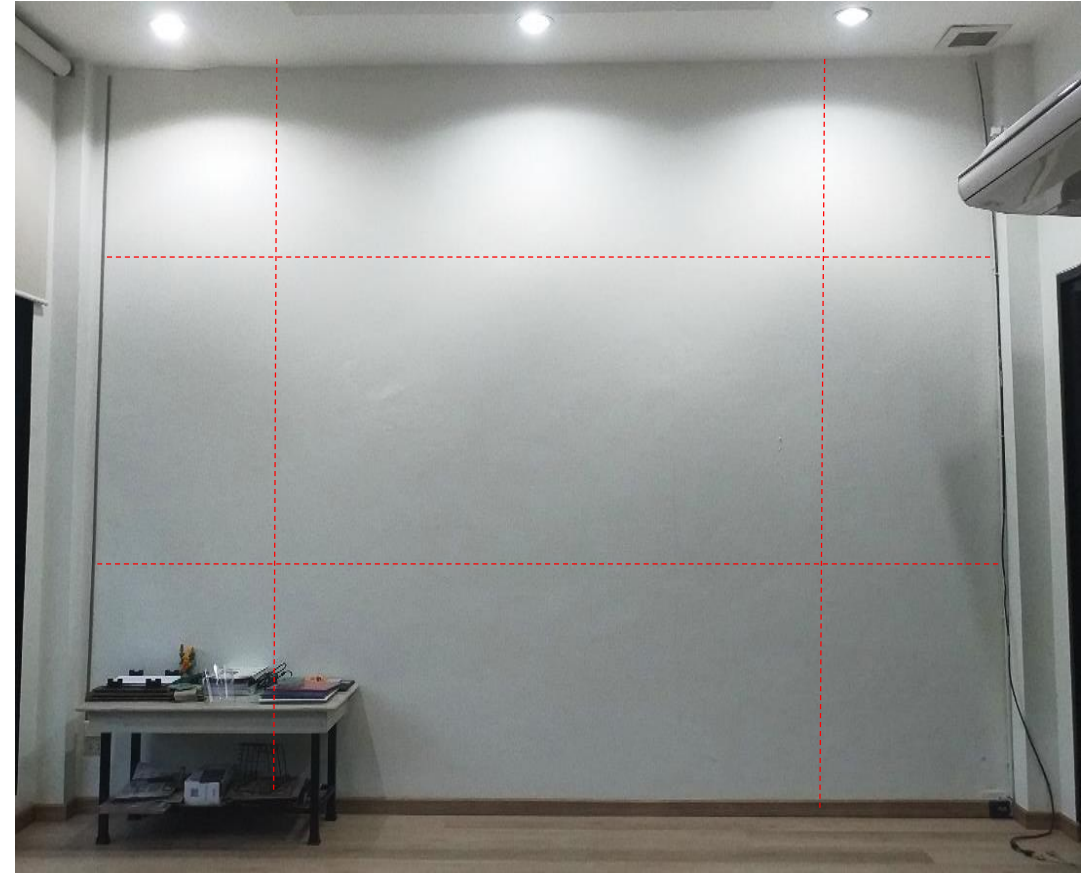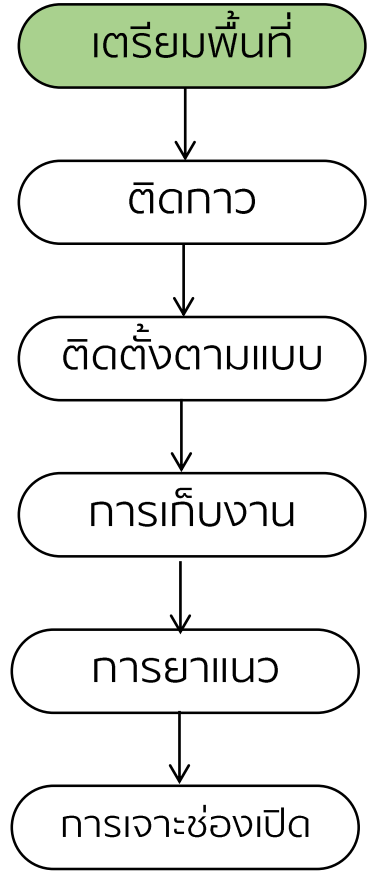



กำหนดจุดเริ่มในการติดตั้ง และตำแหน่งการวางเศษ Deco wall



ขั้นตอนการติดตั้ง

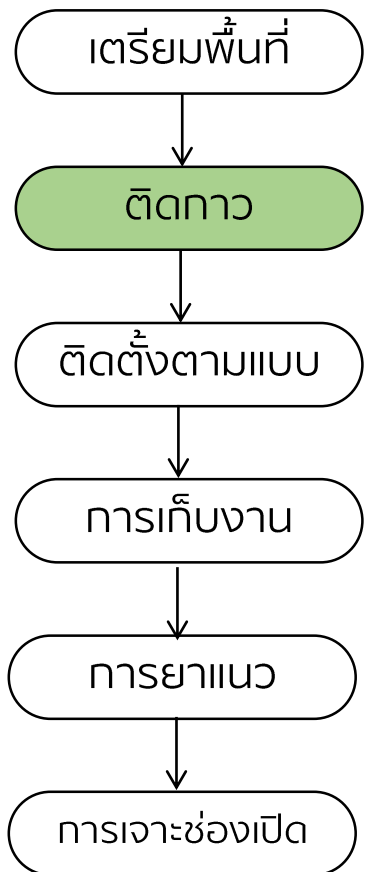

กาวยาแนวที่ใช้ในการติดแผ่นผนัง

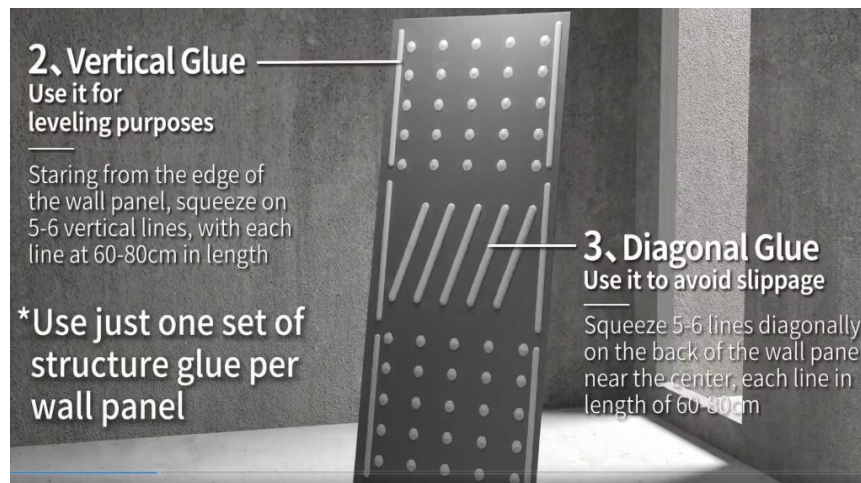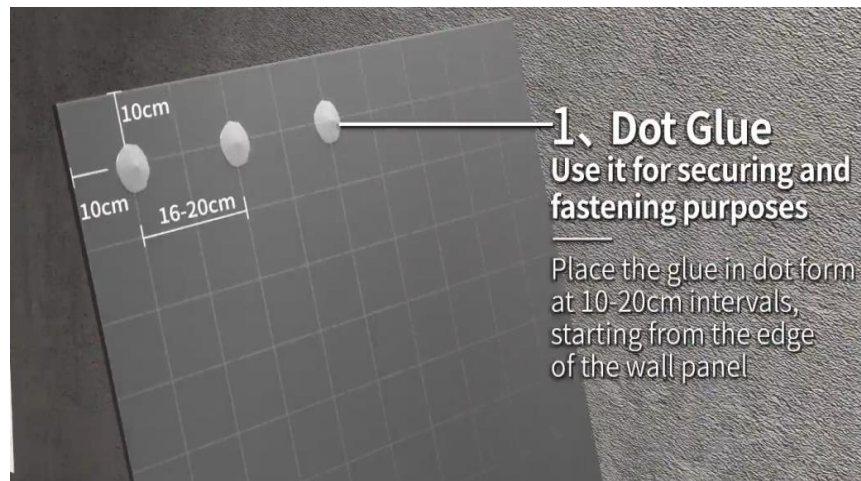

1. ติดกาวยาแนวจุด เพื่อให้กาวยาแนวไว และยึดเกาะได้เร็วยิ่งขึ้น

ให้แต้มกาวยาแนว โดยจุดแรก ให้เว้นระยะห่างจากมุมแผ่น 10x10 cm และเว้นระยะห่างจากจุดแรก 20x20 cm ตามภาพ

2. ติดกาวยาแนวเส้นในแนวตั้ง ใช้ในการปรับระดับระหว่างแผ่นให้เรียบ

ให้ยิงกาวยาแนวไปตามแนวขอบด้านหลังของแผ่นผนัง 6 เส้นตามภาพ โดยความยาวเส้นประมาณ 60-80 cm


3. ติดกาวยาแนวเส้นในแนวทแยง ป้องกันไหลตัวของแผ่นผนังในขณะติดตั้ง

ให้ยิงกาวยาแนวไปตามแนวทแยงที่กึ่งกลางด้านหลังของแผ่นผนัง 6 เส้นตามภาพ โดยความยาวเส้นประมาณ 60-80 cm





Note : กาวยาแนวที่ใช้ติดตั้งแนะนำให้ใช้เป็นกาวยาแนว (Modified Silicon) ซ

ขั้นตอนการติดตั้ง

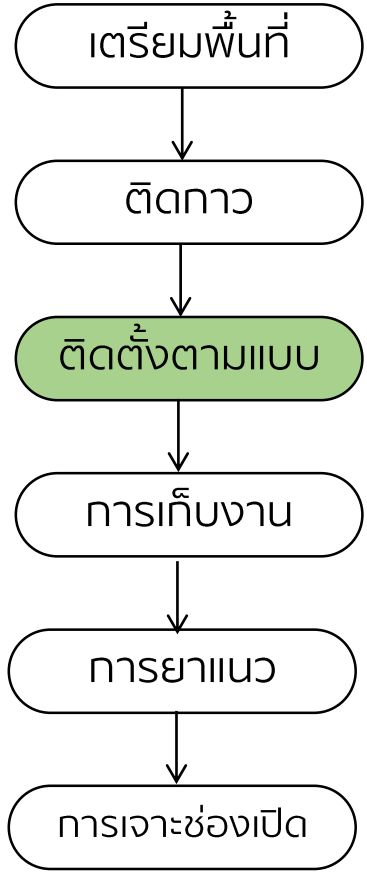

ติดแผ่น SPC ที่ยิงกาบตะปูแล้ว เข้าที่ผนัง และตบด้วย
เกรียงยางให้แน่น โดยตรวจสอบกับเส้นอ้างอิงเป็นระยะๆ


ใส่ตัวปรับระดับที่ขอบของแผ่นเป็นระยะๆ ตามภาพ
เพื่อช่วยในการจัดร่องและขอบแผ่นให้เรียบเสมอกัน

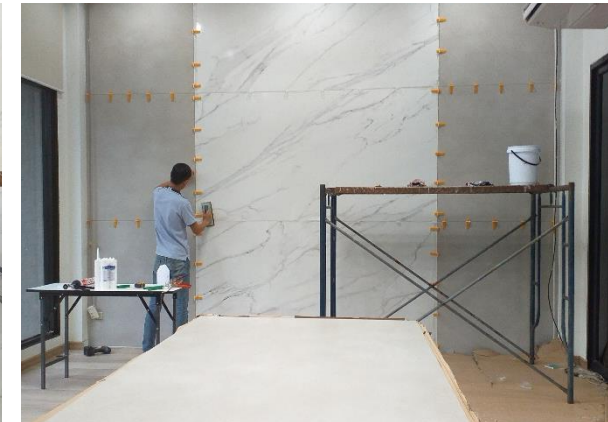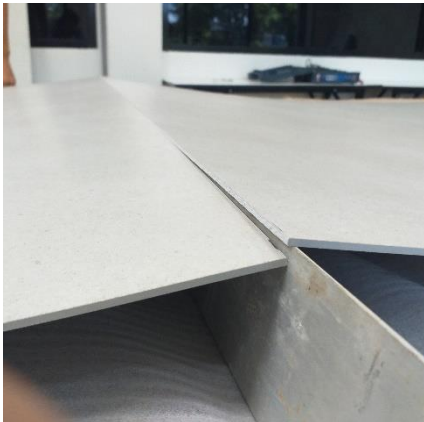

การตัดเศษ ให้ใช้คัตเตอร์กรีดด้านหลังแผ่น
และหักออกโดยวางรอยตัด ไว้ที่ขอบโต๊ะหรือเหล็กกล่อง



ขั้นตอนการติดตั้ง

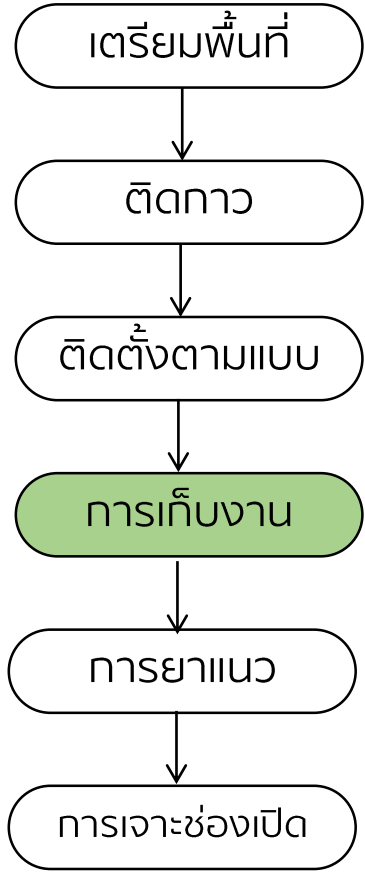








การเก็บงานด้วยคิ้วโลหะ

**เหมาะสมกับสินค้าทุกกลุ่ม


คำแนะนำ :

- 1) แนะนำให้ใช้กาวติดโลหะสำหรับงานโครงสร้าง ในการติดคิ้วโลหะ
- 2) การเข้ามุมผนัง (มุมนอก มุมใน) โดยการบากขอบแผ่นผนังทำมุม 45° ทั้งสองด้าน แล้วทำการติดตั้งคิ้วตามภาพ

**ตัวอย่างการเก็บมุมนอก

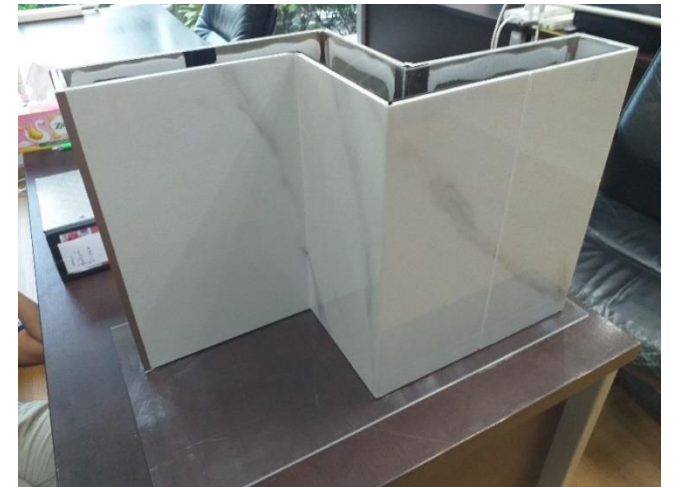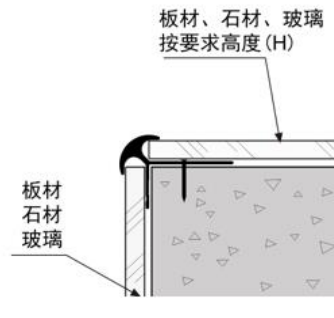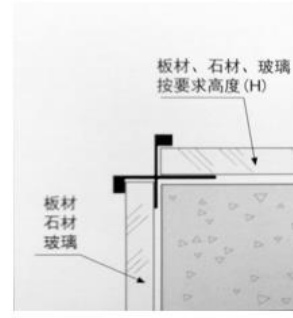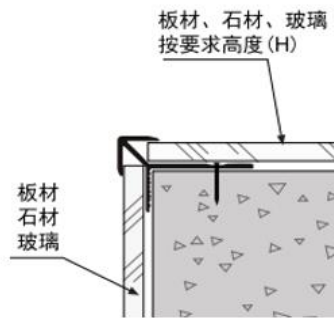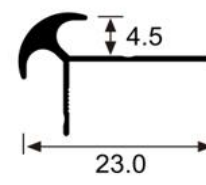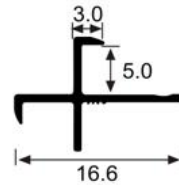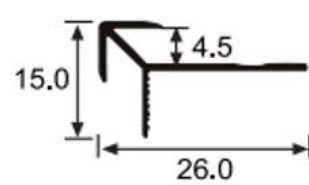

ขั้นตอนการติดตั้ง

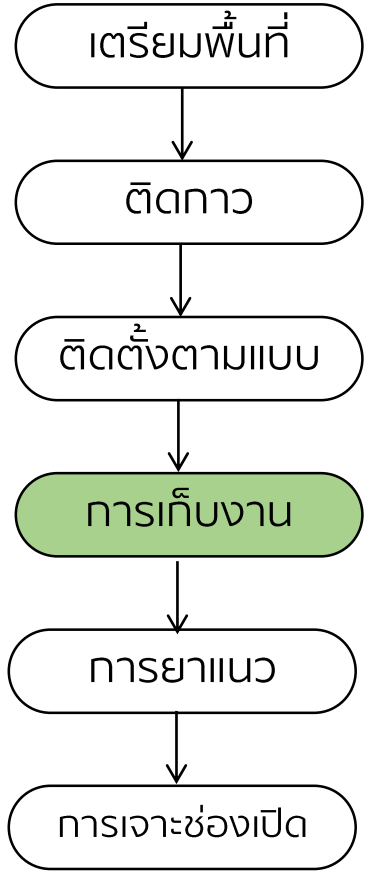

การเก็บงานด้วยการพับเข้ามุม




ให้ใช้เครื่องเซาะร่องที่ด้านหลังของแผ่นผนัง

โดยตรง แล้วพับเก็บเข้ามุมห้อง

****เหมาะสำหรับสินค้ากลุ่ม Deco Wall เท่านั้น**

คำแนะนำ:


1. ให้ตรวจสอบระยะของโครงสร้าง เพื่อนำมา กำหนดแนวการพับที่ด้านหลังแผ่นผนัง
2. ให้ตั้งความลึกในการเซาะร่องให้เหมาะสม เพื่อจะได้พับแผ่นผนังได้ง่ายขึ้น
3. การพับแผ่นผนัง ไม่ควร พับไปมาหลายหน เพราะจะทำให้ฟิล์มเคลือบด้านหน้าเสียหาย
4. ให้ยิงกาวที่แนวร่องที่เซาะไว้ให้เต็ม ในระหว่างการติดตั้ง

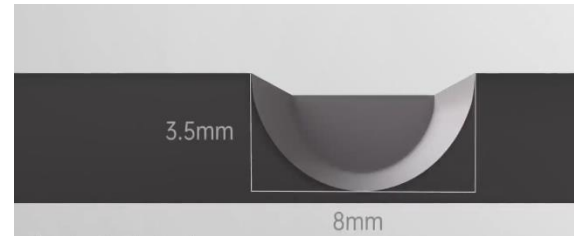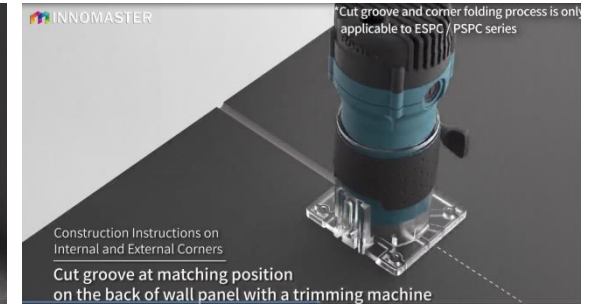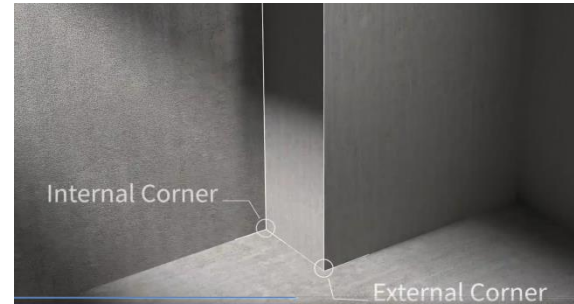

- ใช้เครื่องเซาะร่องด้านหลังแผ่น ความลึกประมาณ 3.5 mm.




ขั้นตอนการติดตั้ง

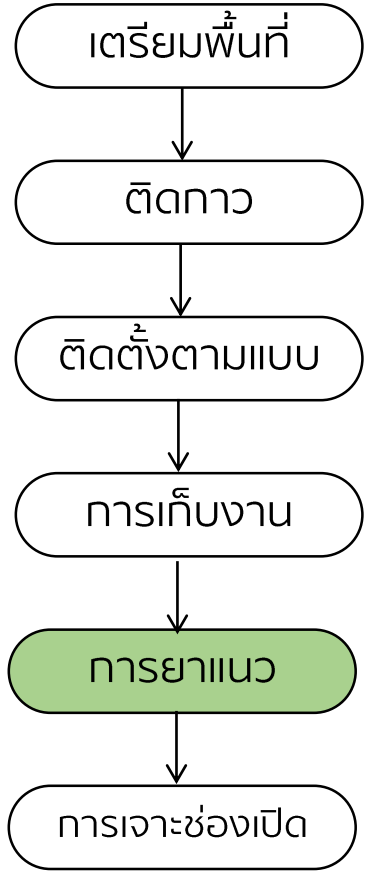

■ แปะกระดาชกาวกันยาแนว
เลอะ โดยเว้นจากขอบ 1 mm
ความกว้างกระดาชกาว
ประมาณ 15 mm ติดข้างร่องที่
เว้น และลงยาแนวจากบนลงล่าง



ขั้นตอนการติดตั้ง

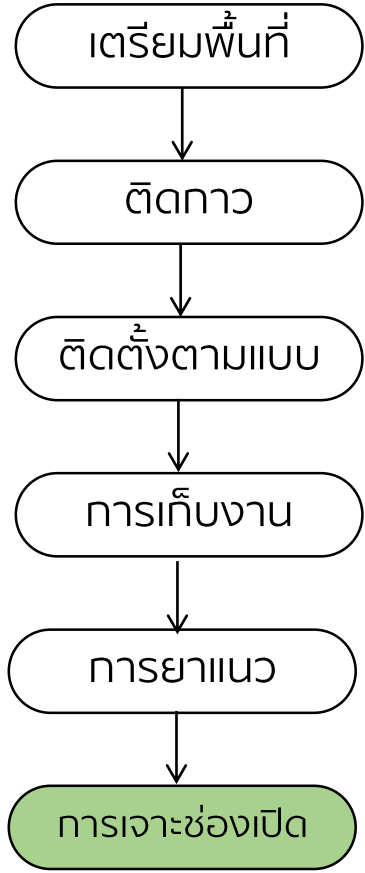

1



2




เครื่องมือในการวัด



- ใช้ตลับเมตร หรือฉากเหล็กวัดขนาดกว้างยาว ของ บล็อกไฟ

- ใช้ตลับเมตรวัดและมาร์คตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้
- กำหนดจุดตัดและตีเส้นตัดให้ชัดเจน


ขั้นตอนการติดตั้ง

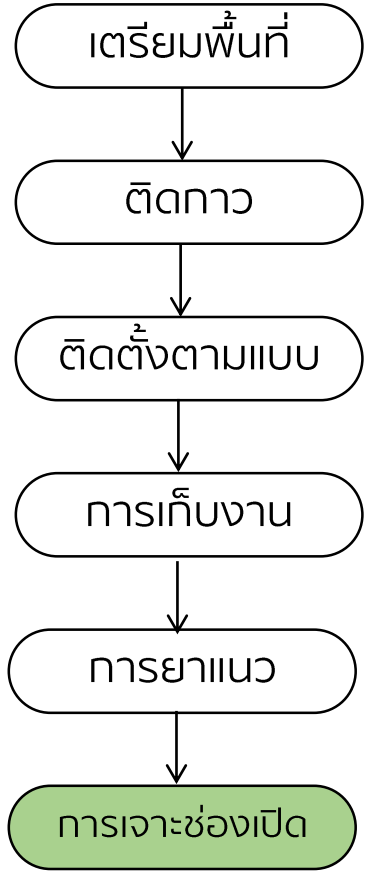

3



4

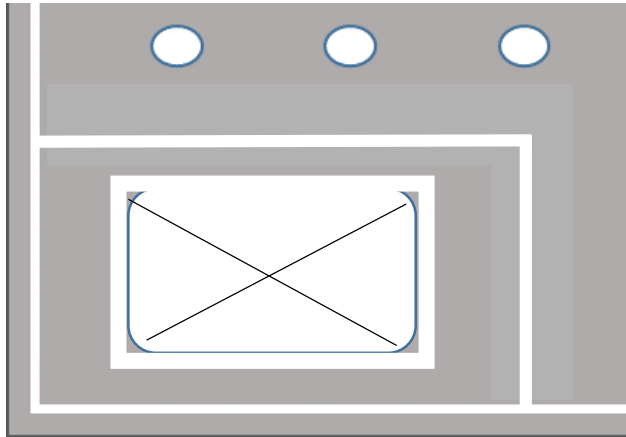


เครื่องมือในการตัด



- ใช้ดอกสว่าน 10 มม. เจาะมุมทั้ง 4 ด้าน
- ใช้เลื่อยวงเดือนตัดตามแนวที่กำหนดไว้
- ติดตั้งด้วยทาวตะปู โดยเว้นระยะในการยิงทาว 15-20 ซม
- ยิงทาวตะปูรอบช่องเปิดและติดตั้งให้เรียบร้อย

ขั้นตอนการติดตั้ง

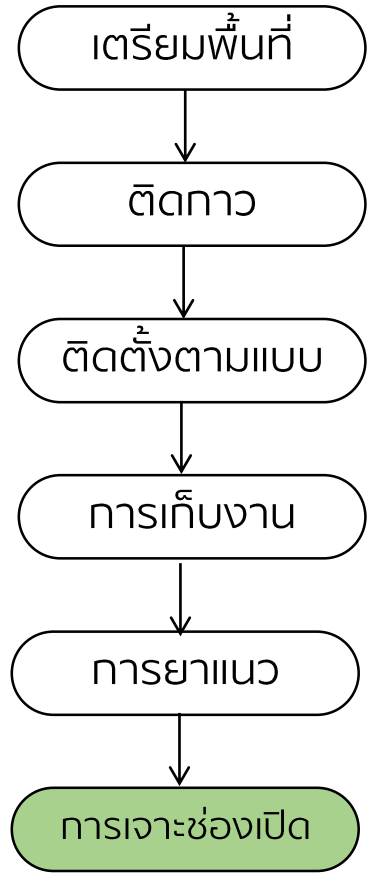





THANK YOU