

คู่มือการติดตั้ง

ไม้ตากแห้งบันได คอนวูด บีeyond
ติจิทอล โค้ทติ้ง

บนโครงสร้างบันไดคอนกรีตและบันไดเหล็ก



เทคโนโลยีซี
เยอรมนี



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อ
สภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน



หน้างานสะอาด



จบไม่บานปลาย

สารบัญ

วิธีการติดตั้งไม้ตากแห้งบันไดบนโครงสร้างบันไดซีเมนต์

แบบที่ 1 ใช้ปูนกาวติดกระเบื้อง

1

แบบที่ 2 ใช้กาวพลิงตะปู

2

วิธีการติดตั้งไม้ตากแห้งบันไดบนโครงสร้างบันไดเหล็ก



3

ข้อแนะนำ

4

วิธีการติดตั้งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล โค้ทติ้ง บนโครงสร้างบันไดคอนกรีต


แบบที่ 1: ปูนกาวติดกระเบื้อง (แนะนำกาวซีเมนต์อินทรี เบอร์ 43 (อินทรีมอร์ตาร์ 43))

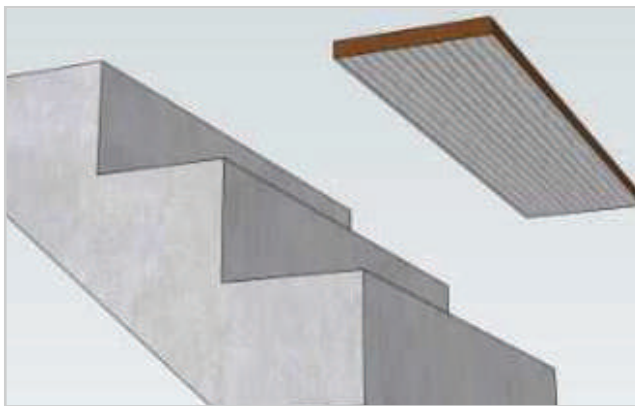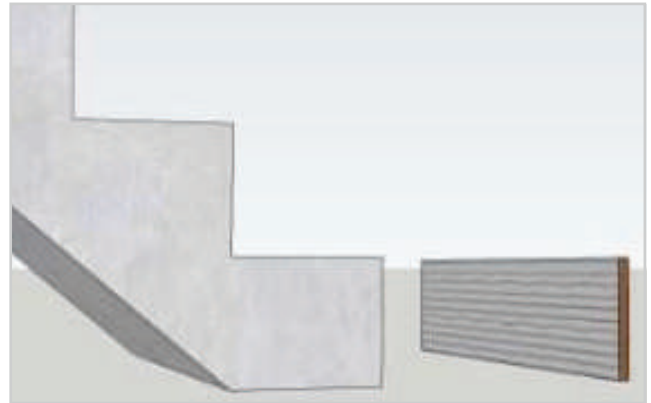

1. ตรวจสอบโครงสร้างบันได ว่าได้ระดับ, ระบายและฉากหรือไม่
2. ทำความสะอาดพื้นผิวบันได คสล. ด้วยไม้กวาด หรือ ฟองน้ำชุบน้ำหมาด
3. วางระดับน้ำบนหลังแผ่นบันไดและใช้ค้อนยางในการปรับระดับ

วิธีการติดตั้งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล ไม้ทึบ บนโครงสร้างบันไดคอนกรีต





แบบที่ 2: กาวพลังตะปู (แนะนำกาวพลังตะปู Pattex PL60 หรือเทียบเท่า)

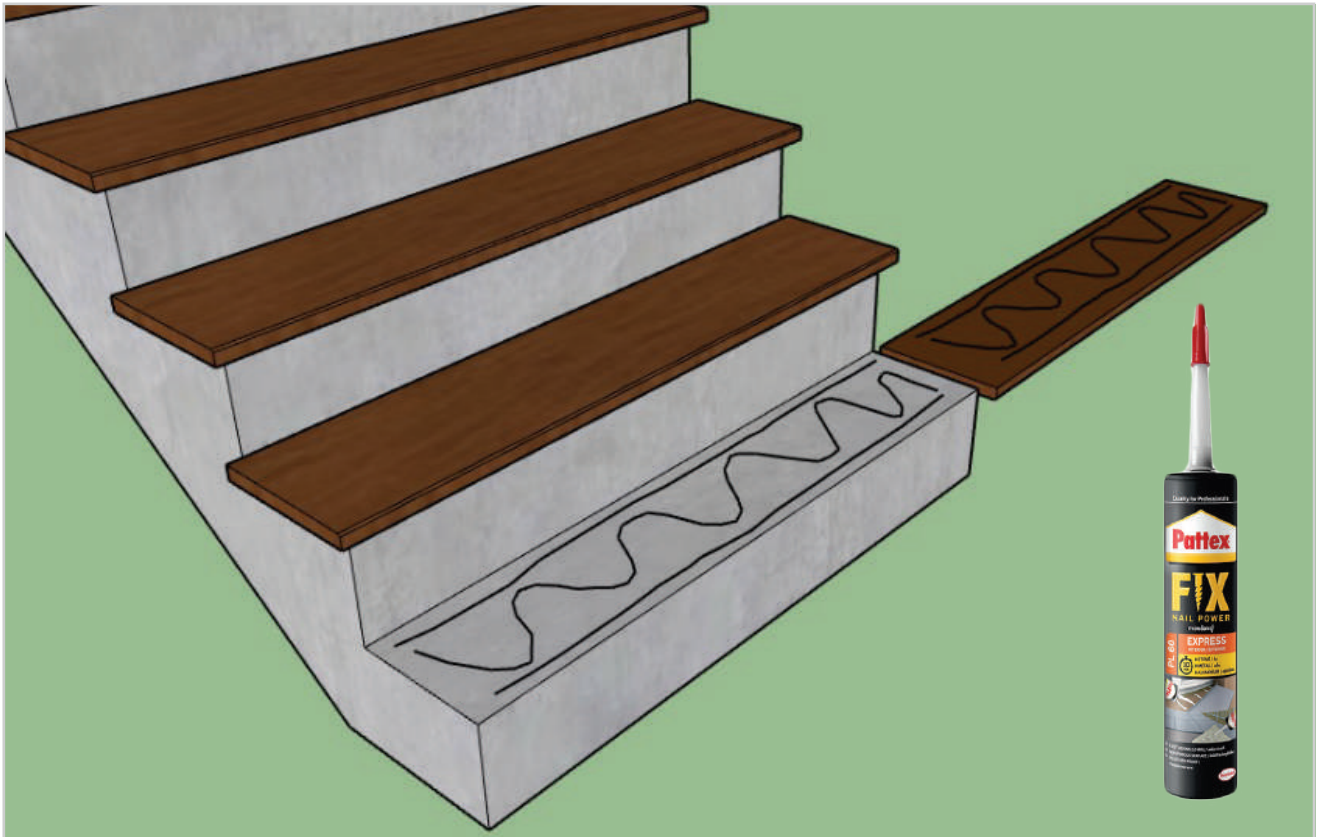

1. ทากาวพลังตะปู ทั้งบันได คสล. และหลังแผ่นไม้บันได
2. วางระดับน้ำบนหลังแผ่นบันได และใช้ค้อนยางในการปรับระดับ

วิธีการติดตั้งบันไดคอนวูด บียอนด์ ดีจิกอล โค้ทติ้ง บนโครงสร้างบันไดเหล็ก

ใช้กาวพลังตะปู (แนะนำกาวพลังตะปู Pattex PL60 หรือเทียบเท่า)

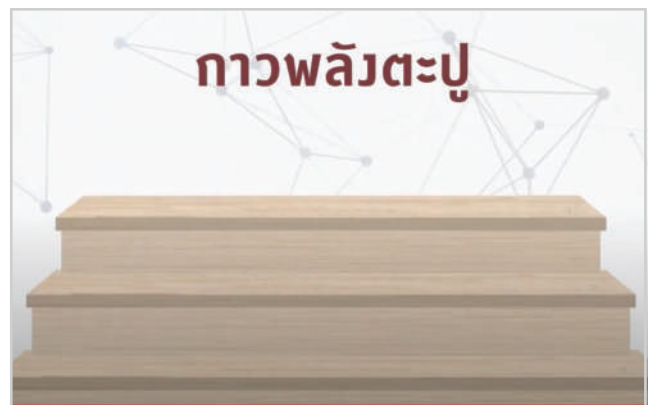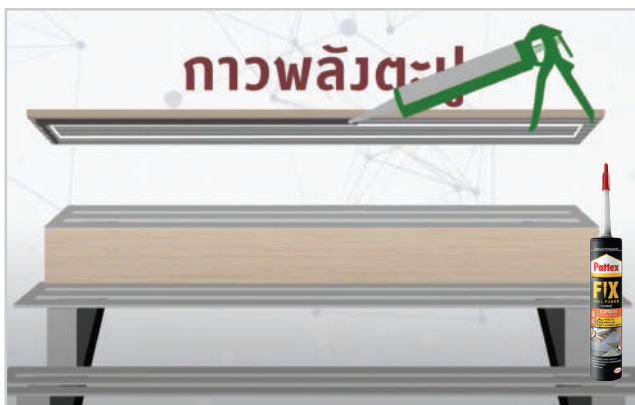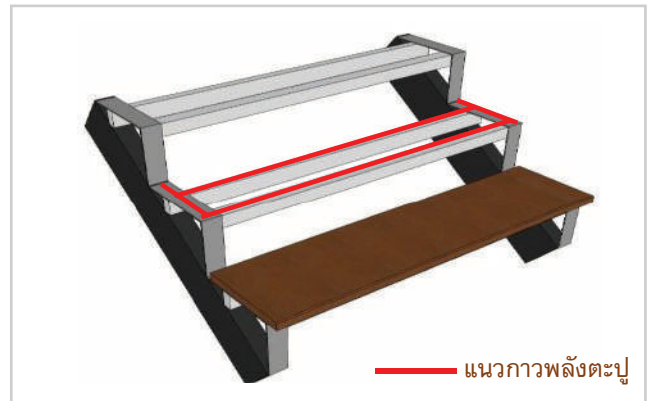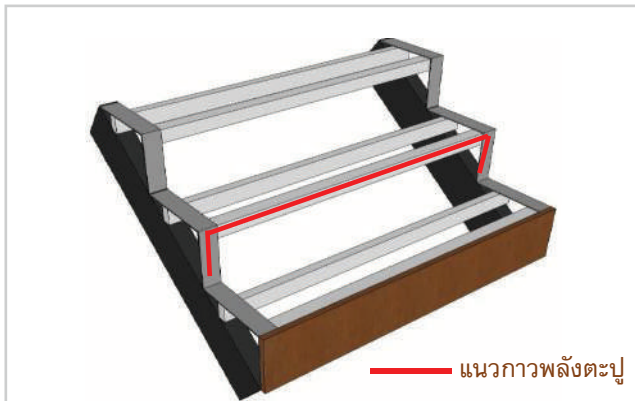

1. ทากาวพลังตะปู ตามแนวโครงเหล็กที่สัมผัสกับไม้คอนวูด (ทั้งงานติดตั้งลูกตั้ง และลูกนอน)
2. วางระดับน้ำบนหลังแผ่นบันได และใช้ค้อนยางในการปรับระดับ

ข้อแนะนำ

1. แนะนำให้ติดตั้ง ชุบน้ำมันไค คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล โค้ทติ้ง เป็นงานลำดับท้ายๆของงานสถาปัตยกรรม เช่น ติดตั้งหลังจากงานทาสีฝ้าและทาสีผนัง



1.1 ทาสีปูนแทนก่อน เพื่อเดินขึ้นลงและเก็บงานสีผนังและฝ้าเพดาน

1.2 เก็บรายละเอียด และทาสีงานผนังรวมถึงฝ้าเพดานให้เรียบร้อยก่อนงานติดตั้งบันได

1.3 ทำการติดตั้งบันได คอนวูด บียอนด์ ดิจิตอล โค้ทติ้ง และทำความสะอาดก่อนส่งมอบงาน

2. หากติดตั้ง ชุบน้ำมันไค Digital Coating เรียบร้อยแล้วยังต้องใช้บันได เพื่อเดินขึ้นลง ใช้กระดาษลูกฟูกปูทับบันได (protection) เพื่อป้องกันหน้าแผ่น



ข้อแนะนำ (ต่อ)

3. การทำความสะอาดบันได

3.1



ไม้กวาด (ขนนุ่ม)

หรือ



เครื่องเป่าลม

3.2



ไม้ถูพื้น

+



น้ำสะอาด
(หรือผสมด้วยน้ำยาถูพื้นเจือจาง)

3.3



ไม้ม็อบดันฝุ่นไมโครไฟเบอร์

+



น้ำยาดันฝุ่น

3.1 กวาดฝุ่นที่ผิวหน้าโดยใช้ไม้กวาดขนนุ่ม หรือ เครื่องเป่าลม

3.2 ใช้ผ้าหรือไม้ถูพื้นชุบน้ำและบิดให้หมาด แล้วถูที่ผิวหน้า (ควรระวังด้ามไม้ถูพื้นหรือน็อตยึดที่อาจยื่นออกจากตัวผ้าอาจขูดผิวหน้าบันไดได้)

3.3 แนะนำน้ำยาดันฝุ่นและไม้ม็อบดันฝุ่น (ขนสั้น) ทำความสะอาดเป็นประจำ เพื่อความสะอาดและเงางาม

CONWOOD BEYOND

บริษัท คอนวูด จำกัด

คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี)

1448/14 อาคาร แอล 1 ซอย 4 ห้อง 111

ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทรศัพท์ 0 2799 7444 โทรสาร 0 2799 7004