

TV.1559

PRODUCT. : TV CABINET.

MODEL NO. : TV.1559

SIZE (WxDxH) : 150.0x40.0x72.5 CM.

SCREWS SCALE 1/1 กรุณาเปรียบเทียบขนาดสกรูเกลียวปล่อย ก่อนประกอบ

	6x1.1/2 F+ = 32 Pcs.		= 8 Sets.
	6x1 F+ = 12 Pcs.		= 3 Sets.
	6x3/4 F+ = 6 Pcs.		= 4 Pcs.
	6x1/2 P+ = 8 Pcs.		= 2 Pcs.
	6x1/2 F+ = 8 Pcs.		= 8 Pcs.
	4x3/4 F+ = 8 Pcs.		= 12 Pcs.
	= 1 Sets		

A

FIX DRAWER RUNNER L,R TO. No.2,3 ยึดรางลิ้นชัก ซ้าย,ขวา กับลำดับ 2,3

6x1/2 F+ = 4 Pcs.


6x1/2 F+ = 4 Pcs.

Slot hole (รูสลิต)

Round hole (รูกลม)

WOODEN SPUR 6 mm.




เดือยไม้ 6 มม.



= 25 Pcs.

(ยึดรูสลิต ยาว)
Fix 2 screws to the slot hole





(ยึดรูสลิต ยาว)
Fix 2 screws to the slot hole

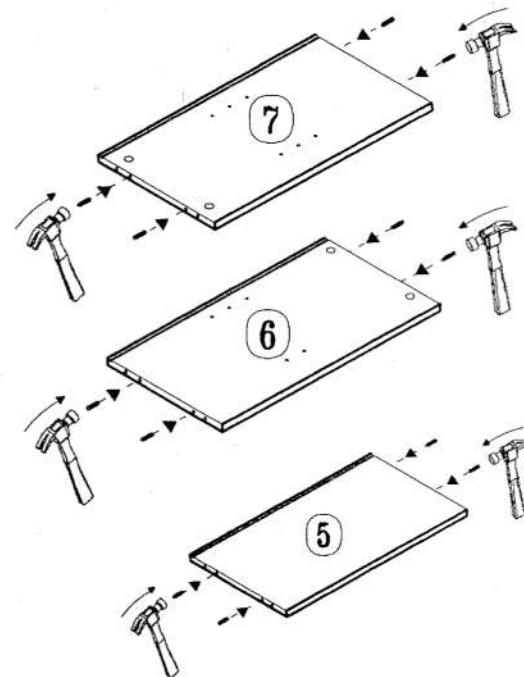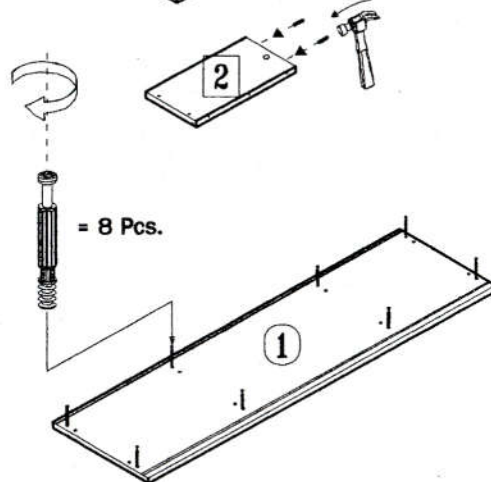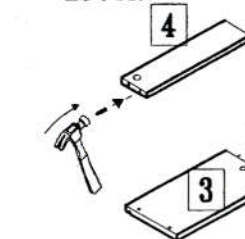

PLEASE ASSEMBLE FOLLOWING THE NUMBERS OF THE PARTS. USE SCREWS AS IN THE DRAWING


กรุณาประกอบตามลำดับขั้นตอน

TV.1559 . PAGE-2/3

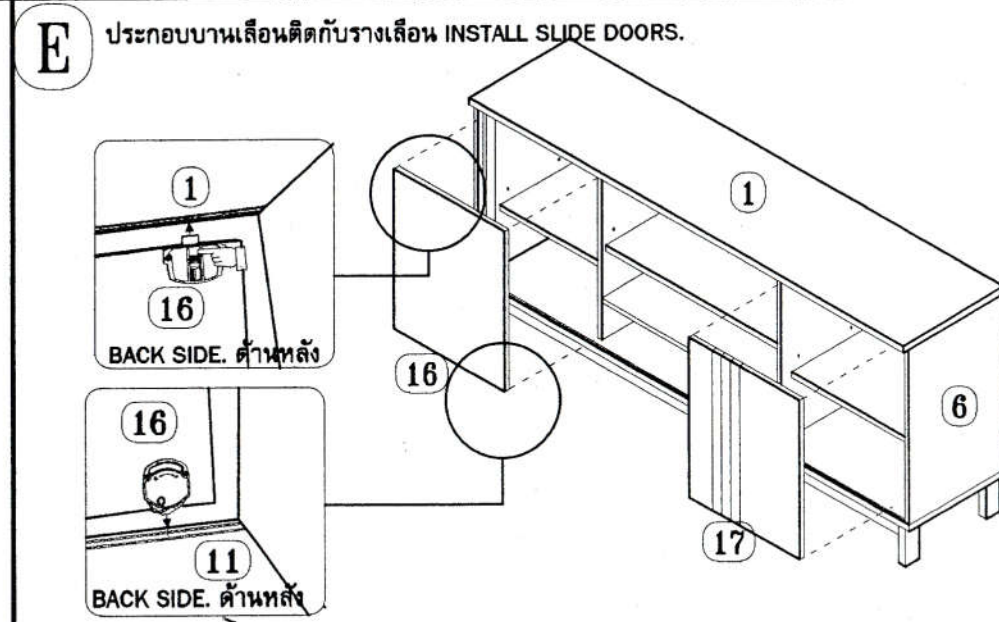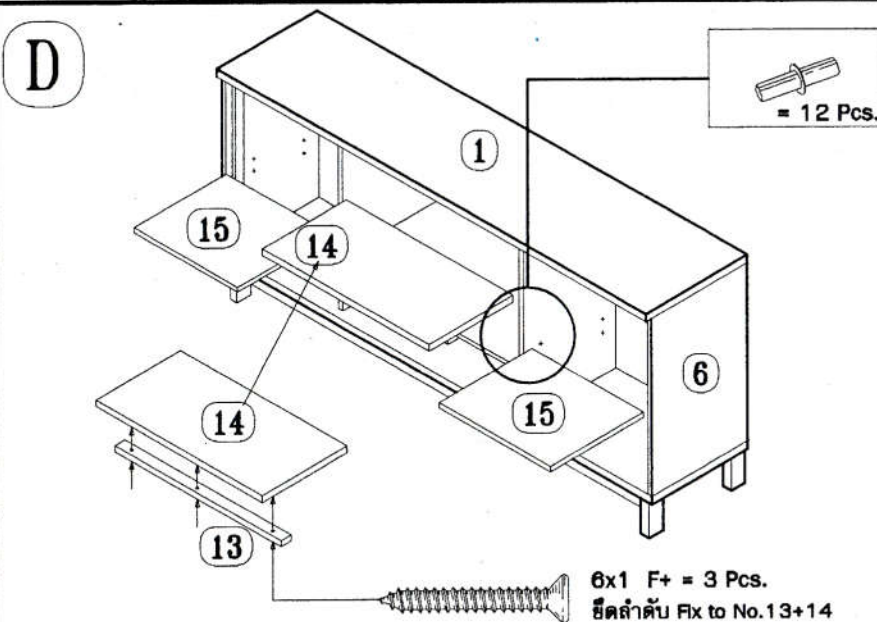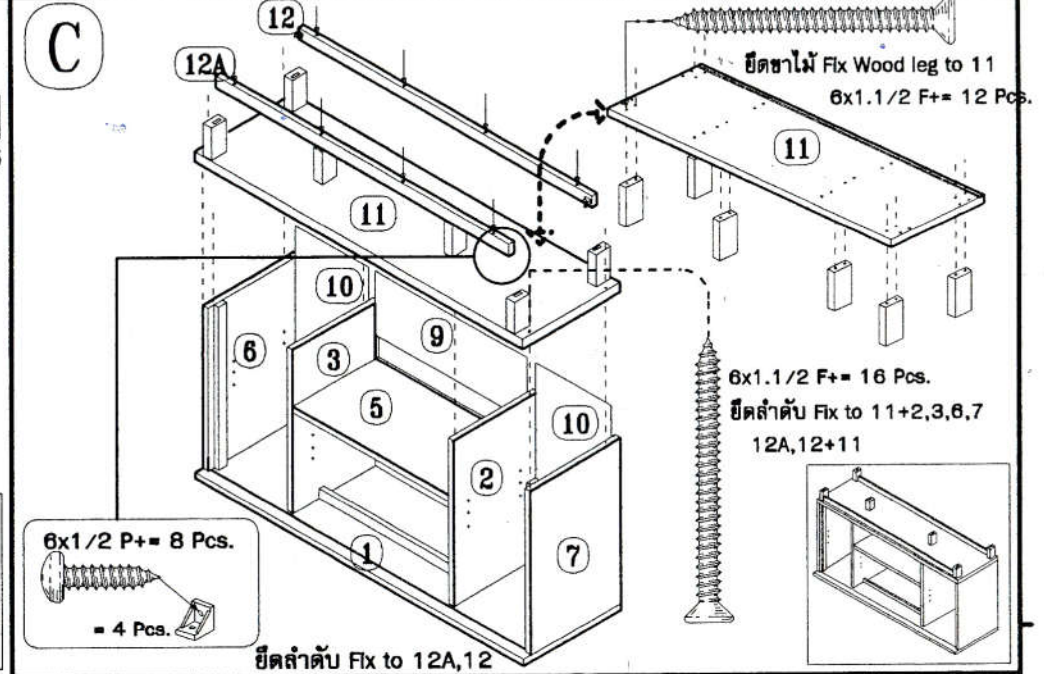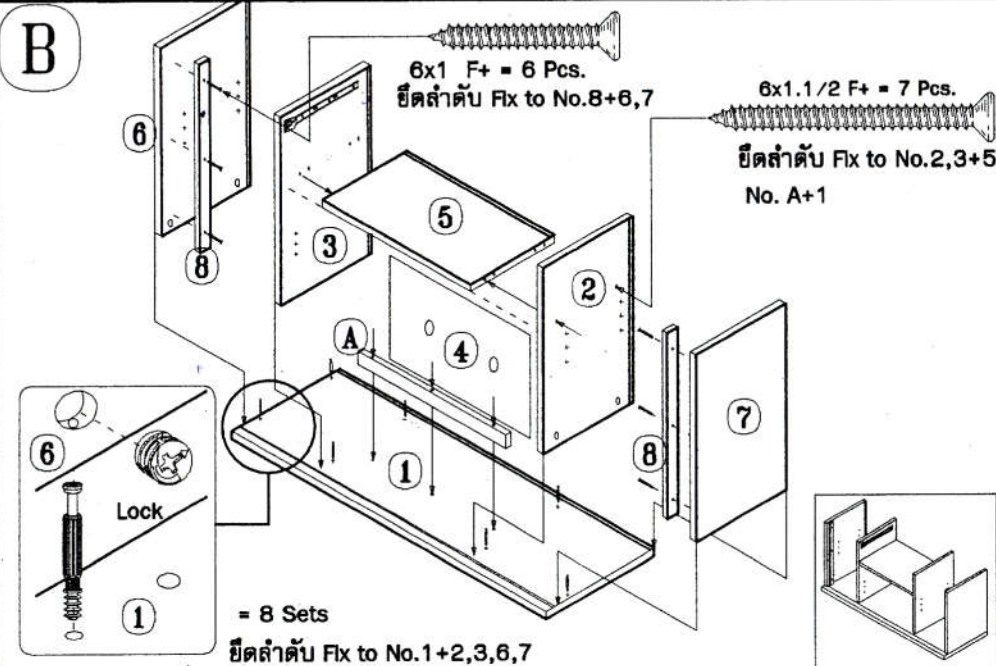

F


DRAWERS ASSEMBLY. ประกอบลิ้นชัก (1 ชุด)

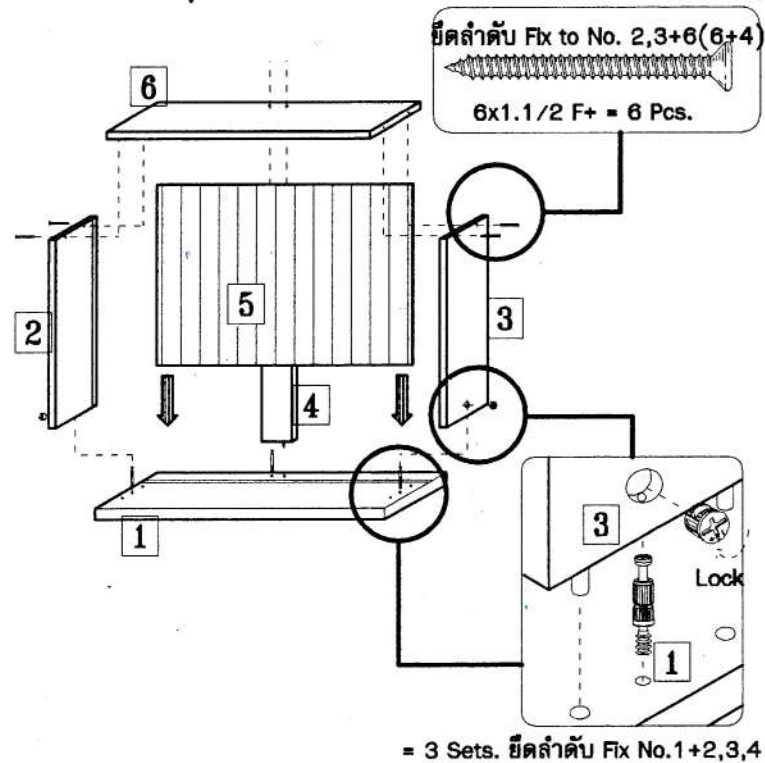



G

FIX DRAWERS RUNNERS TO NO.2,3

ยึดรางลิ้นชัก กับลำดับ 2,3

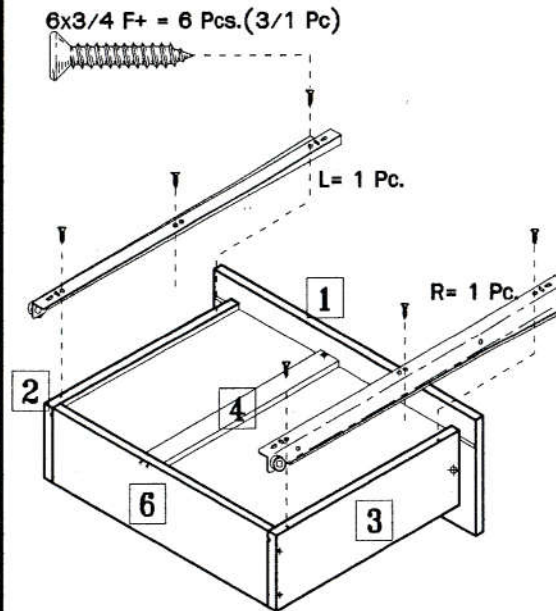

H

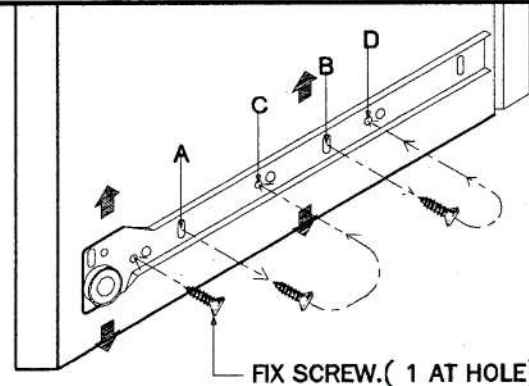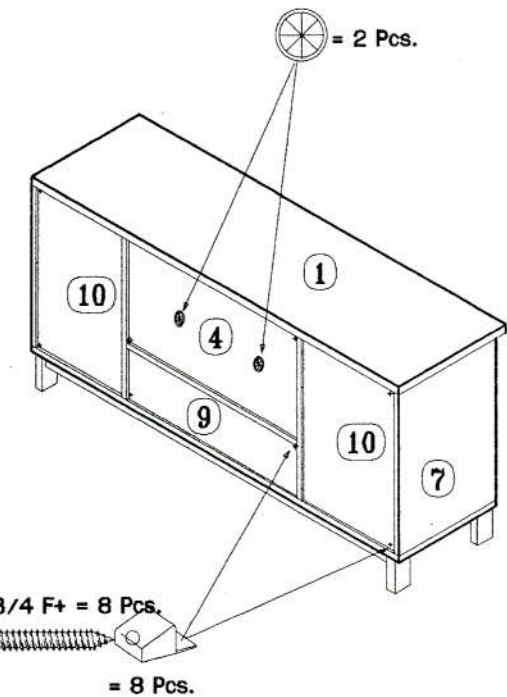

DRAWER INSTALLATION.

After finished D,check the balance of the drawer.

A.If balanced,remove screw from the slot hole (A&B)and screw the round holes to fix the position of the runners.

B.If not,adjust the rails up/down and then Install the drawer and check again until it is balanced. After that do as A.

วิธี ปรับรางลิ้นชักเพื่อป้องกันรางลิ้นชักสะดุด

1.ปรับช่องโพลีลิ้นชัก ให้พอดีกับตัวตู้

2.ยึดน็อตที่ตำแหน่งรูกกลมของรางเหล็ก ทั้งข้างซ้ายและข้างขวา และคลายน็อตที่ยึดรู SLOT (รูยาว) ของรางเหล็กออก แล้วยึดที่รูกกลมแทน

ควรยึดน็อตให้ตรง

ไม่เอียงหัวน็อตไปทางซ้ายหรือขวาเพราะจะทำให้รางลิ้นชักผิด