

คู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์

คอนวูด

CONWOOD
INSTALLATION
MANUAL



สวยเหมือนไม้



ทนทานต่อ
สภาพอากาศ



ติดตั้งง่าย
ประหยัดเวลา



ไม่ลามไฟ



ปลอดภัยจากปลวก



ปราศจากใยหิน

ขั้นตอนการติดตั้ง ไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก

ก่อนการติดตั้ง



ให้ติดตั้งตะปูเหล็ก ให้ได้ระยะห่างทุก 30 ซม. โดยต้องให้แน่น และตรึงบริเวณรอยต่อหัวแผ่นให้ทำการเสริมตะปูเหล็ก เพื่อไว้สำหรับการยึดอุปกรณ์ ทีล็อกจะได้ไม่เบี้ยวคด



1


ติดตั้งไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก

นำไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก ติดตั้งแผ่นแรกหรือแผ่นสุดท้าย โดยใช้วิธีการเจาะนำ และยึดด้วยสกรูปลายส่วนแบบบีบีก ขนาด เบอร์ 7 ความยาว 2 นิ้ว ทำการขันให้จมพอดี ไม่ควรขันแบบอัดหัวสกรูเพราะอาจเกิดการแตกร้าวได้ในภายหลัง ตำแหน่งการยึดตะปู จะต้องห่างจากขอบไม้อย่างน้อย 1 นิ้ว

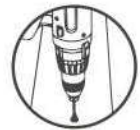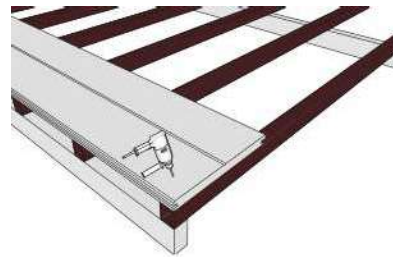


2

ติดตั้งอุปกรณ์ ที-ล็อก ติดเข้ากับไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก แล้วยึดด้วยสกรูปลายส่วน(ที่มาพร้อมอุปกรณ์ภายในกล่อง) ติดเข้ากับตะปูเหล็กจนครบตำแหน่งทั้งหมด 11จุด

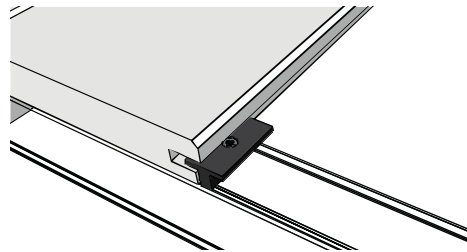

3

ให้นำแผ่นไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก (แผ่นที่ 2) วาง และพร้อมกับการดันให้ชิดกับแผ่นที่ 1 แล้วทำการติดตั้งอุปกรณ์ ที-ล็อก ด้วยสกรูปลายส่วน(ที่มาพร้อมอุปกรณ์ภายในกล่อง)และติดตั้งไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก จนถึงแผ่นสุดท้ายจนแผ่นสุดท้าย

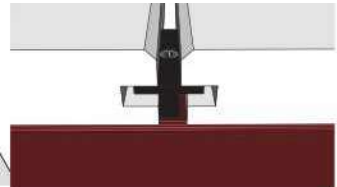

4


เก็บหัวสกรูและทำสี

เมื่อทำการติดตั้งนำไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อก แผ่นสุดท้าย โดยใช้วิธีการเจาะนำและยึดด้วยสกรูปลายส่วนแบบบีบีกขนาด เบอร์ 7 ความยาว 2 นิ้ว ทำการขันให้จมพอดี ไม่ควรขันแบบอัดหัวสกรูเพราะอาจเกิดการแตกร้าวได้ในภายหลัง



5

เมื่อทำการติดตั้งไม้พื้น คอนวูด ที-ล็อกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการเก็บหัวสกรูแผ่นแรกและแผ่นสุดท้ายด้วยปูนยาแนวมาทำการโปะเก็บบริเวณหัวสกรูเท่านั้นเมื่อแห้งแล้วให้ใช้กระดาษทราย ทำการขัดและทาสีเก็บงานเฉพาะบริเวณหัวสกรูเท่านั้น

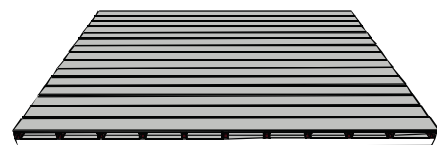

6

การคำนวณพื้นที่ใช้ฐาน**ปริมาณพื้นที่ใช้ฐาน (ตร.ม.) x 1 แผ่น = จำนวนที่ใช้ (แผ่น)

** การคำนวณปริมาณการใช้ไม้พื้น คอนวูด ต่อพื้นที่ใช้ฐาน (ตร.ม.) เป็นการประมาณการใช้ฐานเบื้องต้น