


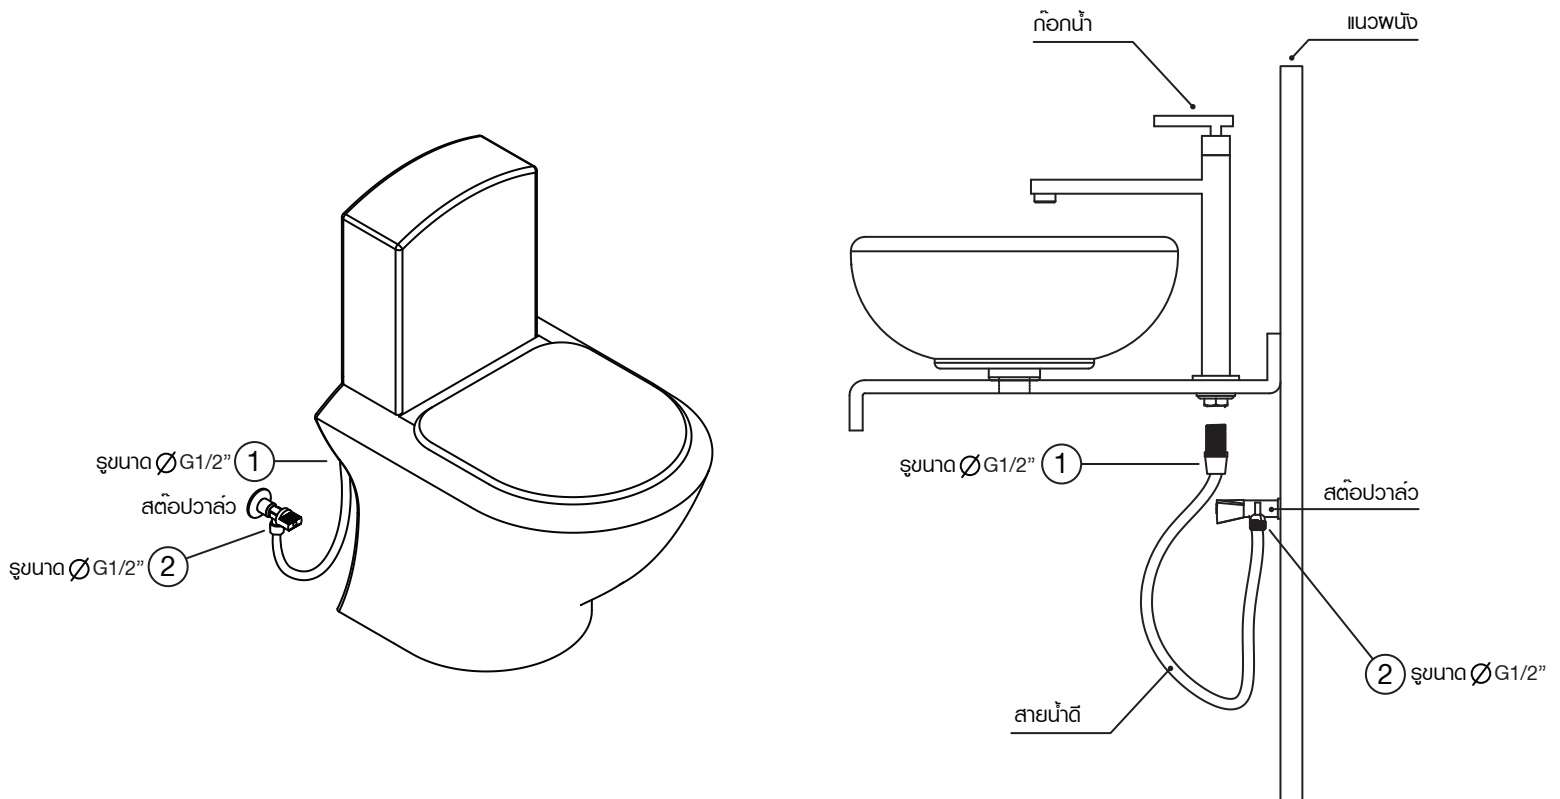

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดี พร้อมปล่อยน้ำออกจากท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฟุนและตะกอนที่ตกค้างอยู่ อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. ประกอบสายน้ำดี เข้ากับรูของ ก๊อกน้ำ ชักโครก (รูปที่1) หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ตามความต้องการ จากนั้นประกอบเข้ากับสต๊อปวาล์ว (รูปที่ 2)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสึนค้ำ (ในการติดตั้งสึนค้ำ) อาจทำให้สึนค้ำชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
- (3) สามารถต่อสายน้ำดีได้กับท่อน้ำโดยตรง ไม่ต้องต่อกับสต๊อปวาล์ว แต่ควรปิดปัมน้ำ ก่อนทำการเปลี่ยนเพื่อป้องกันการไหลไม่หยุดของน้ำ