
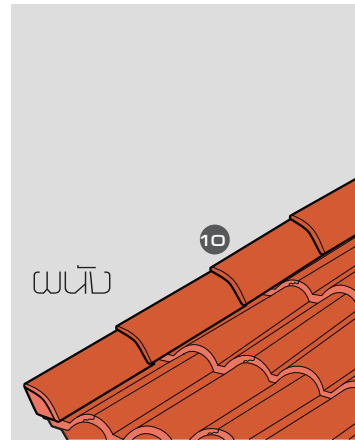


คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง และการใช้งานกรอบ CT


ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ขนาดกระเบื้อง กว้าง x ยาว (ซม.)	33 x 42
น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ่น)	4.00
ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)	≥ 17 องศา
ระยะแป (ซม.)	32 - 34
ความหนาแปอัลตราสตีล ตราเพชร / แปกัลวาไนซ์ (มม.)	0.5 , 0.55
ระยะฉันทัน (ม.)	1
จำนวนกระเบื้องเฉลี่ย ต่อ ตร.ม.	10 - 11 แผ่น / ตร.ม.
วิธีการติดตั้งกรอบหลังคา	ใช้ปูนทราย หรือ ระบบกรอบแห้ง (Dry Fixed System)

ชุดกรอบหลังคา CT


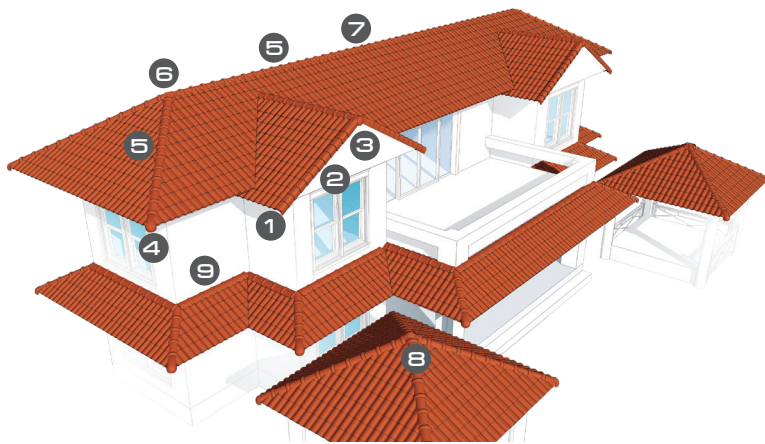


ชุดการติดตั้งกรอบแบบแห้ง (Dry Fixed System)

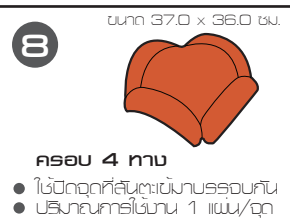

ข้อควรระวังในการกองเก็บและการใช้งาน


- ควรกองเก็บในสถานที่ร่มก่อนใช้งาน
- ในกรณีกองเก็บหน้า Site บ้านหรือกลางแปลง
 - การกองเก็บหน้า Site บ้านต้องจัดหาผ้าคลุมทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นจากซีเมนต์ / สารเคมี / สีจากการก่อสร้าง
 - ไม่ควรให้แผ่นสัมผัสแดด / ฝน อาจทำให้คุณภาพ และความสามารถไม่เท่ากัน (แผ่นละมุนบริเวณผิวกระเบื้อง และกรอบเป็นเวลานาน อาจทำให้เกิดการบิดได้)
 - การสัมผัสพื้นของกระเบื้อง ก่อนขึ้นมุง ควรทำการฉีดหรือล้างฝุ่นออกทุกครั้งเพื่อป้องกันความสกปรก และทำให้แผ่นไม่เสถียรเมื่อขึ้นมุง
 - ควรวางกระเบื้องและกรอบบนพื้นที่แห้ง และระดับสม่ำเสมอ
- ควรทำความสะอาดผิวกระเบื้องก่อนขึ้นมุง โดยเฉพาะฝุ่นจากการตัด และคราบน้ำปูนจากการมุงกรอบโดยนึ่ง
- ห้ามใช้สีทาปูนทรายบนกระเบื้องหรือกรอบ เนื่องจากเป็นสีที่ใช้ทาคอนกรีต
- ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ์กระเบื้องคอนกรีต สันขอบกระเบื้องอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยจากการผลิตที่ต่างกัน ในการซื้อกระเบื้องแต่ละครั้ง จึงควรสั่งซื้อให้พอตามจำนวนการใช้งานจริง และเพื่อสำรองกรณีเกิดหักหรือแตกร้าว เพื่อให้ได้กระเบื้องเปลี่ยนทดแทนหากเกิดการชำรุด

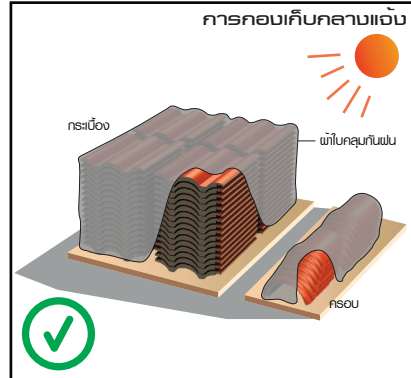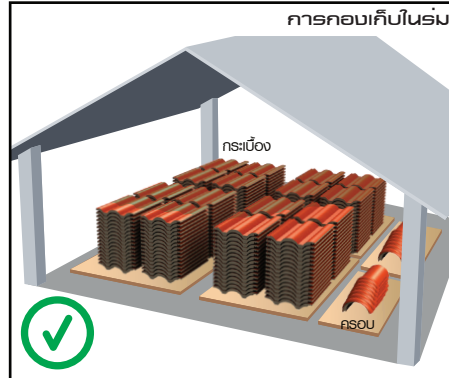

การกองเก็บต้องไม่ทับถมแผ่นกระเบื้องบนกระเบื้องกองเก็บก่อนการใช้งาน และไม่ควรถ่ายรับกระเบื้องหรือกรอบ ซ่อนสูงเกิน 40 แผ่น

คู่มือการติดตั้งกระเบื้อง CT ตราเพชร

อุปกรณ์การติดตั้ง

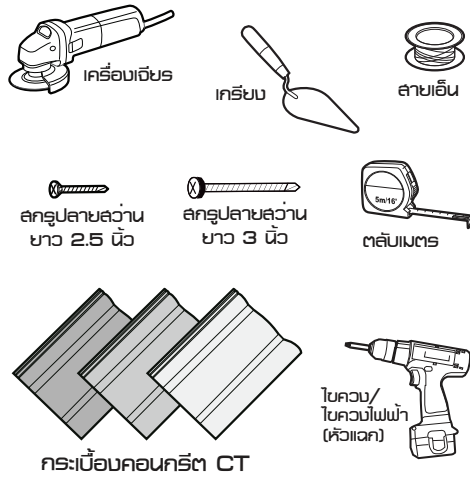


ระยะใบ (ซม.)	จำนวนแถวใบ																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
32	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	2.88	3.20	3.52	3.84	4.16	4.48	4.80	5.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.1	0.32	0.64	0.96	1.28	1.61	1.93	2.25	2.57	2.89	3.21	3.53	3.85	4.17	4.49	4.82	5.14	5.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.2	0.32	0.64	0.97	1.29	1.61	1.93	2.25	2.58	2.90	3.22	3.54	3.86	4.19	4.51	4.83	5.15	5.47	5.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.3	0.32	0.65	0.97	1.29	1.62	1.94	2.26	2.58	2.91	3.23	3.55	3.88	4.20	4.52	4.85	5.17	5.49	5.81	6.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.4	0.32	0.65	0.97	1.30	1.62	1.94	2.27	2.59	2.92	3.24	3.56	3.89	4.21	4.54	4.86	5.18	5.51	5.83	6.16	6.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.5	0.33	0.65	0.98	1.30	1.63	1.95	2.28	2.60	2.93	3.25	3.58	3.90	4.23	4.55	4.88	5.20	5.53	5.85	6.18	6.50	6.83	7.15	-	-	-	-	-	-	-	-
32.6	0.33	0.65	0.98	1.30	1.63	1.96	2.28	2.61	2.93	3.26	3.59	3.91	4.24	4.56	4.89	5.22	5.54	5.87	6.19	6.52	6.85	7.17	7.50	-	-	-	-	-	-	-
32.7	0.33	0.65	0.98	1.31	1.64	1.96	2.29	2.62	2.94	3.27	3.60	3.92	4.25	4.58	4.91	5.23	5.56	5.89	6.21	6.54	6.87	7.19	7.52	7.85	8.18	-	-	-	-	-
32.8	0.33	0.66	0.98	1.31	1.64	1.97	2.30	2.62	2.95	3.28	3.61	3.94	4.26	4.59	4.92	5.25	5.58	5.90	6.23	6.56	6.89	7.22	7.54	7.87	8.20	8.53	8.86	-	-	-
32.9	0.33	0.66	0.99	1.32	1.65	1.97	2.30	2.63	2.96	3.29	3.62	3.95	4.28	4.61	4.94	5.26	5.59	5.92	6.25	6.58	6.91	7.24	7.57	7.90	8.23	8.55	8.88	9.21	9.54	9.87
33	0.33	0.66	0.99	1.32	1.65	1.98	2.31	2.64	2.97	3.30	3.63	3.96	4.29	4.62	4.95	5.28	5.61	5.94	6.27	6.60	6.93	7.26	7.59	7.92	8.25	8.58	8.91	9.24	9.57	9.90
33.1	0.33	0.66	0.99	1.32	1.66	1.99	2.32	2.65	2.98	3.31	3.64	3.97	4.30	4.63	4.97	5.30	5.63	5.96	6.29	6.62	6.95	7.28	7.61	7.94	8.28	8.61	8.94	9.27	9.60	9.93
33.2	0.33	0.66	1.00	1.33	1.66	1.99	2.32	2.66	2.99	3.32	3.65	3.98	4.32	4.65	4.98	5.31	5.64	5.98	6.31	6.64	6.97	7.30	7.64	7.97	8.30	8.63	8.96	9.30	9.63	9.96
33.3	0.33	0.67	1.00	1.33	1.67	2.00	2.33	2.66	3.00	3.33	3.66	4.00	4.33	4.66	4.99	5.33	5.66	5.99	6.33	6.66	6.99	7.33	7.66	7.99	8.33	8.66	8.99	9.32	9.66	9.99
33.4	0.33	0.67	1.00	1.34	1.67	2.00	2.34	2.67	3.01	3.34	3.67	4.01	4.34	4.68	5.01	5.34	5.68	6.01	6.35	6.68	7.01	7.35	7.68	8.02	8.35	8.68	9.02	9.35	9.69	10.02
33.5	0.34	0.67	1.01	1.34	1.68	2.01	2.35	2.68	3.02	3.35	3.69	4.02	4.36	4.69	5.03	5.36	5.70	6.03	6.37	6.70	7.04	7.37	7.71	8.04	8.38	8.71	9.05	9.38	9.72	10.05
33.6	0.34	0.67	1.01	1.34	1.68	2.02	2.35	2.69	3.02	3.36	3.70	4.03	4.37	4.70	5.04	5.38	5.71	6.05	6.38	6.72	7.06	7.39	7.73	8.06	8.40	8.74	9.07	9.41	9.74	10.08
33.7	0.34	0.67	1.01	1.35	1.69	2.02	2.36	2.70	3.03	3.37	3.71	4.04	4.38	4.72	5.06	5.39	5.73	6.07	6.40	6.74	7.08	7.41	7.75	8.09	8.43	8.76	9.10	9.44	9.77	10.14
33.8	0.34	0.68	1.01	1.35	1.69	2.03	2.37	2.70	3.04	3.38	3.72	4.06	4.39	4.73	5.07	5.41	5.75	6.08	6.42	6.76	7.10	7.44	7.77	8.11	8.45	8.79	9.13	9.46	9.80	10.11
33.9	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	2.03	2.37	2.71	3.05	3.39	3.73	4.07	4.41	4.75	5.09	5.42	5.76	6.10	6.44	6.78	7.12	7.46	7.80	8.14	8.48	8.81	9.15	9.49	9.83	10.17
34	0.34	0.68	1.02	1.36	1.70	2.04	2.38	2.72	3.06	3.40	3.74	4.08	4.42	4.76	5.10	5.44	5.78	6.12	6.46	6.80	7.14	7.48	7.82	8.16	8.50	8.84	9.18	9.52	9.86	10.20


ความยาว "L" (เมตร)

1 การติดตั้งกระเบื้องคอนกรีต CT


ระดับไม้เชิงชายต้องสูงกว่าแปะหลังคา 2.5 ซม. และมีระยะห่าง 33 ซม. จัดแปะหลังคาให้มีความหนา 4 - 6 ซม. สำหรับแปะวงกลา ให้มีระยะเฉลี่ย 32 - 34 ซม.

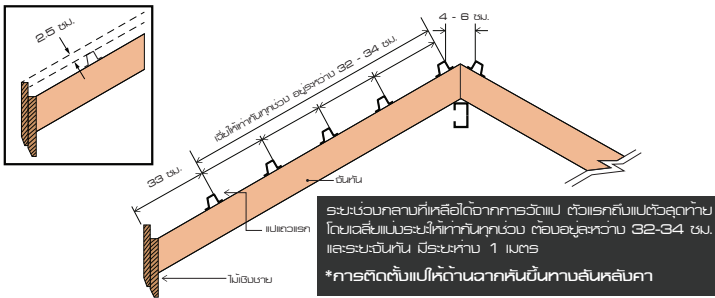

2 กระเบื้องแผ่นริมบันลัม ต้องเป็นลอนยก โดยให้ริมแผ่นเลยจาก แนวบันลัมเข้ามาไม่เกิน 3 ซม. ยึดด้วยสกรูเกล็ดสังกะสี ตราเพชร ขนาด 2.5 นิ้ว แผ่นละ 1 ตัว

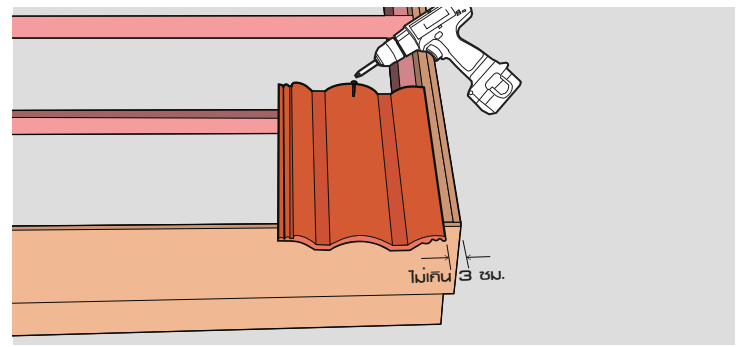


3 มุมกระเบื้องวิธีสลับแปะ ให้ตั้งขึ้นหลังคา โดยให้ชิดแถวเว้นแถว หาก หลังคาชันสูง หรือ อยู่ในพื้นที่ลมแรงให้ชิดทุกแถว ควรขันสายเอ็น ระหว่างเชิงชายกับสันหลังคาเพื่อบังคับแนวมุมด้านข้างกระเบื้องทุกแถว 10 แผ่นหรือ 3 เมตร เพื่อไม่ให้กระเบื้องที่มุมเกิดการคดโก่งได้แนว

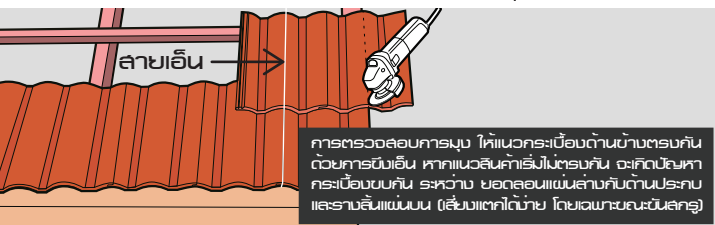


1 การติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง


ติดตั้งครอบบนไม้เชิงชายบันลัม โดยการขันเอ็นบริเวณหัวตั้งปลาย ของเชิงชายบันลัม เพื่อให้สำหรับตรวจสอบแนวครอบข้าง

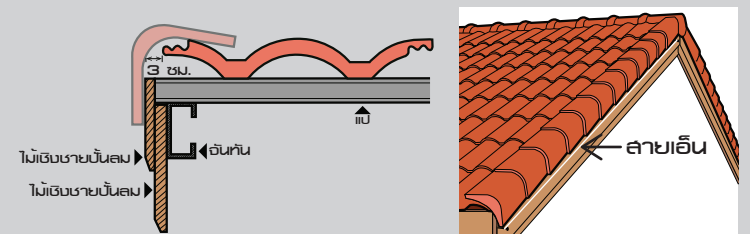


2 ติดตั้งครอบปิดชายและครอบข้าง ให้ปักขอบด้านล่างวางบน ไม้รับครอบ ยึดด้วยสกรูเกล็ดสังกะสี ตราเพชร ขนาด 3 นิ้ว

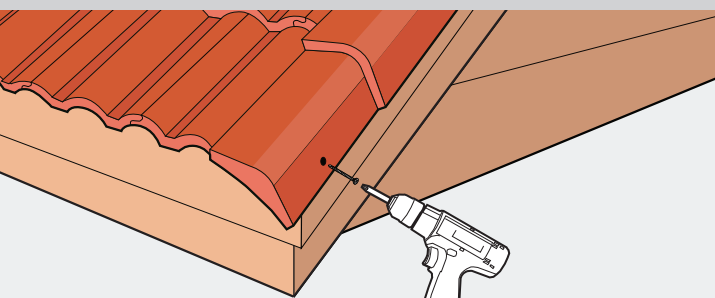


3 ครอบข้างตัวบนสุดทับ 2 ด้าน ให้ติดตั้งให้ชิดมากที่สุด หากครอบ ข้างเกยกันให้ตัดส่วนเกินออก

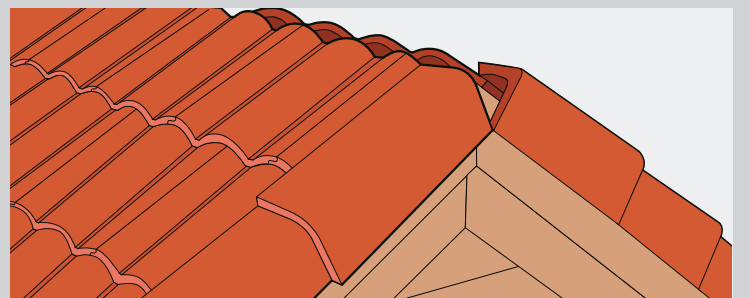


- 4** พลมปูนทรายใต้กรอบให้เหนียวพอสมควร วาดให้ได้แนวกรอบสันโค้ง อย่าให้เลื่อมหัวกระเบื้อง หรือ ล้นข้ามหัวกระเบื้องไป

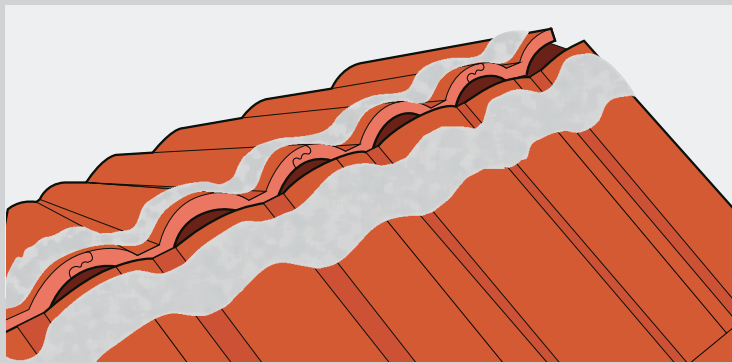


- 2** กรณีการติดตั้งกรอบสันโค้ง 2 ทาบ วาดไม่พอดีกับกรอบสันโค้ง ให้ตัดแต่งกรอบสันโค้ง ตรงจุดที่มาซ้อนทับกัน และใช้เครื่องเขี่ย เชาะร่องตัวกั้นด้านปลายกรอบสันโค้งที่ถูกตัดไป

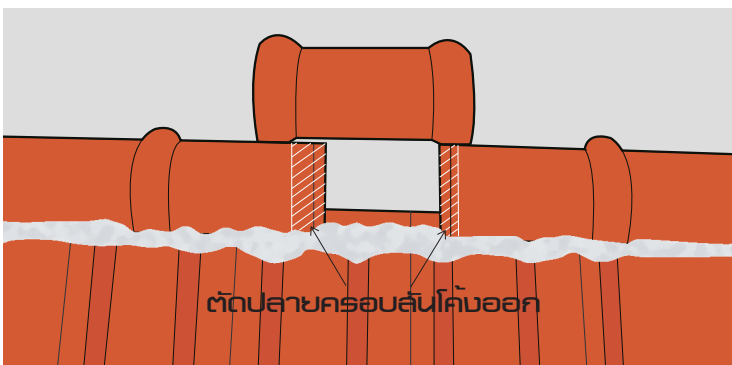

- 4** เเจาะรูระบายปูนทรายใต้กรอบสันโค้งบริเวณลอนรับน้ำทุกลอน ด้วยเหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 นิ้ว แล้วทำความสะอาด คราบปูนที่สะสมเกาะผิวกระเบื้องและกรอบสันโค้งทันที เพราะ หากปล่อยทิ้งไว้จะขัดล้างไม่ออก เมื่อปูนทรายแห้งสนิท ให้ทาตะกั่วด้วยสีซ่อมแต่งปูนทรายใต้กรอบกระเบื้องคอนกรีต ทราเพชร (ห้ามนำสีซ่อมแต่งมาไว้ทาบนกระเบื้องหรือกรอบโดยเด็ดขาด)

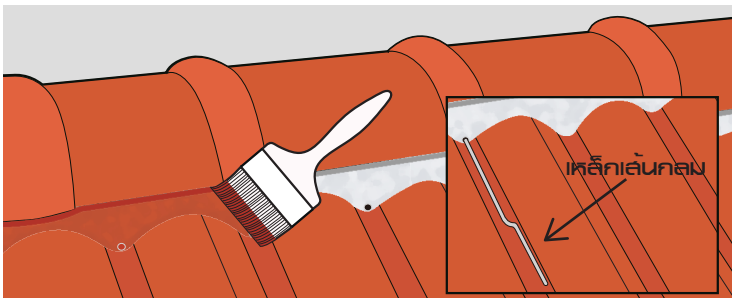


- 2** ใช้ลวดร้อยผูกปลายบนของกรอบหามนกับสันตะขัหรือแป เพื่อ ยึดกรอบให้แน่นหนาขึ้น จากนั้นติดตั้งกรอบสันโค้งบริเวณสัน ตะขัเช่นเดียวกับบริเวณสันหลังคา

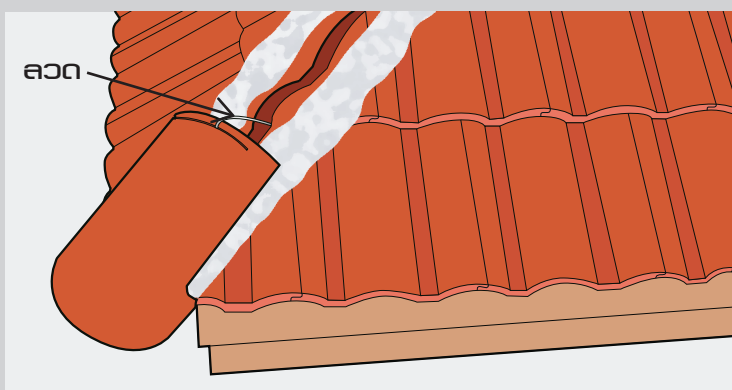


- 1** การติดตั้งกรอบปิดหัว และกรอบสันโค้ง

ติดตั้งกรอบปิดหัว และกรอบสันโค้งให้เรียบร้อย โดยใช้ลวดเอ็น ขึงผ่านศูนย์กลางกรอบสันโค้ง และให้ความหนาปูนทรายใต้กรอบ สูงจากหลังกระเบื้อง 2.5 ซม.

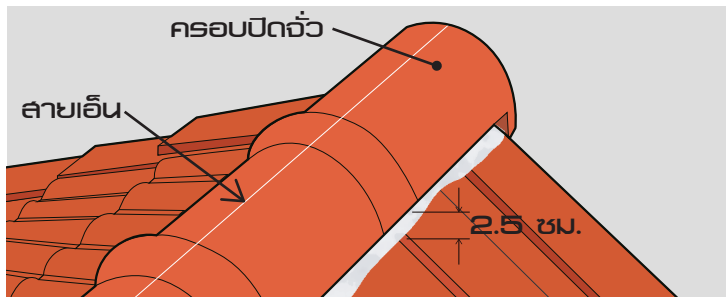


- 3** ตกแต่งปูนทรายใต้กรอบ โดยใช้เกรียงตัวปูนทรายส่วนที่ล้นออกทันที ขณะที่ปูนทรายยังหมาดอยู่ และใช้ปลายเกรียง เชาะร่องปูน ทราย บริเวณที่ติดกับกรอบสันโค้งตลอดแนวสันหลังคาและสันตะขั

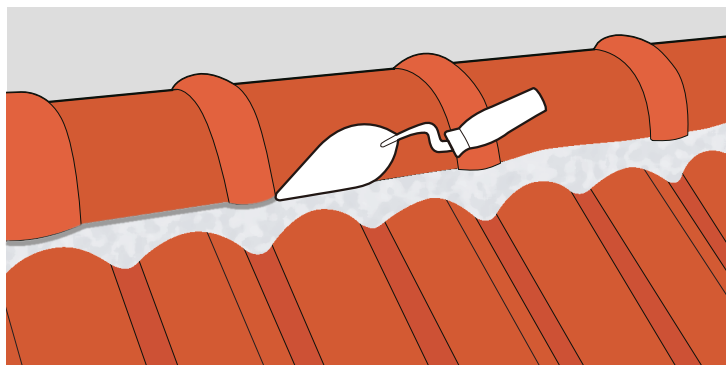


- 1** การติดตั้งกรอบสันตะขั และกรอบสามทาง



ตรวจสอบกระเบื้องแผ่นเคาะว่ามีการติดตั้งแนบสนิทกระเบื้อง เรียบร้อยแล้ว ก่อนทำการติดตั้งกรอบสันตะขั

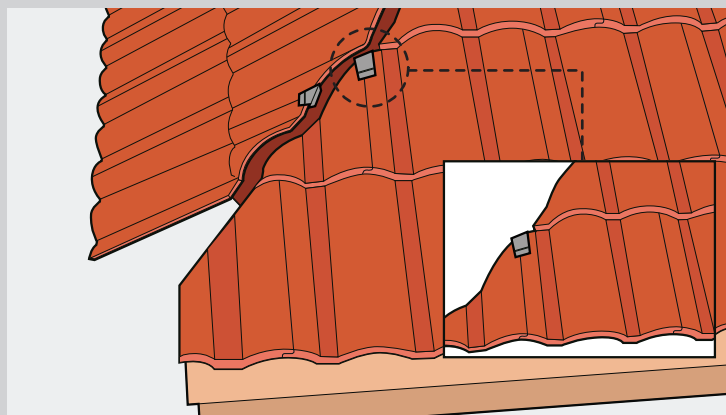

- 3** บริเวณกรอบสันโค้ง 3 ทาบ หากซ้อนทับไม่พอดีกับกรอบสันโค้ง ให้ตัดแต่งปลายกรอบสันโค้งออก แล้วเชาะร่องตัวกั้นที่ปลายกรอบ ด้วยเครื่องเขี่ยไฟฟ้า

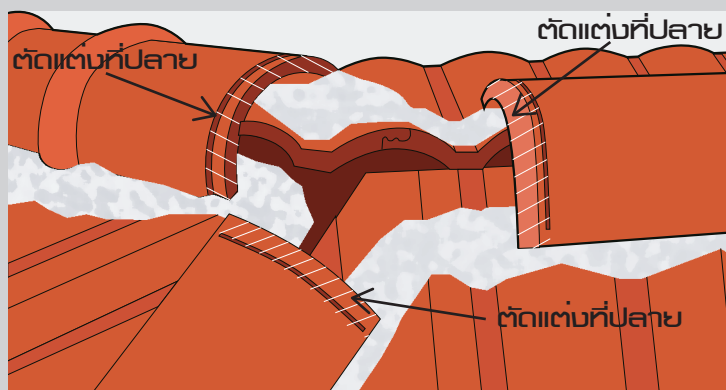


อุปกรณ์การติดตั้ง

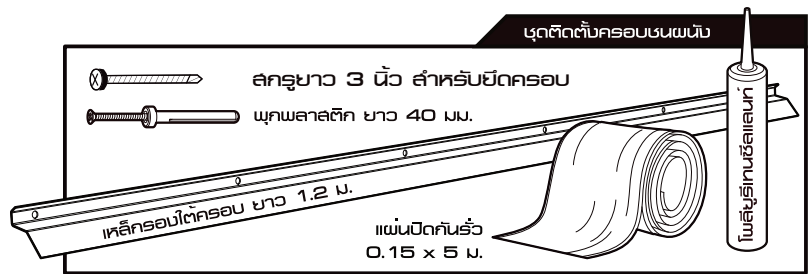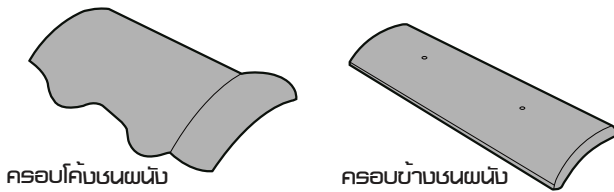


1 การติดตั้งครอบโค้งบนผนัง

ควรติดตั้งแป้นบนสุดให้ชิดกับผนัง หรือห่างจากผนัง ไม่เกิน 5 มม. และทำการวัดระยะจากหลังเป็นขึ้นไป 11 ซม. และชี้แนวด้วยปากเต้า

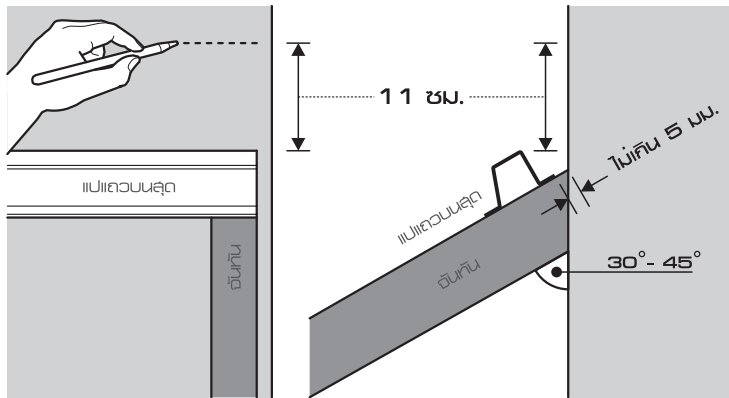


ผนังที่จะติดตั้งครอบ จะต้องวางเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องขึงไม่ทำให้สกรอนั่น

2 นำเหล็กกรอบใต้กรอบมาวางตามแนวเส้นที่ทำไว้ แล้วใช้ดินสอหรือมาร์กเกอร์ทำเครื่องหมาย ตามรูเจาะของเหล็กกรอบใต้กรอบ ให้ครบทุกรู หลังจากนั้นจึงเจาะผนังด้วยดอกกลวง ขนาด 3/16"

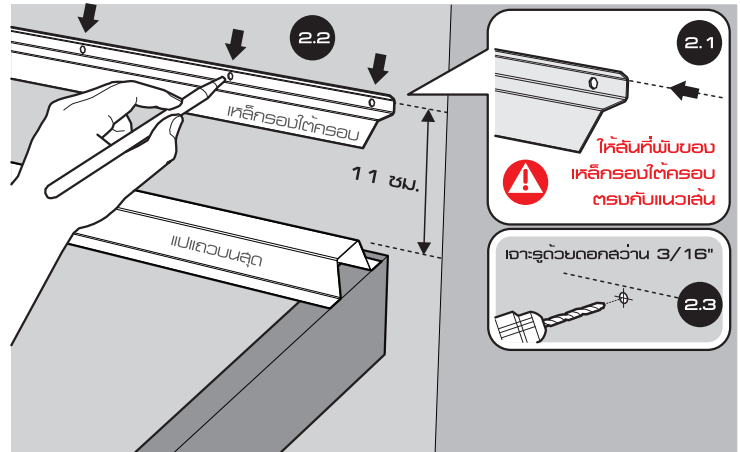


3 มุงกระเบื้องและครอบข้าง (ถ้ามี) ให้เรียบร้อย แล้วทำความสะอาดผนังกระเบื้อง และครอบ บริเวณผิวที่จะติดแผ่นปิดกันรั่ว ให้สะอาดก่อน หลังจากนั้นติดแผ่นกันรั่วเข้ากับผนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ทำไว้ แล้ววัดลงมาใต้แบบกับกระเบื้อง โดยให้กลุ่มกระเบื้องมาไม่เกิน 8 ซม.

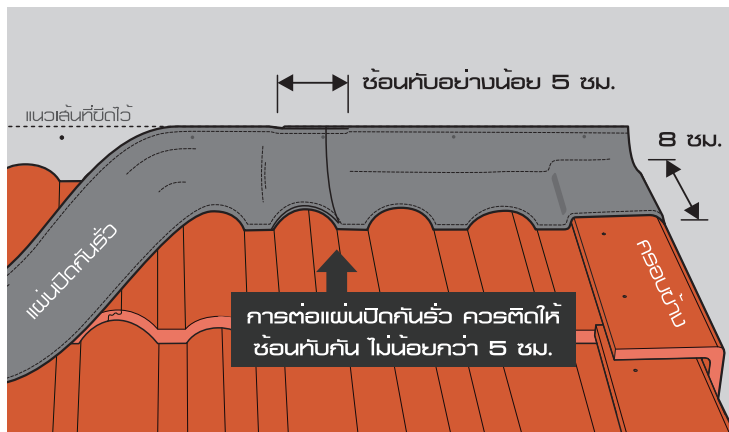


ควรติดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะด้อยลง

4 ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ตรงกับตำแหน่งรูบนที่เจาะไว้ แล้วนำเหล็กกรอบใต้กรอบมาติดตั้ง โดยตอกพุกพลาสติกผ่านรูเหล็กกรอบใต้กรอบ และแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับผนัง

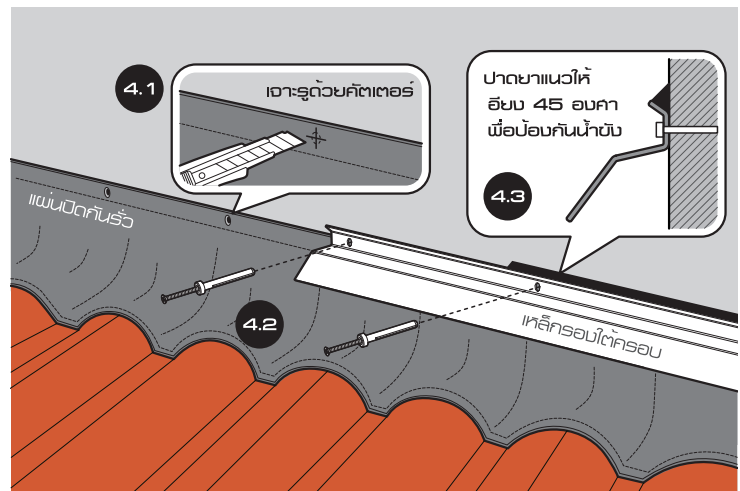


การต่อเหล็กกรอบใต้กรอบต้องต่อเนื่อง ไม่ต้องซ้อนทับกัน

5 กรณีบริเวณครอบข้าง ต้องตัดปากกรอบสันโค้งบนผนังให้เรียบร้อย แล้วยึดด้วยสวดตาข่าย ขนาด 10x15 ซม. เข้ากับเหล็กกรอบใต้กรอบ วางทับด้วยปูนทราย และครอบสันโค้งบนผนังที่ตัดไว้แล้ว ยึดกรอบด้วยสลักปลายสว่าน 2.5 นิ้ว แล้วทาปูนทรายส่วนเกินให้เรียบร้อย

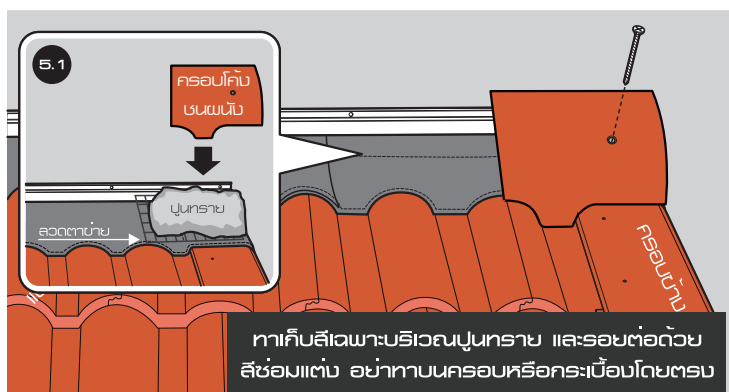


ทาเก็บสีเฉพาะบริเวณปูนทราย และรอยต่อด้วยสีซ่อมแซม อย่าทาบนกรอบหรือกระเบื้องโดยตรง

6 ติดตั้งกรอบสันโค้งบนผนังตัวต่อไป โดยเริ่มจากด้านขวาไปซ้าย ยึดด้วยสลักปลายสว่าน ยาว 3 นิ้ว (สลักมีอยู่ในชุดอุปกรณ์การติดตั้งครอบบนผนัง) แล้วจึงเก็บสลัก และรอยตัดแต่งต่างๆ ด้วยสีซ่อมแซมบริเวณกระเบื้องและครอบ CT

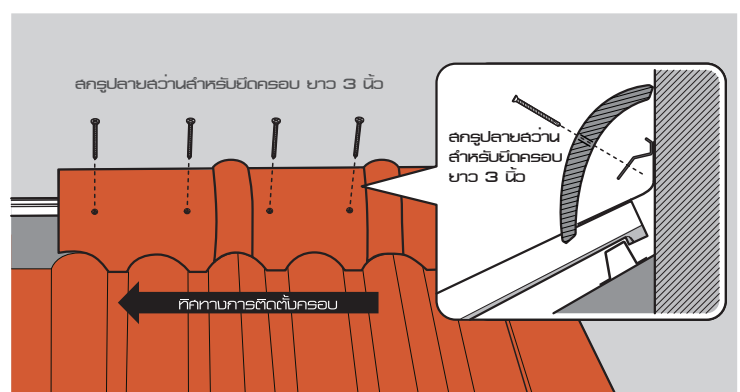


1 การติดตั้ง ครอบข้างชนพนัง

วัดระยะตั้งฉากจากหลังแปขึ้นไป 11 ซม. และตีแนวด้วยสิ่ว

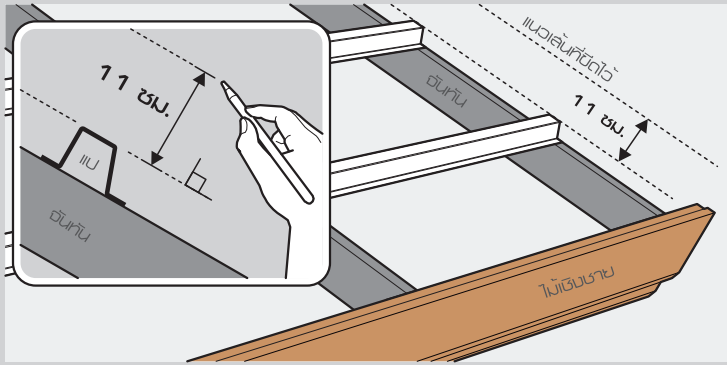


⚠ พนังที่จะติดตั้งครอบ จะต้องฉาบเรียบเรียบร้อยแล้ว และต้องขึงไม่ให้สกรอนั่น

3 มุมกระเบื้อง และทำความสะอาดบริเวณที่จะติดแผ่นปิดกันรั่วให้เรียบร้อย หลังจากนั้น จึงติดแผ่นกันรั่วเข้ากับพนัง ให้เสมอกับแนวเส้นที่ตีไว้ โดยไล่ติดจากด้านล่างขึ้นด้านบน แล้วรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แน่นกับพนังและกระเบื้อง โดยให้กลุ่มหลังกระเบื้องกว้างประมาณ 8 ซม.

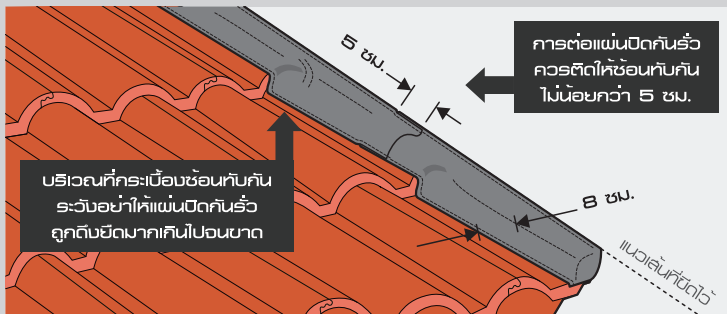

⚠ พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

2 นำเหล็กกรอบไม้กรอบมาวางทาบตามแนวเส้นที่ตีไว้ แล้วใช้ดินสอหรือมาร์คเกอร์ทำเครื่องหมายตามรูเจาะของเหล็กกรอบไม้กรอบ ให้ครบทุกกรุหลังจากนั้นจึงเจาะพนังด้วย ดอกว่าน 3/16"

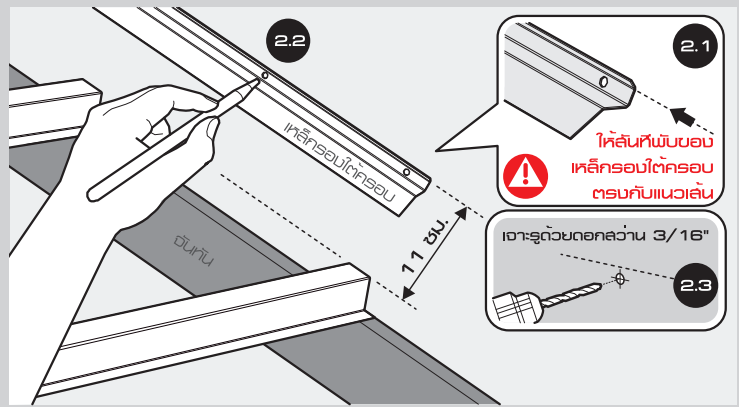


4 ใช้เหล็กแหลมหรือคัตเตอร์ เจาะรูที่แผ่นปิดกันรั่ว ให้ตรงกับตำแหน่งรูพนังที่เจาะไว้ ให้ครบทุกกรุ




⚠ พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

5 นำเหล็กกรอบไม้กรอบมาติดตั้ง โดยตอกผูกพลาสติคผ่านรูเหล็กกรอบไม้กรอบและแผ่นปิดกันรั่วยึดติดเข้ากับพนัง หลังจากนั้น ยาวแนวด้านบนเหล็กกรอบไม้กรอบด้วย โพลียูริเทนซิลแลนท์

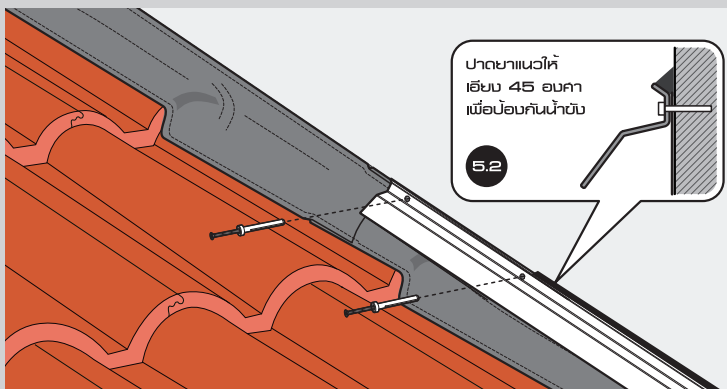


⚠ พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

6 ยึดลวดตาข่ายขนาดประมาณ 10x15 ซม. เข้าเหล็กกรอบไม้กรอบ แล้ววางทับด้วยปูนทราย และครอบชนพนัง โดยวางทับปลายครอบ ชนพนังบนปูนทราย เสร็จแล้วปิดครอบด้วย ลวดตาข่ายขนาด ยาว 3 นิ้ว และตอกตะปูปูนทรายอ่อนเกินให้เรียบร้อย

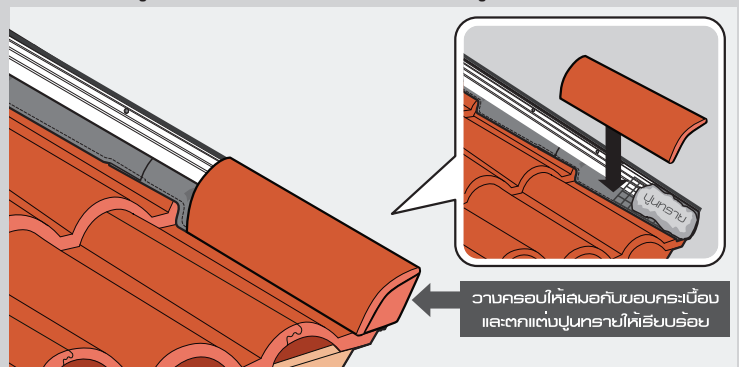


⚠ พยายามรัดแผ่นปิดกันรั่วให้แนบกระเบื้อง อย่าให้มีโพรงอากาศ

7 ติดตั้งครอบข้างชนพนังตัวต่อไป โดยผูกจากด้านล่างขึ้นไป ยึดด้วยลวดตาข่ายขนาด ยาว 3 นิ้ว แผ่นละ 2 ตัว แล้วจึง เก็บลวดบริเวณหัวลวด และรอยตัดแต่งต่างๆ รวมถึงปูนทราย ที่อุดไว้บริเวณปลายครอบด้วยลวดตาข่ายและครอบ CT

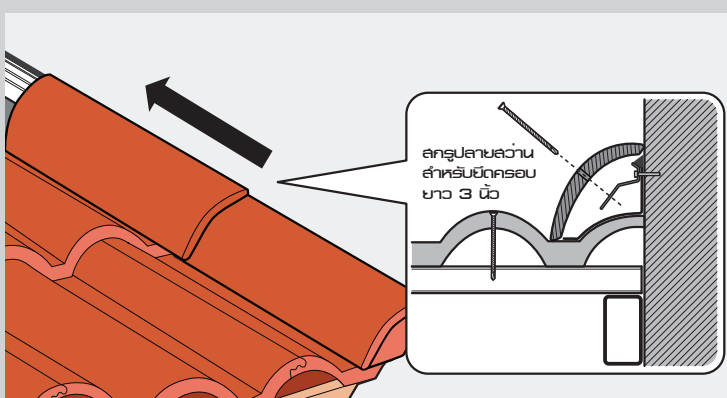

8 กรณีสituationที่ครอบชนพนัง และครอบข้างชนพนัง มาบรรจบกัน ให้ตัดแต่งครอบให้เข้ามุมให้เรียบร้อย แล้วยาแนวรอยต่อระหว่างครอบ ด้วยโพลียูริเทนซิลแลนท์ และเก็บแต่งลวดตาข่ายลวดตาข่ายและครอบ CT

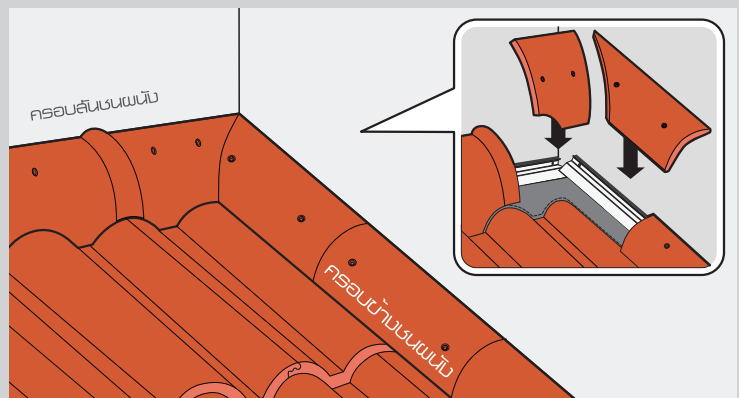



ข้อแนะนำการติดตั้ง

- การต่อแปอัลตราสติกส์ หากรอยต่อแปไม่ตรงกับจันทัน มีความเสี่ยงอย่างมากต่อการแอ่นของหลังคา ควรต่ออยู่บนจันทันเท่านั้น
- ความลาดเอียงที่ 17 องศา ความยาวของจันทัน หรือความยาวของพื้นหลังคา ไม่ควรเกินกว่า 5.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของน้ำในปริมาณมากเกินไป จนทำให้เกิดการรั่วซึม
- ไม่ควรนำกระเบื้องไปกองซ้อนกันบนแปก่อนมุง เนื่องจากการวางกระเบื้องซ้อนกันจำนวนมากส่งผลให้แปแอ่นก่อนมุงได้ ควรวางบนแปที่มีคานล่าง (จันทัน) เท่านั้น
- ไม่ควรเดินเหยียบกระเบื้องโดยตรง ควรใช้ไม้วางพาดและเดินเหยียบตามแนวแป เพื่อป้องกันการแตกร้าวของกระเบื้อง (กรณีจำเป็นต้องเหยียบกระเบื้องบนหลังคาโดยตรง ห้ามเหยียบกระเบื้องบริเวณขอบ และให้เหยียบได้เฉพาะสันลอนกลางกระเบื้องเท่านั้น)
- การวางบันไดพาด ควรวางพารองไว้ใต้บันได เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายของแผ่นกระเบื้อง
- ควรขันลวดมุงแต่พออยู่ ไม่หลวมหรือแน่นมากเกินไป การขันลวดมุงแน่นมากเกินไป ส่งผลให้กระเบื้องแตกร้าวได้ง่าย
- การตัดกระเบื้อง ควรเป่าฝุ่นจากการตัด ไม่ควรทิ้งฝุ่นจากการตัดข้ามคืน
- การตัด เจียร หรือเจาะติดตั้งครอบ ควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก และสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น แว่นตา หรือหน้ากากกันฝุ่น เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าตาและจมูก หากฝุ่นหรือเศษวัสดุเข้าตา ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลายๆครั้ง แล้วรีบปรึกษาแพทย์
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกัน กรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท หรือไม่ตรงตามคู่มือแนะนำ
- เพื่อให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค
โทรศัพท์ 036 224 171 - 8 ต่อ 222

