


INSTALLATION

วิธีติดตั้ง ไม้ผนังตกแต่งภายใน

วิธีติดตั้งไม้ฝาด้วย c-line

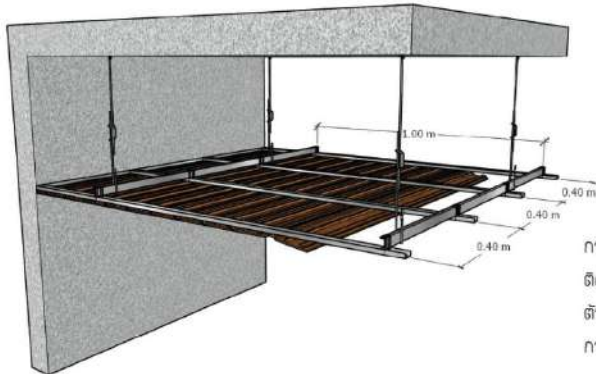


การเตรียมโครง C-line

ติดตั้ง โครง C-line ตามปกติ

ตัวคาน ระยะ @ 1 เมตร ส่วนตัวรับไม้ ระยะห่างโครงต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ซม.

การยึดไม้เข้ากับโครง C-line ใช้วิธียึดไม้ตามปกติเหมือนวิธีติดตั้งผนังภายนอก

วิธีติดตั้งไม้ฝาด้วยโครงเหล็ก

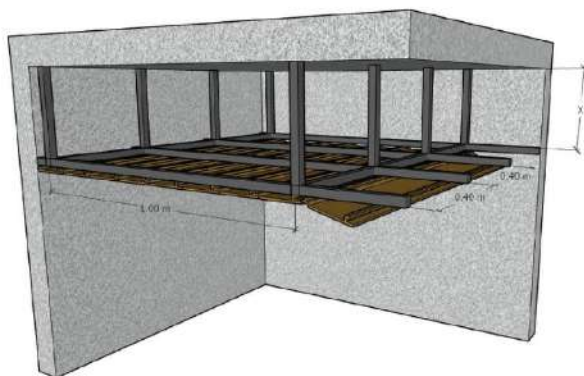

= ขึ้นอยู่กับหน้างาน จะตั้งฝ้าลงมาทำโครง

การเตรียมโครงเหล็ก

- ขนาดเหล็ก 1 1/4 x 1 1/4 x 1.8 มม ขึ้นไป

- ตัวคาน ระยะ @ 1 เมตร ส่วนตัวรับไม้ ระยะห่างโครงต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 40 ซม.

การยึดโครงเหล็ก ใช้สว่านเจาะนำแล้วยึดด้วยเกลียวบล็อย

การยึดไม้เข้ากับโครงเหล็ก ใช้วิธียึดไม้ตามปกติเหมือนวิธีติดตั้งผนังภายนอก



วิธีดูแลทำความสะอาดไม้ผนังภายใน

ใช้ที่เป่าฝุ่น แล้วใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ทำความสะอาด

****หมายเหตุ**

1. ไม้ไม่ควรโดนสารเคมี
2. ห้ามขัดข่วน
3. ห้ามใช้แปรงที่มีเนื้อแข็ง
4. อื่นๆ

