



ข้อแนะนำก่อนใช้งาน ไม้แบบพลาสติก

อุปกรณ์

① ไม้แบบพลาสติก




สกรูเกลียว
รุ่น #F8x1



② เหล็กกล่อง ขนาด 19x19 มม 2.0 mm
*ความยาวตามขนาดไม้แบบ - 1.5 cm

ขั้นตอนการประกอบ

1. เตรียมไม้แบบพลาสติก
2. ประกอบเหล็กที่เตรียมไว้เข้ากับ ร่องเสริมเหล็กด้านหลัง
 - 2.1. จัดเหล็กให้ได้ระยะเท่าๆกัน
3. พลิกไม้แบบ (ด้านหน้า) เตรียม สกรูตามรูมาร์ค
4. ให้นำสว่านยิงสกรูตามรูมาร์ค นำสกรู เพื่อยึดเหล็กเข้ากับไม้แบบ *ยิงสกรูให้ครบทุกรูมาร์ค

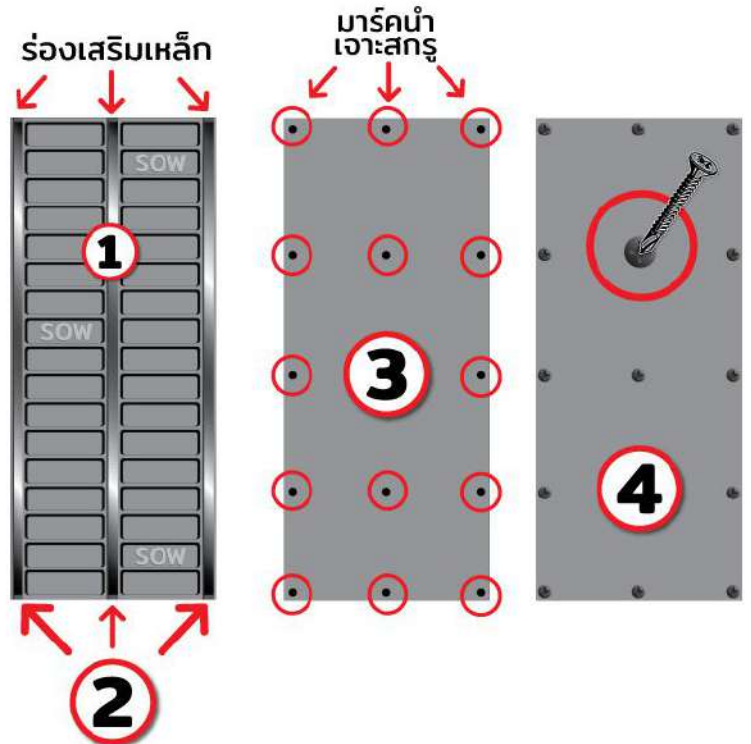

ข้อควรสังเกต

1. การยิงสกรู ให้หัวสกรูจมลงพอดีกับตัวไม้แบบ
2. ระยะปลายเหล็ก ให้ห่างจากขอบไม้แบบ เฉลี่ยให้เท่ากัน
3. ยิงสกรูให้ครบทุกรูมาร์ค



บริษัท ชัน ออฟ วูด จำกัด

WEBSITE: www.sonofwood.com | FACEBOOK: sonofwood

