



คู่มือการประกอบ และวิธีการติดตั้ง ชุดครัว PANTRY SET 125 CM.



ขนาด W125 x D60 x H205 CM.

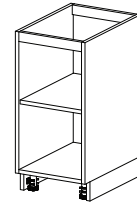


Art. 1281764
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว
W40 x D56 x H83.5 CM.

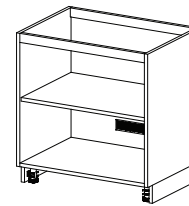

Art. 1281738
โครงตู้ล่าง บานคู่
W80 x D56 x H83.5 CM.




Art. 1281756
บานเดี่ยว โครงตู้ล่าง
W40 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W40 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาด)

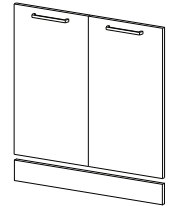


Art. 1281749
บานคู่ โครงตู้ล่าง
W40 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W80 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาด)




Art. 1281755
แผ่นปิดข้างตู้ (2pc.)
W58.2 x D2 x H83.5 CM.



Art. 1254226
ตู้แขวนเดี่ยว
W40 x D35 x H60 CM.

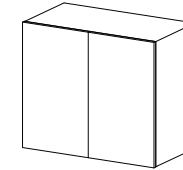

Art. 1254232
ตู้แขวนคู่
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1281913
ท็อปพอร์ชเลน
W125 x D60 x H1.5 CM. (ท็อปครัว)
W125 x D 5 x H1.5 CM. (บัวผนัง)

*หมายเหตุ

- ด้านในโครงตู้บริเวณแผ่นข้างถึงด้านซ้าย และขวา มีการเจาะรูเพื่อความสะดวกในการติดตั้งหน้าบาน, แผ่นปิดข้างตู้ และ การยึดตู้ติดกัน
- สามารถติดตั้งหน้าบานได้ทั้งแบบเปิดทางซ้าย และขวา


** คำเตือน

- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องดูดควัน แนะนำเป็นเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบหมุนเวียน การติดตั้งแบบยึดติดผนังเท่านั้น หรือ ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโถน เนื่องจากการเจาะตู้แขวน เพื่อการติดตั้งท่อระบายอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้าง ความแข็งแรง ในการรับน้ำหนักของตู้

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้ง




1 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

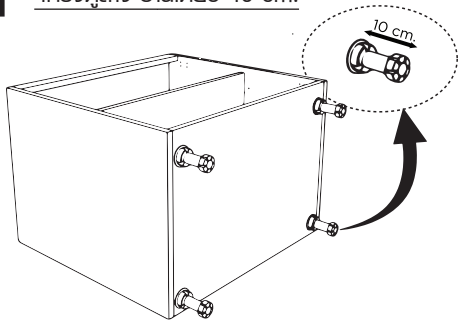


ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขา
ตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

2 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

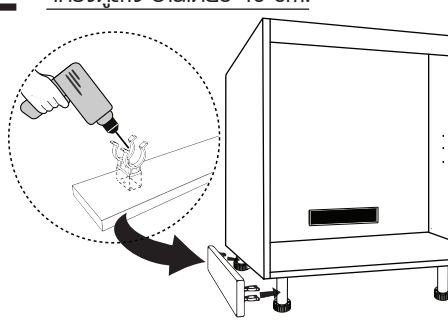


ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ
จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านข้างของโครงตู้

3 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.

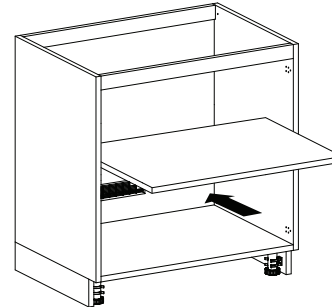


โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 40 cm.

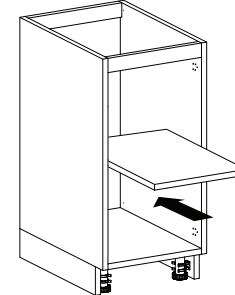


ติดตั้งแผ่นเอ็นเข้ากับตัวตู้

4

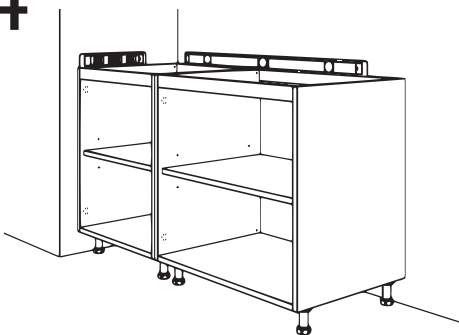

นำตัววางเรียงตามตำแหน่งที่มาร์คไว้ ใช้ระดับน้ำตรวจสอบ
ด้านกว้าง และด้านลึก เพื่อให้ตู้อยู่ในระนาบเสมอกัน


5

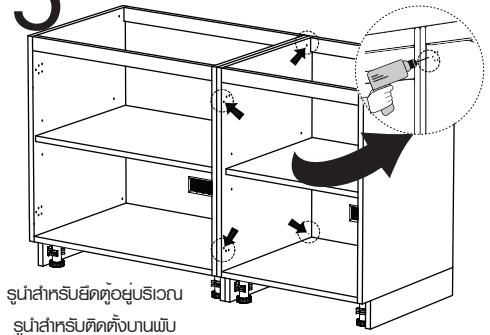

รูนำสำหรับยึดตู้อยู่บนบริเวณ
รูนำสำหรับติดตั้งบานพับ


กรณียึดโครงตู้เข้าด้วยกัน ให้ยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม
ที่แผ่นข้างตู้เข้ากับตู้ที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ฝาปิดสกรู

6

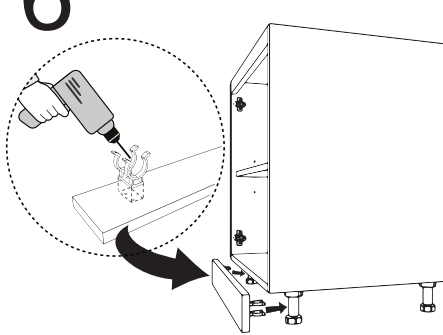


ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ จากนั้นดันคลิปล็อก
เข้ากับขาตู้ทั้งด้านหน้า


7

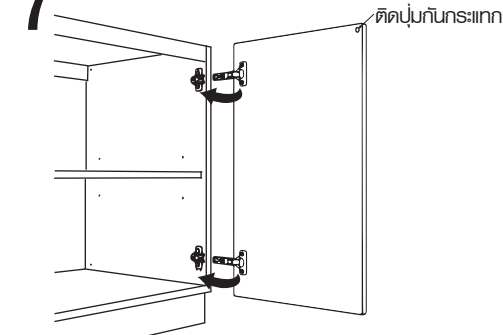


ติดตั้งบานพับเข้ากับหน้าบานและโครงตู้
จากนั้นนำหน้าบานมาประกอบเข้ากับโครงตู้

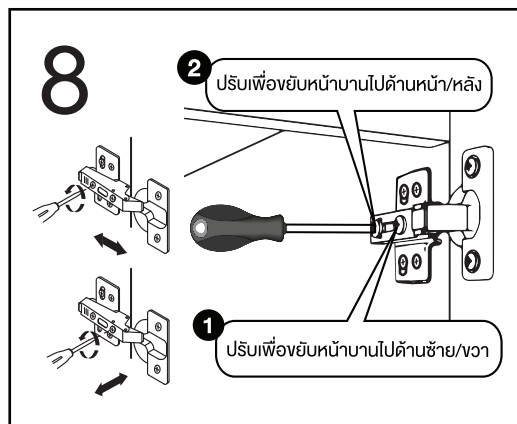


ปรับตั้งบานพับให้หน้าบานอยู่ในระนาบเดียวกัน

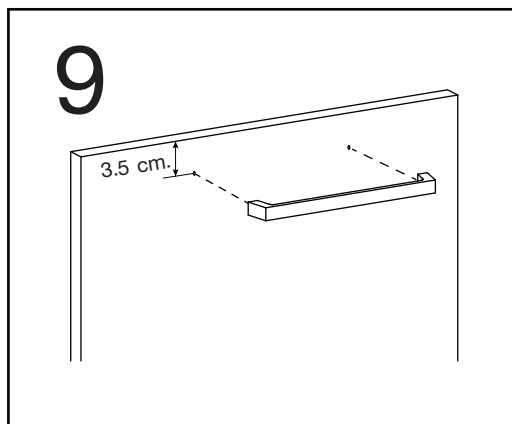


ติดตั้งมือจับเข้ากับหน้าบาน

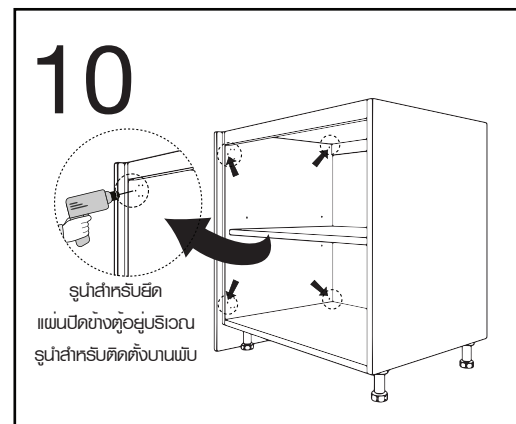


วางแผ่นปิดข้างตู้ เข้ากับโครงตู้ โดยยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

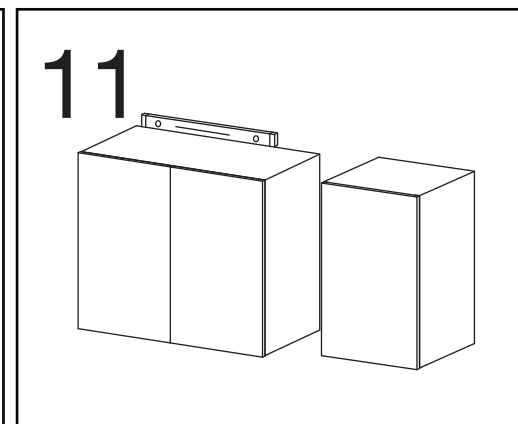


นำตู้แขวนมาทาบเข้ากับบริเวณผนังที่ต้องการติดตั้งตู้แขวน วัดให้ได้ระดับโดยใช้ที่วัดระดับน้ำ

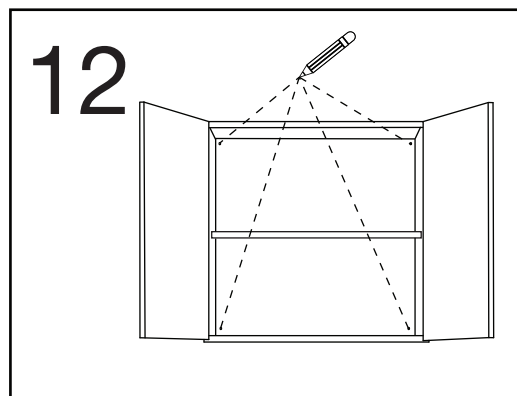


ทำเครื่องหมายตามตำแหน่งรูเจาะนำทั้ง 4 จุดที่ผนัง

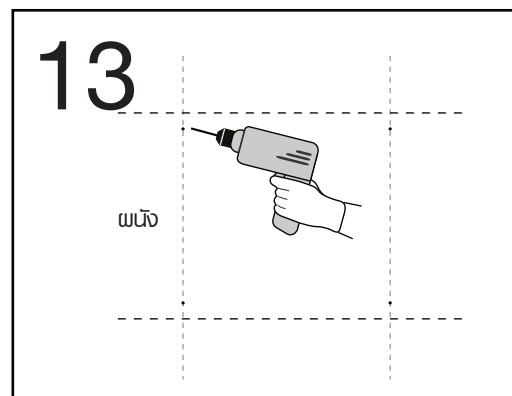


ใช้สว่านเจาะรูปูน ขนาด 7 มม.
เจาะบริเวณที่ทำเครื่องหมายทั้ง 4 จุด

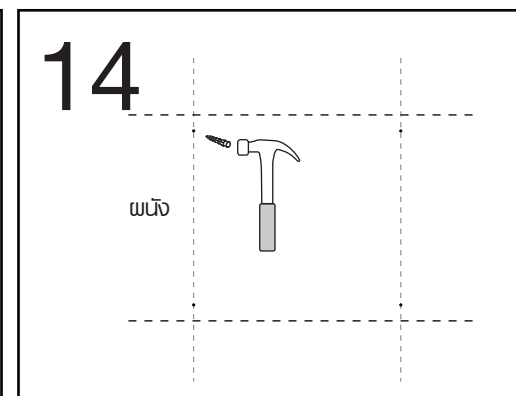

ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่เจาะให้แน่น

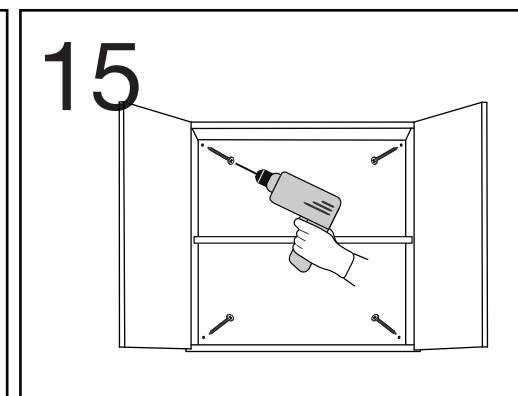

นำตู้แขวนมาทาบกับผนัง และขันสกรู ขนาด F7x2" ยึดเข้ากับตำแหน่งพุก จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

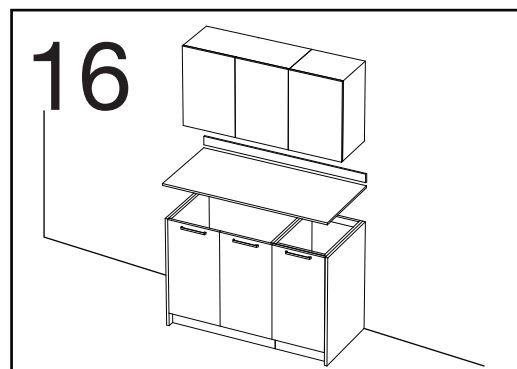

วางก๊อปปี้ยึดติดเข้ากับตู้ตั้งพื้น