


คู่มือการประกอบ และวิธีการติดตั้ง ชุดครัว WASHING SET 125 CM.




กลุ่มซิงค์ซ้าย


ขนาด W125 x D60 x H205 CM.

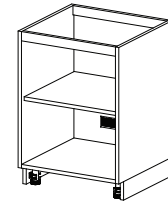


Art. 1281739
โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว
W60 x D56 x H83.5 CM.

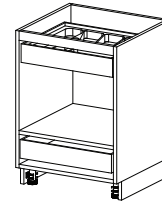

Art. 1281766
โครงตู้ล่างลิ้นชัก
W60 x D56 x H83.5 CM.




Art. 1281877
บานเดี่ยวโครงตู้ล่าง
W60 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W60 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาตู้)

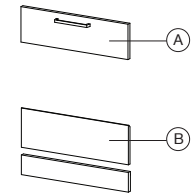


Art. 1281860
บานลิ้นชักโครงตู้ล่าง
W60 x D2 x H18 CM. (หน้าบาน) (A)
W60 x D2 x H20 CM. (หน้าบาน) (B)
W60 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดขาตู้)




Art. 1281755
แผ่นปิดข้างตู้
W58.2 x D2 x H83.5 CM.



Art. 1254226
ตู้แขวนเดี่ยว
W40 x D35 x H60 CM.

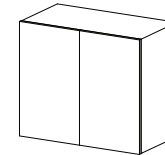

Art. 1254232
ตู้แขวนคู่
W40 x D35 x H60 CM.



Art. 1281916
ท็อปพอร์ซเลน
W125 x D60 x H1.5 CM. (ท็อปครัว)
W125 x D5 x H1.5 CM. (บัวผนัง)



Art. 1038266
อ่างล้างจานสแตนเลส
W55 x D44 x H20 CM.


*หมายเหตุ

- ด้านในโครงตู้บริเวณแผ่นข้างทั้งด้านซ้าย และขวา มีการเจาะรูนำเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หน้าบาน, แผ่นปิดข้างตู้ และ การยึดตู้ติดกัน
- สามารถติดตั้งหน้าบานได้ทั้งแบบเปิดทางซ้าย และขวา


** คำเตือน

- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องดูดควัน แนะนำเป็นเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบหมุนเวียน การติดตั้งแบบยัดติดผนังเท่านั้น หรือ ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโถม เนื่องจากการเจาะรูแขวน เพื่อการติดตั้งก่อระบายอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้าง ความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของตู้

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้ง

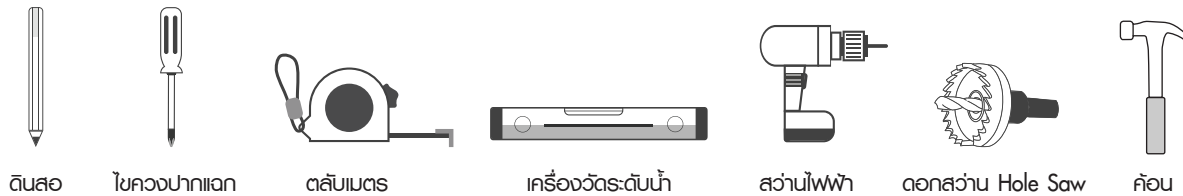


1

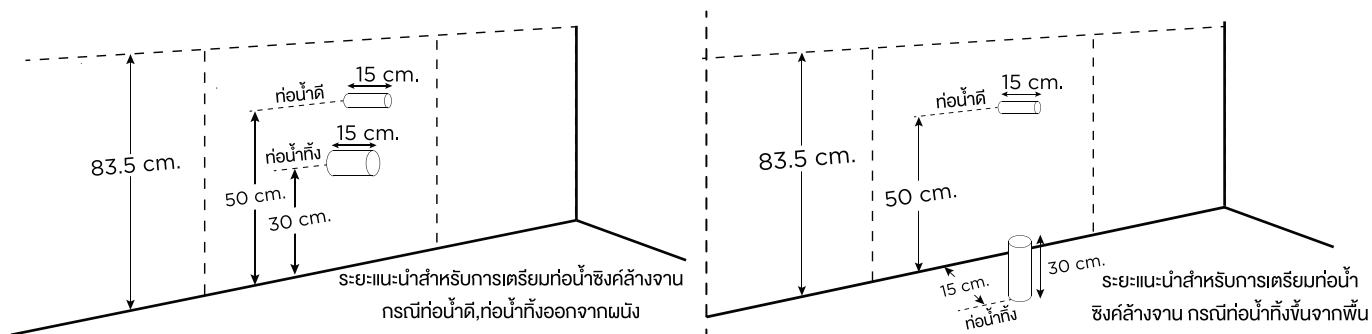

ทำความสะอาดพื้นที่, เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการติดตั้ง มาร์คตำแหน่งติดตั้งตู้
(*กรณีที่มีตู้สำหรับใส่ซิงค์ล้างจาน ควรเตรียมท่อน้ำดี, ท่อน้ำทิ้ง ให้อยู่ภายในตู้)


2

โครงตู้ล่าง บานเดี่ยว 60 cm.

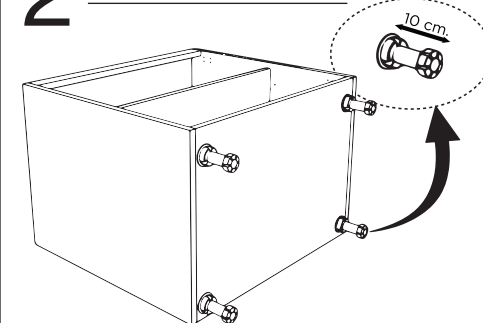


ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขาตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

5

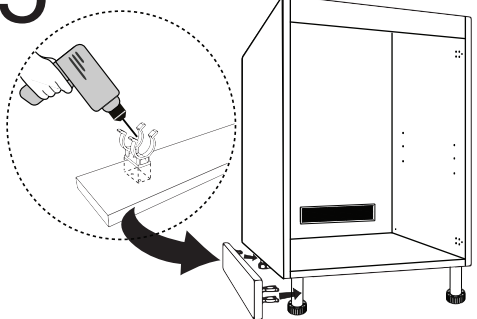

ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดชาตู้ตามตำแหน่งรูนำ จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับชาตู้ในด้านหลังของโครงตู้


6

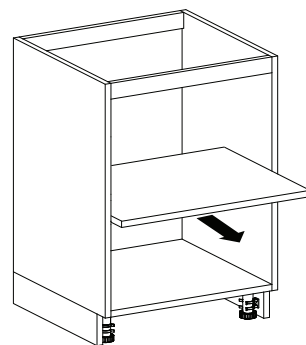

กรณีติดตั้งซิงค์ล้างจาน ให้ถอดแผ่นขึ้นออกจากโครงตู้ ก่อนการติดตั้ง


7

โครงตู้ล่าง บานลิ้นชัก 60 cm.

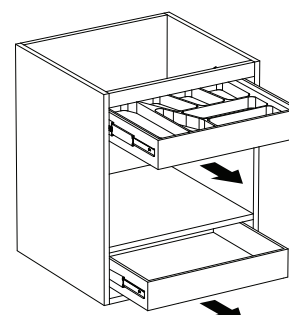


ดึงลิ้นชักออกจากโครงตู้


8

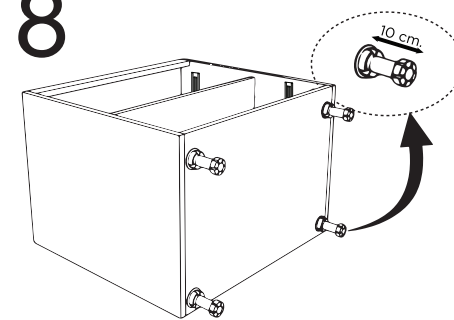


ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขาตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

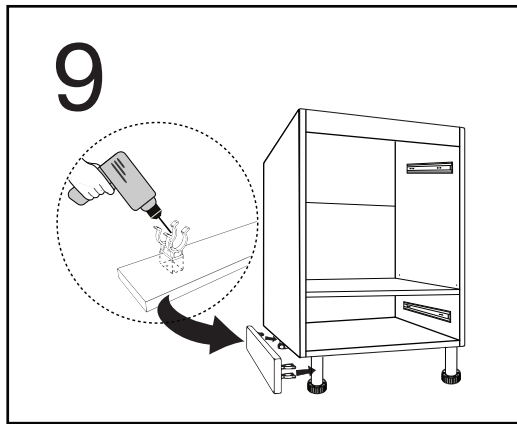


ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ
จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านข้างของโครงตู้

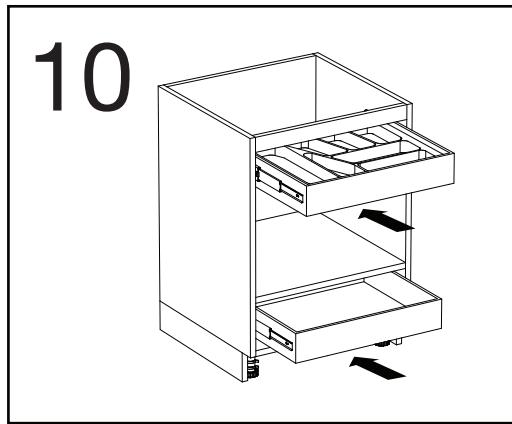


ใส่ลิ้นชักเข้ากับรางลิ้นชัก
พร้อมดันเข้าไปในโครงตู้

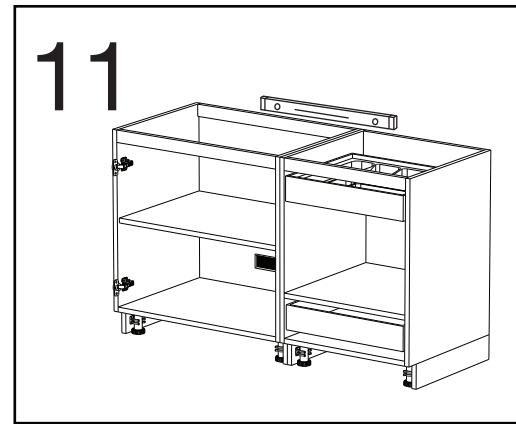


นำตัววางเรียงตามตำแหน่งที่มาร์คไว้ ใช้ระดับน้ำตรองสอบ
ด้านกว้าง และด้านลึก เพื่อให้ตู้อยู่ในระนาบเสมอกัน

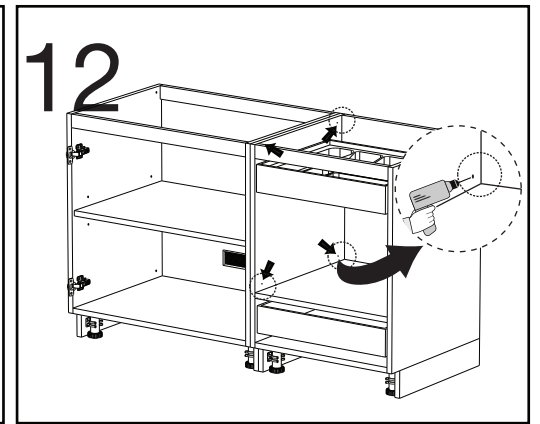


กรณียึดโครงตู้เข้าด้วยกัน ให้ยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม
ที่แผ่นข้างตู้เข้ากับตู้ที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรู

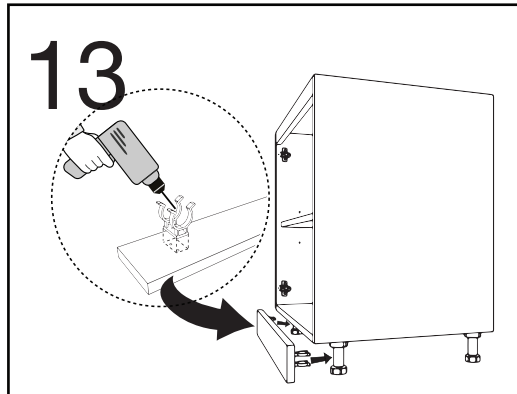


ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ จากนั้นดันคลิปล็อก
เข้ากับขาตู้ทั้งด้านหน้า

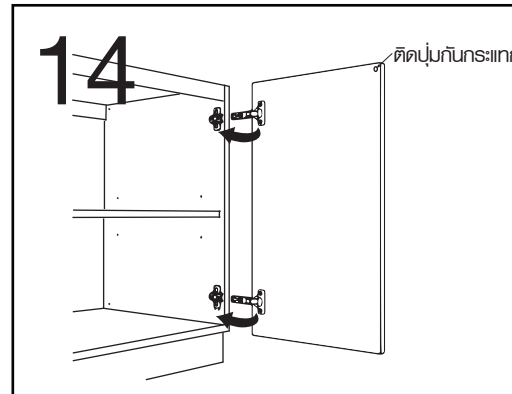


ติดตั้งบานพับเข้ากับหน้าบานและโครงตู้
จากนั้นนำหน้าบานมาประกอบเข้าโครงตู้

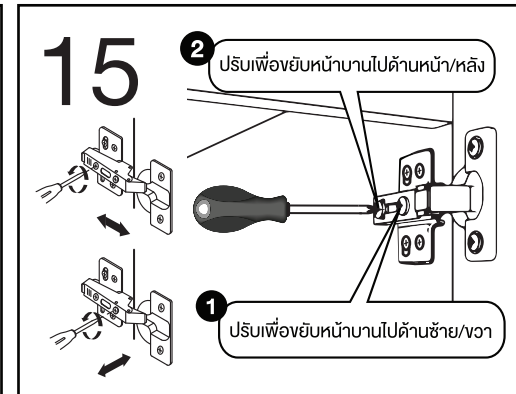


ปรับตั้งบานพับให้หน้าบานอยู่ในระนาบเดียวกัน

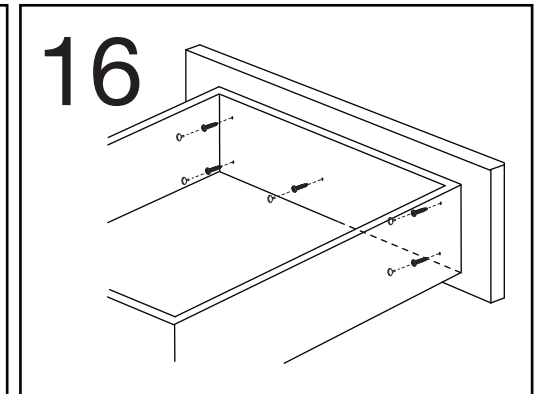


กรณียึดลิ้นชักเข้ากับหน้าบาน ให้ยึดด้วยสกรู
พร้อมทั้งใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

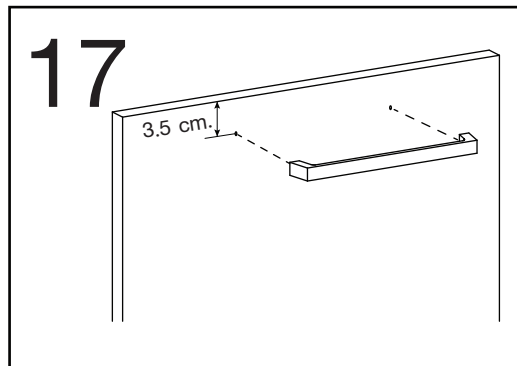


ติดตั้งมือจับเข้ากับหน้าบาน

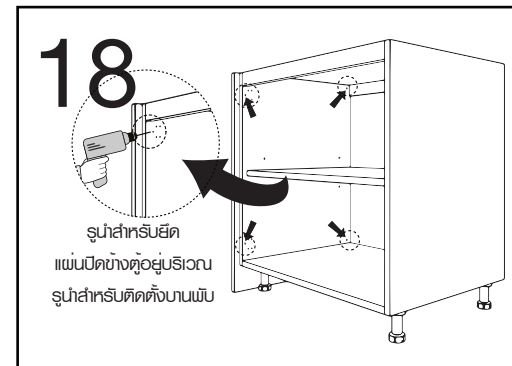

วางแผ่นปิดข้างตู้ เข้ากับโครงตู้ โดยยึดด้วยสกรู
ตามรูนำทั้ง 4 มุม จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

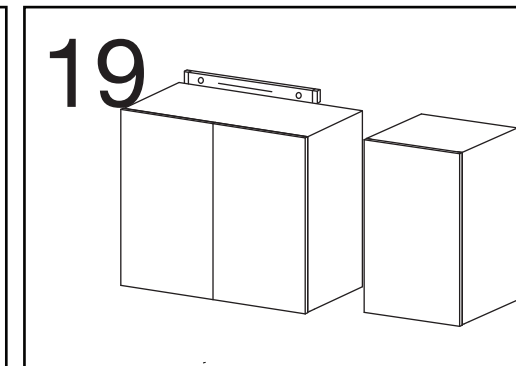


นำตู้แขวนทาบเข้าบริเวณผนังที่ต้องการติดตั้งตู้แขวน
วัดให้ไต่ระดับโดยใช้ที่วัดระดับน้ำ

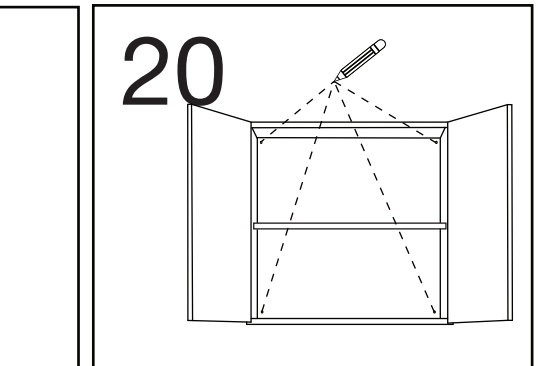

ทำเครื่องหมายตามตำแหน่งรูเจาะนำทั้ง 4 จุดที่ผนัง


21

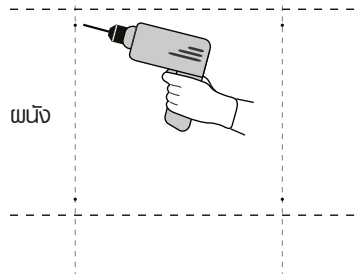

ผนัง

ใช้ส่วนเจาะรูปูน ขนาด 7 มม.
เจาะบริเวณที่ทำเครื่องหมายทั้ง 4 จุด


22

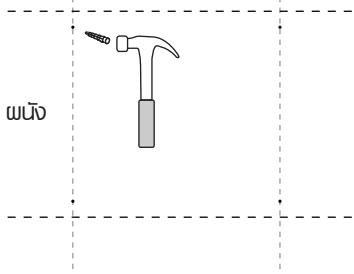

ผนัง


ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่เจาะไว้ให้แน่น

23

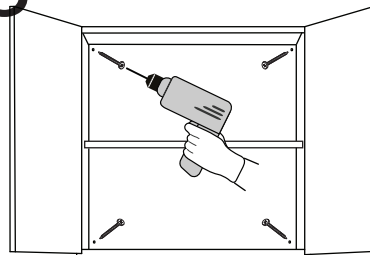

นำตู้แขวนมาทาบกับผนัง และขันสกรู ขนาด F7x2”
ยึดเข้ากับตำแหน่งพุก จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

24

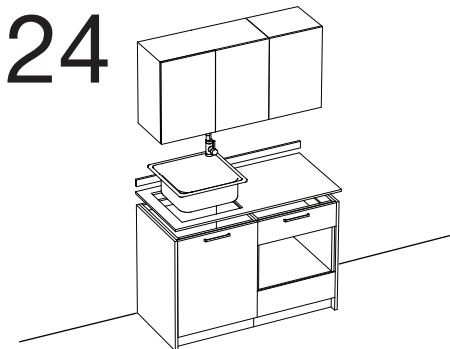

วางท่อน้ำประปาให้ติดเข้ากับตู้ตั้งพื้น และติดตั้งอ่างล้างจาน