



คู่มือการประกอบ และวิธีการติดตั้ง ชุดครัว PANTRY SET 165 CM.



ขนาด W165 x D60 x H205 CM.

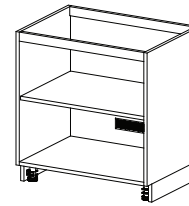


Art. 1281738
โครงตู้ล่าง บานคู่
W80 x D56 x H83.5 CM.

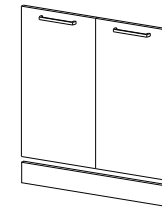


Art. 1281749
บานคู่โครงตู้ล่าง
W40 x D2 x H73.5 CM. (หน้าบาน)
W80 x D2 x H10 CM. (แผ่นปิดข้างตู้)



Art. 1281755
แผ่นปิดข้างตู้
W58.2 x D2 x H83.5 CM.

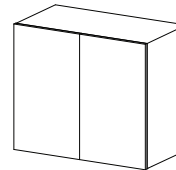

Art. 1254232
ตู้แขวนคู่
W40 x D35 x H60 CM.

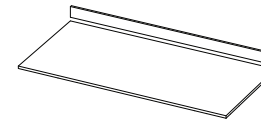

Art. 1281914
ท็อปพอร์ชเลน
W165 x D60 x H1.5 CM. (ท็อปครัว)
W165 x D 5 x H1.5 CM. (บัวผนัง)


*หมายเหตุ

- ด้านในโครงตู้บริเวณแผ่นข้างทั้งด้านซ้าย และขวา มีการเจาะรูนำเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง หน้าบาน, แผ่นปิดข้างตู้ และ การยึดตู้ติดกัน
- สามารถติดตั้งหน้าบานได้ทั้งแบบเปิดทางซ้าย และขวา


** คำเตือน

- กรณีต้องการติดตั้งเครื่องดูดควัน แนะนำเป็นเครื่องดูดควันแบบมาตรฐาน โดยใช้ระบบหมุนเวียน การติดตั้งแบบยึดติดผนังเท่านั้น หรือ ติดตั้งเครื่องดูดควันแบบกระโถม เนื่องจากการเจาะรูแขวน เพื่อการติดตั้งท่อระบายอากาศ อาจมีผลต่อโครงสร้าง ความแข็งแรงในการรับน้ำหนักของตู้

อุปกรณ์ที่ใช้ ในการติดตั้ง

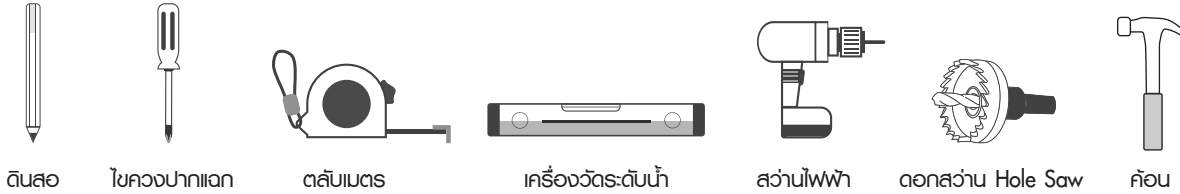


1 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.

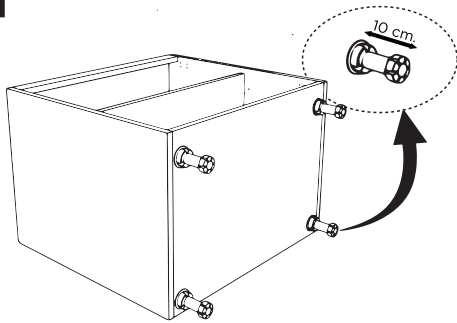


ติดขาปรับระดับเข้ากับตัวตู้ ยึดสกรูยึดขาตามตำแหน่งรูนำ ปรับระดับความสูงให้ได้ขนาด 10 ซม.

2 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.

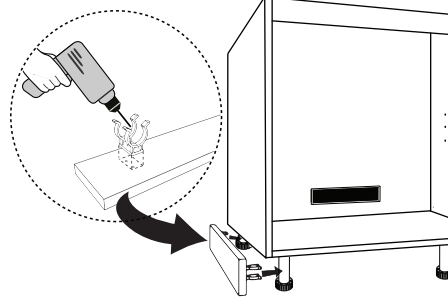


ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ตามตำแหน่งรูนำ จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ในด้านข้างของโครงตู้

3 โครงตู้ล่าง บานคู่ 80 cm.

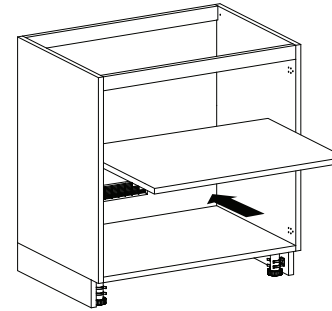


ติดตั้งแผ่นชั้นเข้ากับตัวตู้


4

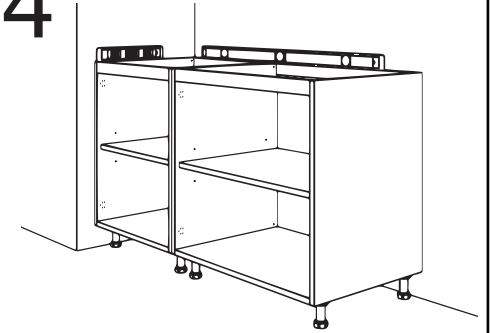


นำตัววางเรียงตามตำแหน่งที่มาร์คไว้ ใช้ระดับน้ำตรวจสอบด้านกว้าง และด้านลึก เพื่อให้ตู้อยู่ในระนาบเสมอกัน

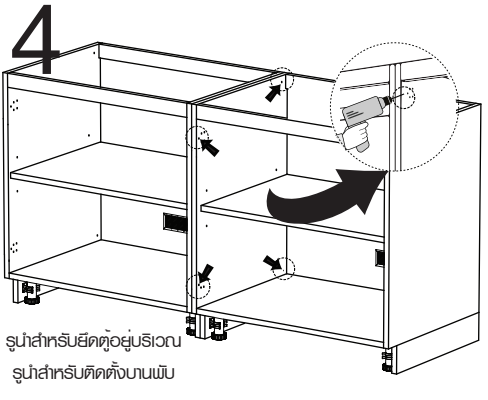


กรณียึดโครงตู้เข้าด้วยกัน ให้ยึดด้วยสกรูตามรูนำทั้ง 4 มุม ที่แผ่นข้างตู้เข้ากับตู้ที่อยู่ติดกัน จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรู

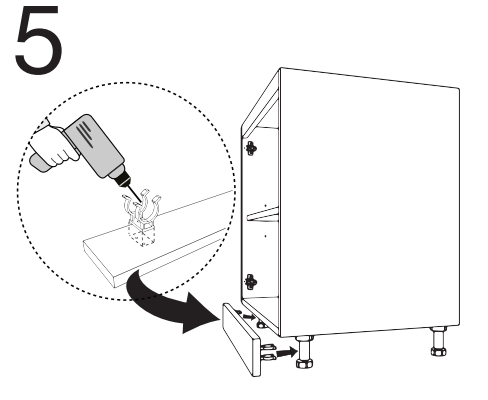

ติดคลิปล็อกที่แผ่นปิดขาตู้ จากนั้นดันคลิปล็อกเข้ากับขาตู้ทั้งด้านหน้า

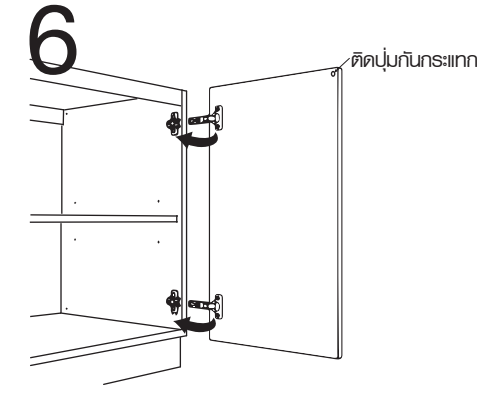


ติดตั้งบานพับเข้ากับหน้าบานและโครงตู้ จากนั้นนำหน้าบานมาประกอบเข้าโครงตู้

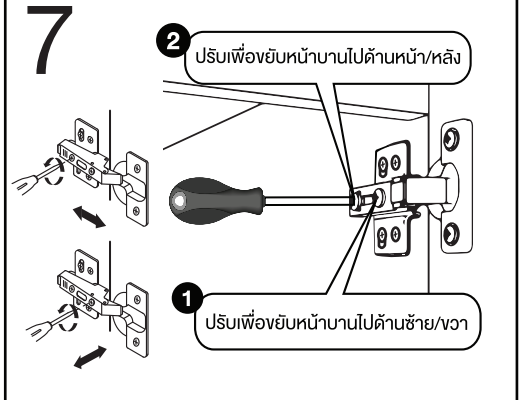


ปรับตั้งบานพับให้หน้าบานอยู่ในระนาบเดียวกัน

8

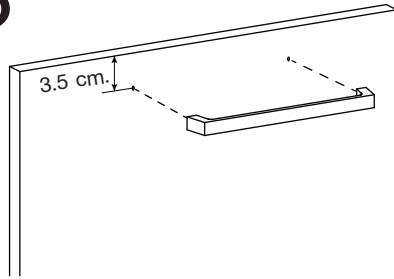


ติดตั้งมือจับเข้ากับหน้าบาน

9

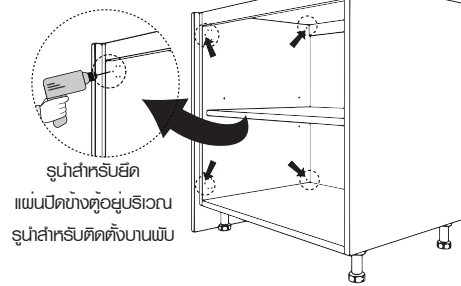


วางแผ่นปิดข้างตู้ เข้ากับโครงตู้ โดยยึดด้วยสกรู ตามรูนำทั้ง 4 มุม จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

10

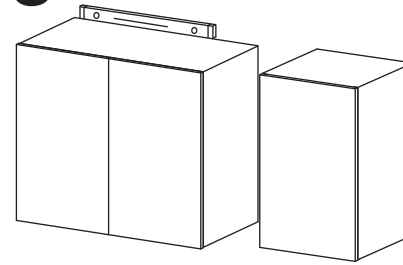


นำตู้แขวนมาทาบเข้ากับบริเวณผนังที่ต้องการติดตั้งตู้แขวน วัดให้ได้ระดับโดยใช้ทิวระดับน้ำ

11

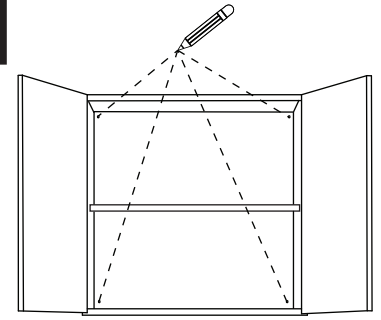

ทำเครื่องหมายตามตำแหน่งรูเจาะนำทั้ง 4 จุดที่ผนัง

12

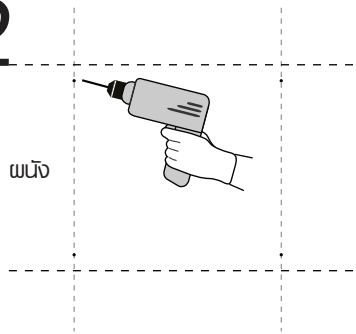


ใช้สว่านเจาะรูปูน ขนาด 7 มม.
เจาะบริเวณที่ทำเครื่องหมายทั้ง 4 จุด

13




ตอกพุกพลาสติกเข้ากับรูที่เจาะไว้ก่อน

14

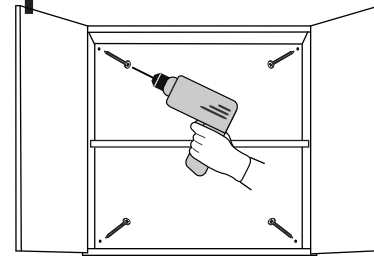

นำตู้แขวนมาทาบกับผนัง และขันสกรู ขนาด F7x2” ยึดเข้ากับตำแหน่งพุก จากนั้นใส่ฝาปิดรูสกรูเข้ากับสกรู

15

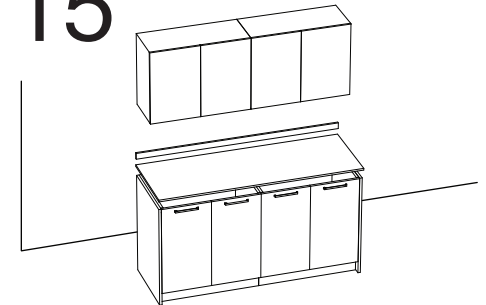

วางทิวปกรัวยึดติดเข้ากับตู้ตั้งพื้น