


คู่มือการประกอบอ่างล้างจาน

รุ่น PSR100

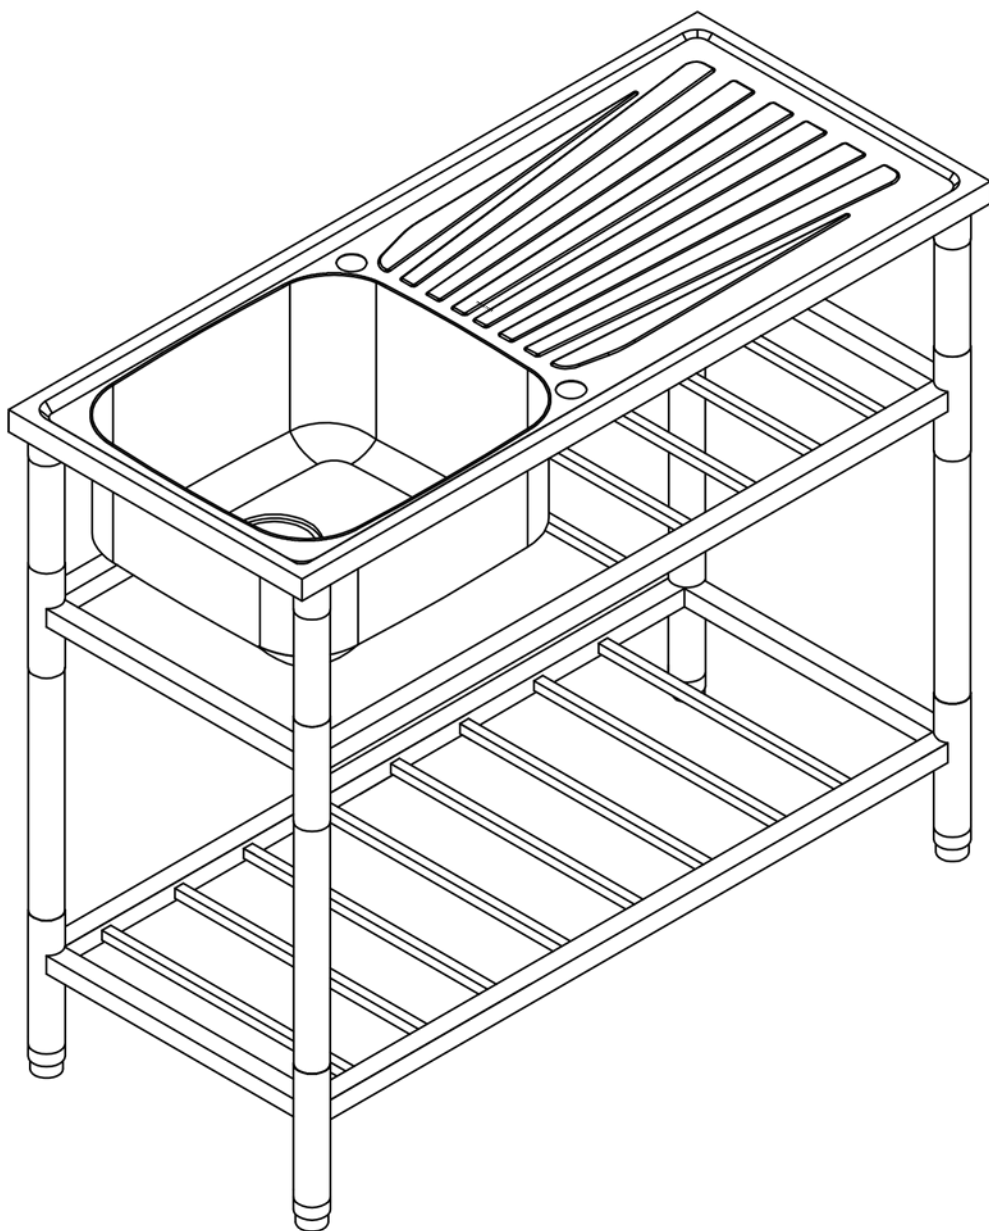

คำแนะนำ : กรุณาอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจะช่วยให้คุณใช้งานอ่างล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัยในระยะยาว

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม




ไขควง X 1




ถุงมือ X 1

ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่นำมาในกล่อง


ชิ้นส่วนประกอบอ่าง

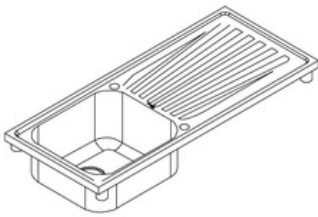


อ่าง X 1

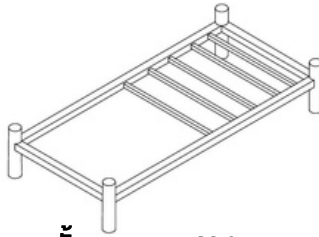


ชั้นวางกลาง X 1

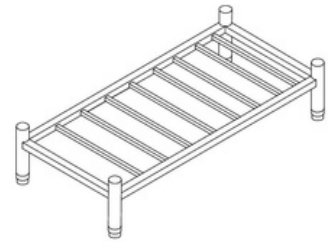

ชั้นวางล่างพร้อมพลาสติกรองขา X 1



ส่วต่อแบบยาว X 4



ส่วต่อแบบสั้น X 4

ชิ้นส่วนชุดสะดืออ่างและท่อน้ำล้น



ท่อน้ำล้น x 1



ท่อน้ำทิ้ง P-trap x 1




ท่อน้ำทิ้งตัวสั้น x 1



ชุดสะดืออ่าง x 1



ท่อน่อน x 1




ยางรองท่อน้ำล้น x 1



ยางรอง
ท่อน้ำทิ้ง P-trap x 1



ยางรอง
ท่อน้ำทิ้งตัวสั้น x 1



ตะกร้าสะดืออ่าง x 1



ฝาปิดสะดืออ่าง x 1

⚠ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบก่อนประกอบสินค้า หากพบปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่าย

โทรศัพท์ : (+66) 2493 6565

อีเมล : servicecenter@penk.co.th

Line official : @mexappliance




Line official

วิธีประกอบอ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง




ข้อควรระวังในการติดตั้ง

บริเวณรูของอ่างมีความคม โปรดระมัดระวังในการติดตั้ง และควรใส่ถุงมือขณะประกอบ

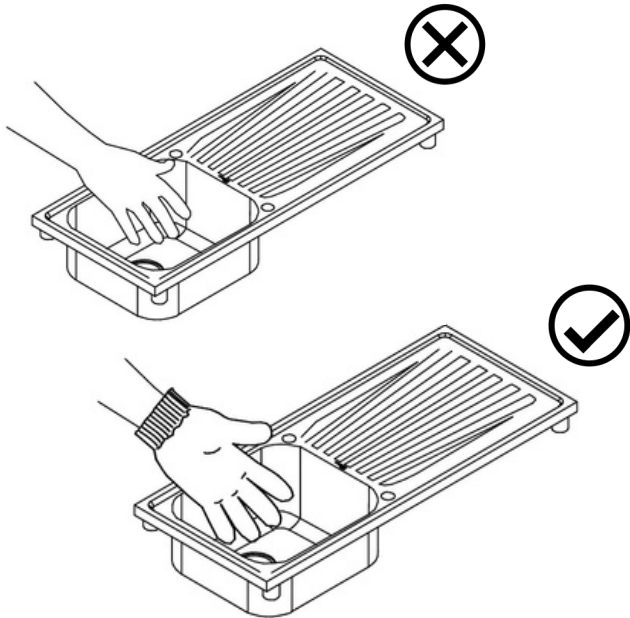


1

ตั้งชิ้นส่วนชั้นวางล่าง

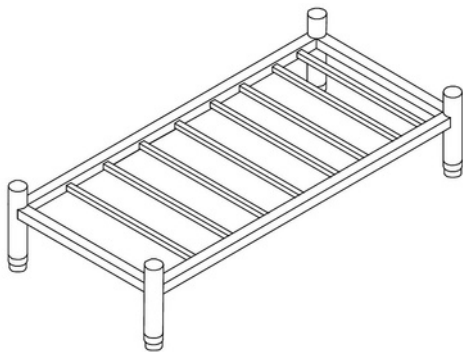


2

นำข้อต่อแบบยาวมาประกอบเข้ากับชั้นวางล่าง ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

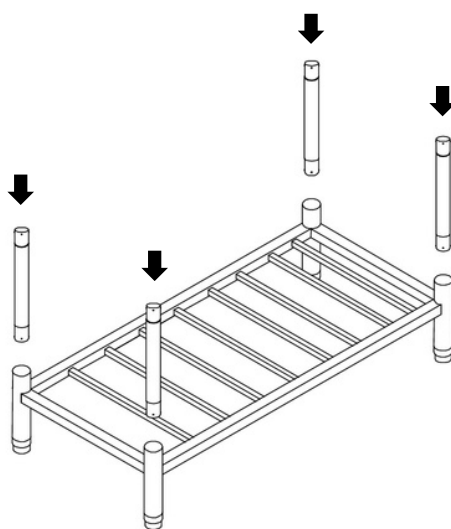


3

นำชั้นวางกลางมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

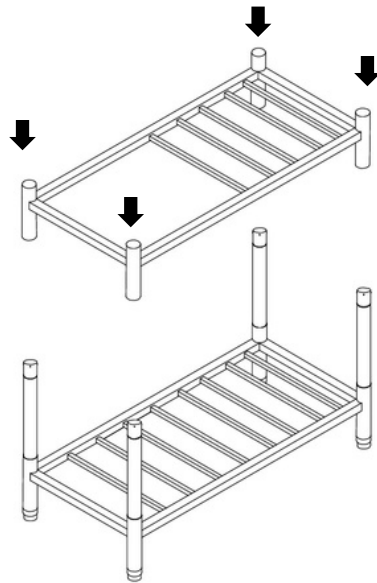


4

นำข้อต่อแบบสั้นมาประกอบเข้ากับชั้นวางกลาง ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

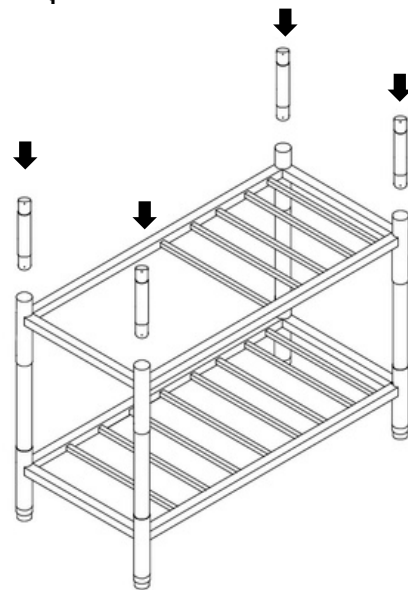

5



นำอ่างมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

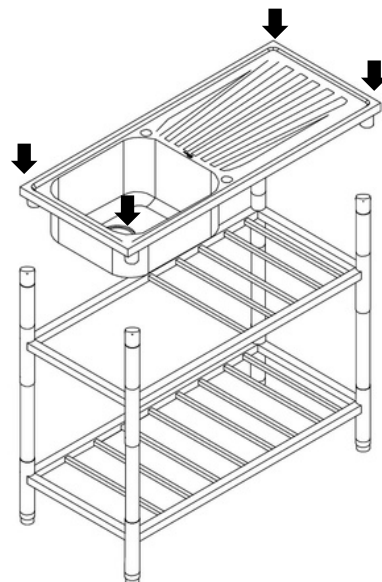

วิธีประกอบชุดสะดืออ่างและท่อน้ำล้น


1 ประกอบท่อน้ำล้นกับตัวอ่าง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

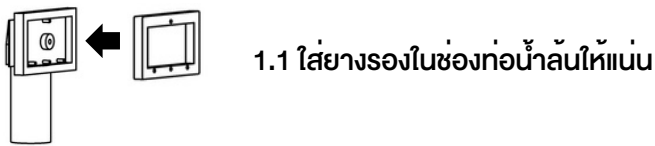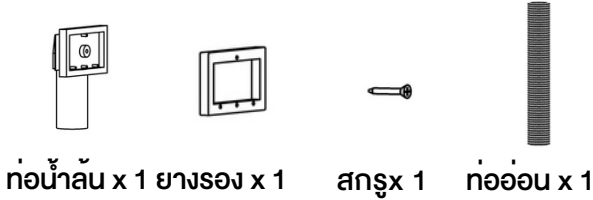


1.1 ใส่ยางรองในช่องท่อน้ำล้นให้แน่น

1.2 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับรูท่อน้ำล้น
ด้านนอกอ่าง โดยใช้สกรู
ยึดให้แน่น

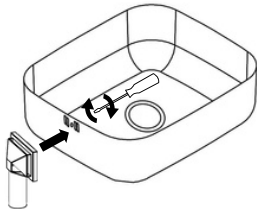


1.3 ต่อท่อน้ำล้นด้านล่างของท่อน้ำล้น

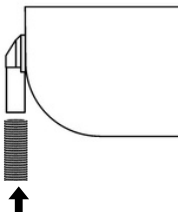



2 ประกอบสะดืออ่างกับตัวอ่าง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

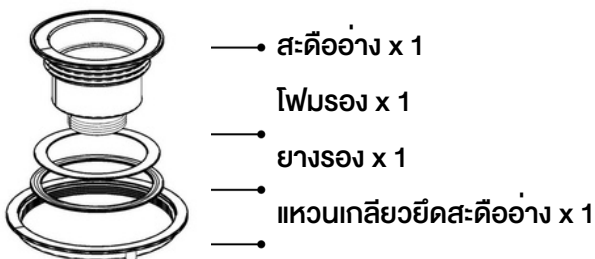

2.1 ใส่โพมรองกับสะดืออ่าง
กดโพมรองให้เรียบไปกับผิวของ
สะดืออ่าง



2.2 ใส่สะดืออ่างทางด้านบน
ของรูอ่าง และกดให้แน่น

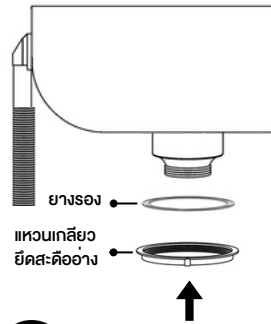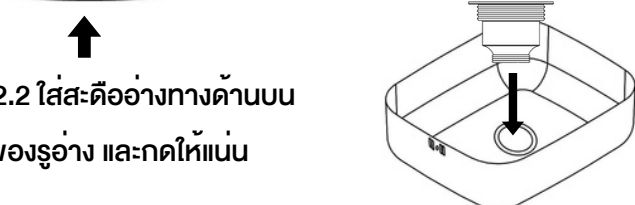


2.3 ใส่ยางรองโดยหันขั้วรูไว้
ขึ้นด้านบน ตามด้วยแหวนเกลียว
ยึดสะดืออ่างที่ด้านล่างของตัวอ่าง
หมุนแหวนเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกา
ให้แน่น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

3 ประกอบชุดท่อน้ำทิ้งกับตัวอ่าง

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

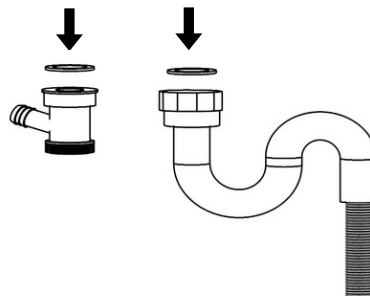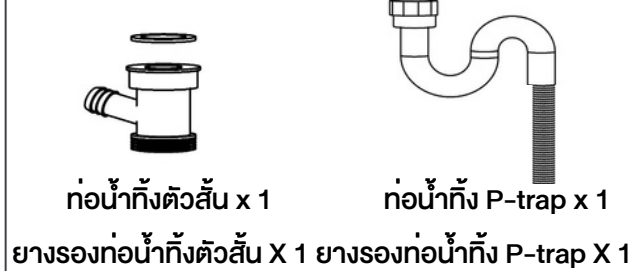

3.1 ใส่ยางรองในท่อน้ำทิ้ง
ตัวสั้นและ P-trap

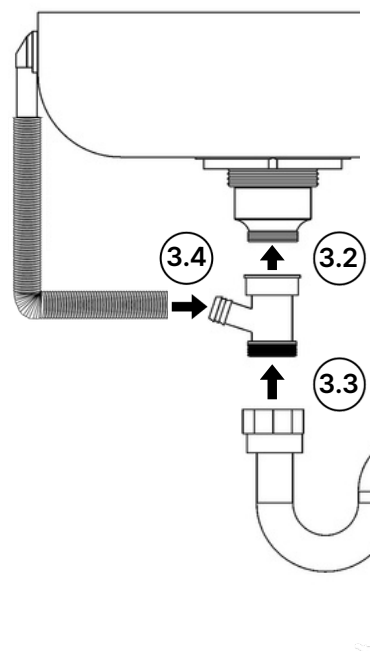

3.2 ประกอบท่อน้ำทิ้งตัวสั้น
กับสะดืออ่าง หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ให้แน่น

3.3 ประกอบท่อน้ำทิ้ง P-trap
กับท่อน้ำทิ้งตัวสั้น หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ให้แน่น

3.4 ประกอบท่อน้ำล้นจาก
ท่อน้ำ ล้นกับท่อน้ำ
ของท่อน้ำทิ้งตัวสั้น

4 เหน้าลงอ่างเพื่อทำการทดสอบ หากมีการรั่วซึม ตามข้อต่อ ให้หมุนข้อต่อจุดที่มีน้ำรั่วให้แน่น

4