


# คู่มือการประกอบอ่างล้างจาน รุ่น PSR120

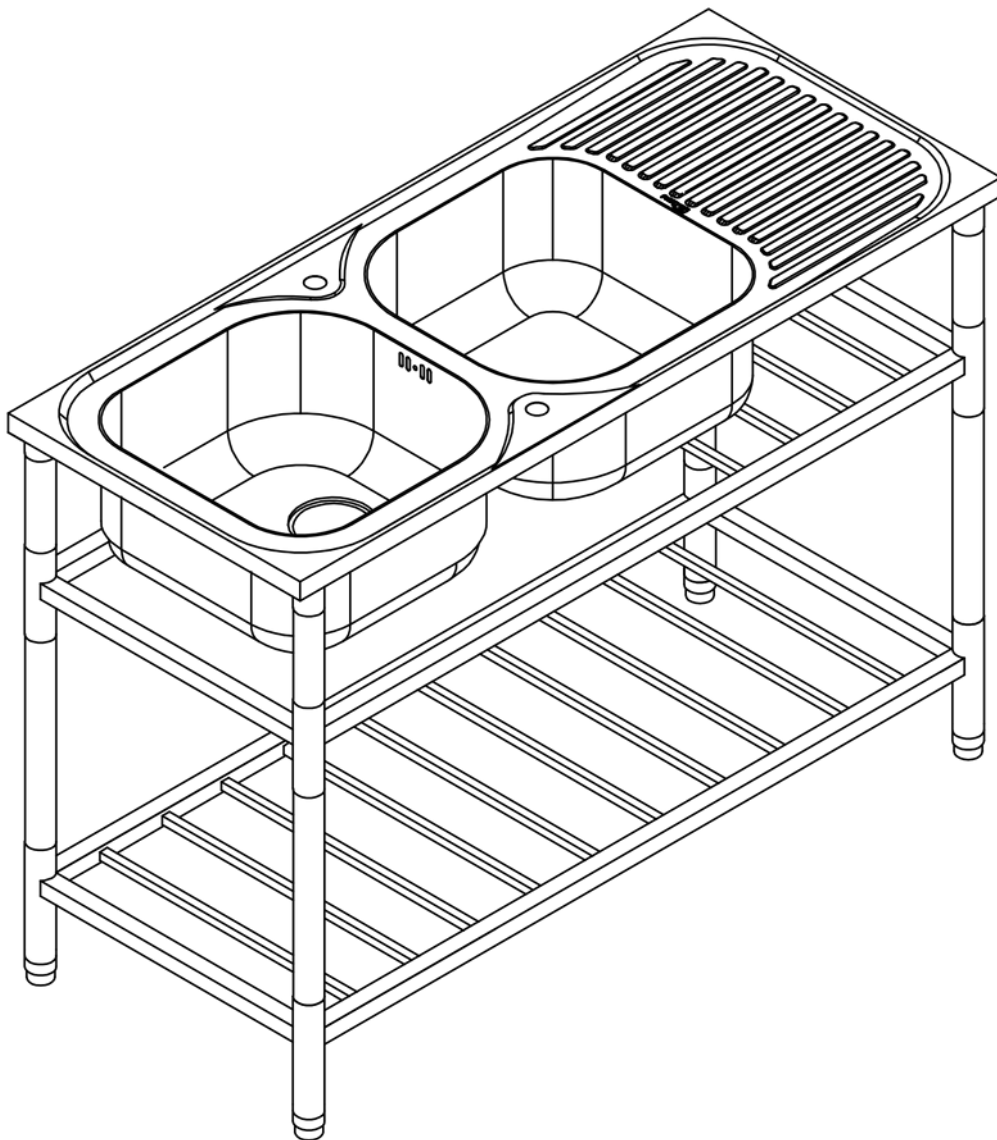

คำแนะนำ : กรุณาอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจะช่วยให้คุณใช้งานอ่างล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัยในระยะยาว

## อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม




ไขควง X 1




ถุงมือ X 1

## ชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่อง


### ชิ้นส่วนประกอบอ่าง

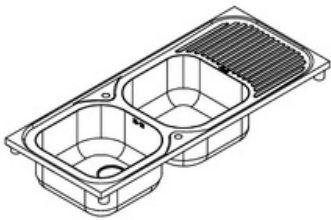


อ่าง X 1

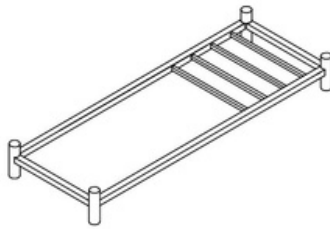


ชั้นวางกลาง X 1

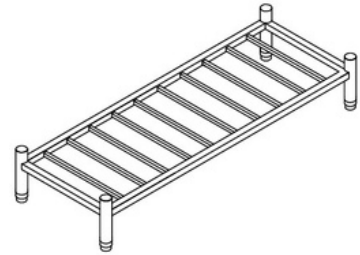

ชั้นวางล่างพร้อมพลาสติกรองขา X 1



ส่วต่อแบบยาว X 4




ส่วต่อแบบสั้น X 4

### ชิ้นส่วนชุดสะดืออ่างและท่อน้ำล้น




ชุดสะดืออ่าง x 2

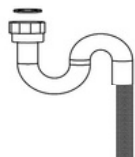

ท่อน้ำทิ้งพร้อมยางรอง

P-trap x 1

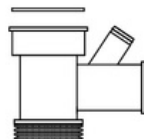

ท่อน้ำทิ้งตัวสั้น  
พร้อมยางรอง x 1




ท่อน้ำทิ้งตัวยาว  
พร้อมยางรอง x 1




ท่อน้ำล้น x 1



ท่อน้ำล้น x 1



ยางรองท่อน้ำล้น x 1



ตะกร้าสะดืออ่าง x 2



ฝาปิดสะดืออ่าง x 2

**⚠ ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบก่อนประกอบสินค้า หากพบปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่าย**

โทรศัพท์ : (+66) 2493 6565

อีเมล : servicecenter@penk.co.th

Line official : @mexappliance




Line official


## วิธีประกอบอ่างล้างจานพร้อมขาตั้ง

**!** ข้อควรระวังในการติดตั้ง


บริเวณรูของอ่างมีความคม โปรดระมัดระวังในการติดตั้ง และควรใส่ถุงมือขณะประกอบ

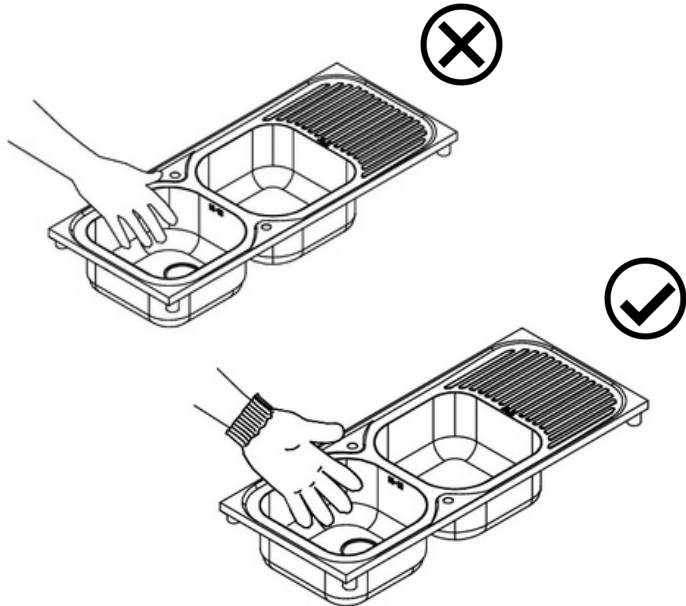


**1** ตั้งชั้นส่วนชั้นวางล่าง

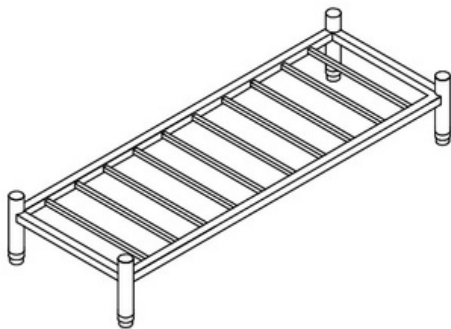


**2** นำข้อต่อแบบยาวมาประกอบเข้ากับชั้นวางล่าง ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

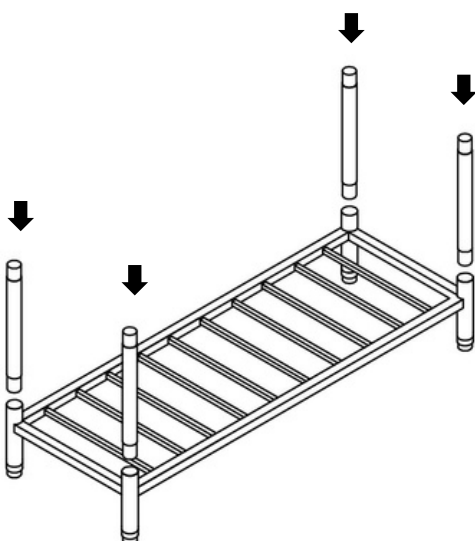


**3** นำชั้นวางกลางมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

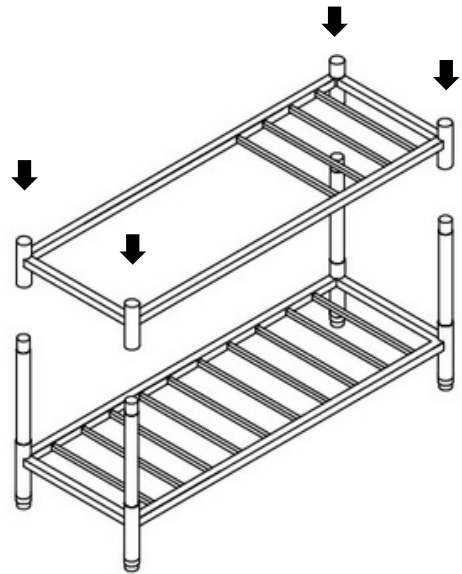

**4** นำข้อต่อแบบสั้นมาประกอบเข้ากับชั้นวางกลาง ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

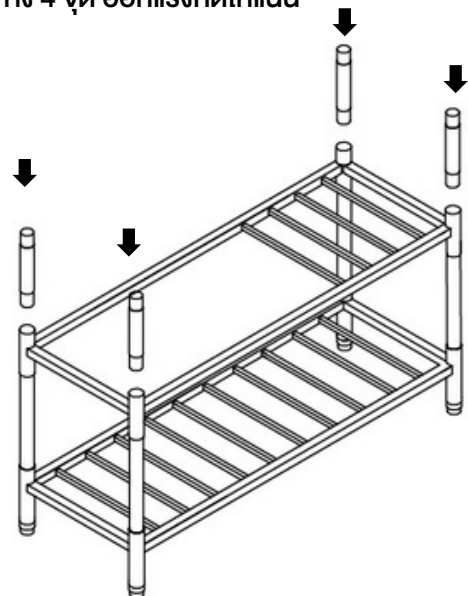



**5** นำอ่างมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

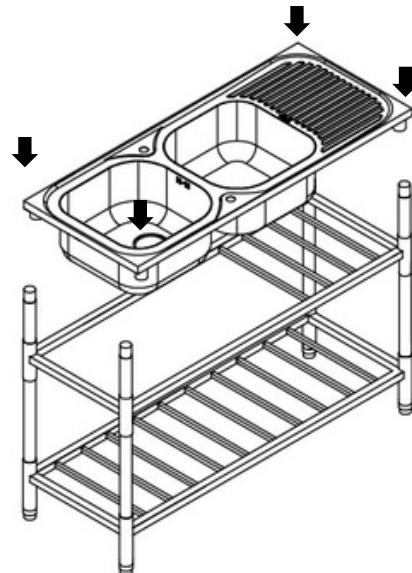

## วิธีประกอบชุดสะดืออ่างและท่อน้ำล้น


### 1 ประกอบท่อน้ำล้นกับตัวอ่าง

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

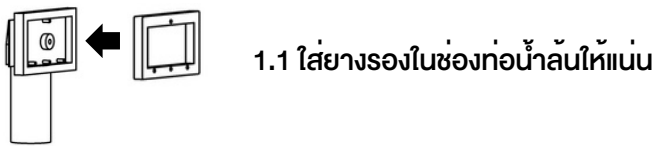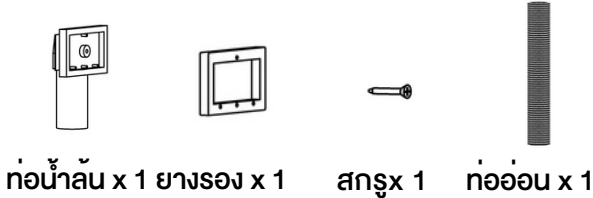


1.1 ใส่ยางรองในช่องท่อน้ำล้นให้แน่น

1.2 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับรูท่อน้ำล้น  
ด้านนอกอ่าง โดยใช้สกรู  
ยึดให้แน่น

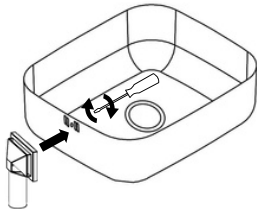


1.3 ต่อท่อน้ำล้นด้านล่างของท่อน้ำล้น

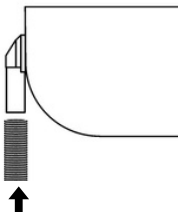

### 2 ประกอบสะดืออ่างกับตัวอ่าง



#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

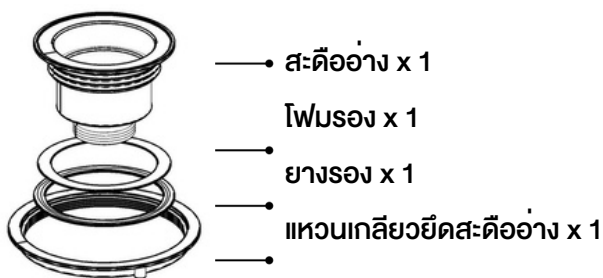

2.1 ใส่โพรรองกับสะดืออ่าง  
กดโพรรองให้เรียบไปกับผิวของ  
สะดืออ่าง





2.2 ใส่สะดืออ่างทางด้านบน  
ของรูอ่างทั้งสองข้าง และกดให้แน่น

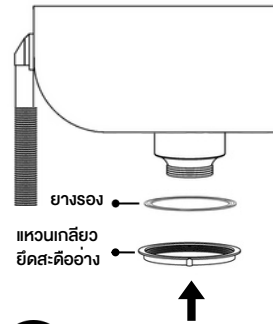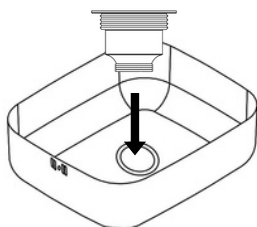

2.3 ใส่ยางรองโดยหันด้านขรุขระขึ้น  
ด้านบน ตามด้วยแหวนเกลียวยึด  
สะดืออ่างที่ด้านล่างของตัวอ่างทั้ง  
สอง หมุนแหวนเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

### 3 ประกอบชุดท่อน้ำทิ้งกับตัวอ่าง

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

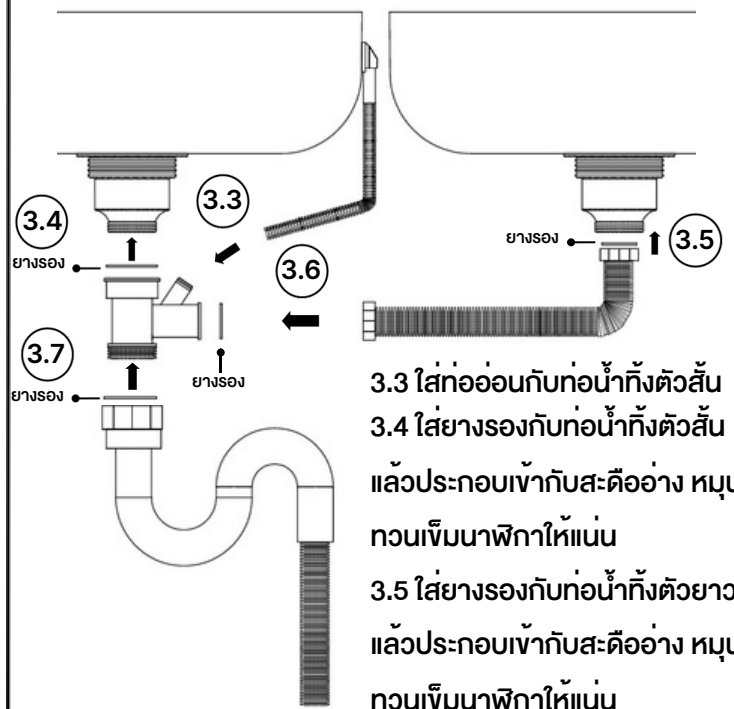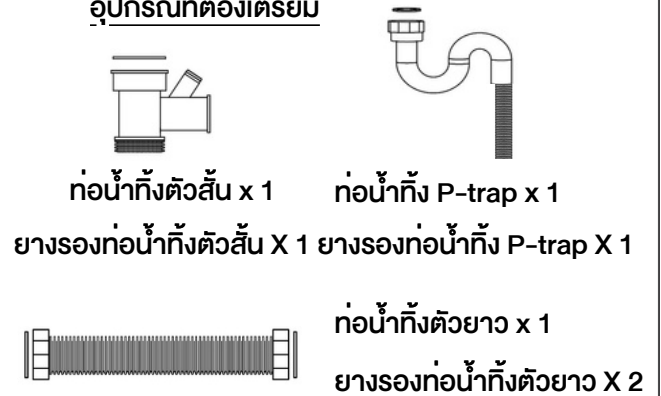

3.3 ใส่ท่อน้ำล้นกับท่อน้ำทิ้งตัวสั้น  
3.4 ใส่ยางรองกับท่อน้ำทิ้งตัวสั้น  
แล้วประกอบเข้ากับสะดืออ่าง หมุน  
ทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

3.5 ใส่ยางรองกับท่อน้ำทิ้งตัวยาว  
แล้วประกอบเข้ากับสะดืออ่าง หมุน  
ทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

3.6 ใส่ยางรองกับท่อน้ำทิ้งตัวยาวอีกฝั่ง แล้วประกอบเข้ากับ  
ท่อน้ำทิ้งตัวสั้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

3.7 ใส่ยางรองกับท่อน้ำทิ้ง P-trap แล้วประกอบเข้ากับท่อน้ำทิ้งตัว  
สั้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

### 4 เหน้าลงอ่างเพื่อทำการทดสอบ หากมีการรั่วซึม ตามข้อต่อ ให้หมุนข้อต่อจุดที่มีน้ำรั่วให้แน่น