


# คู่มือการประกอบอ่างล้างจาน

## รุ่น PSE60

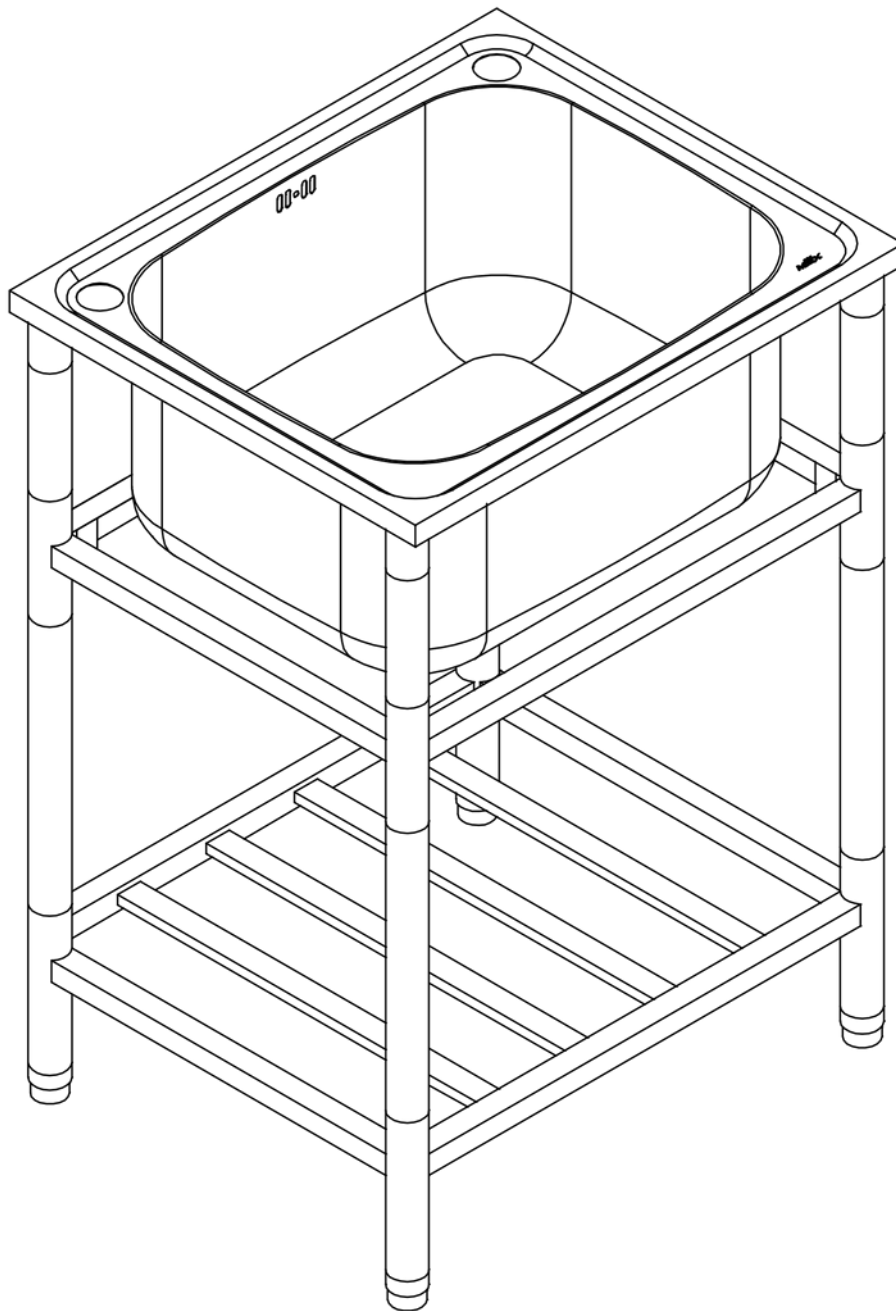

กรุณาอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำจะช่วยให้คุณสามารถใช้งานอ่างล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัยในระยะยาว

## ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบก่อนประกอบสินค้า หากพบปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่าย

โทรศัพท์ : (+66) 2493 6565


อีเมล : servicecenter@penk.co.th

Line official : @mexappliance




[] แสกนเลย


### ชิ้นส่วนประกอบอ่าง

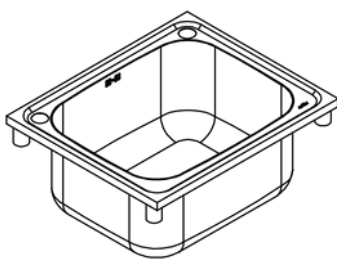

อ่าง X 1

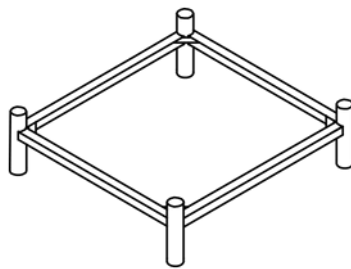


ชั้นวางกลาง X 1

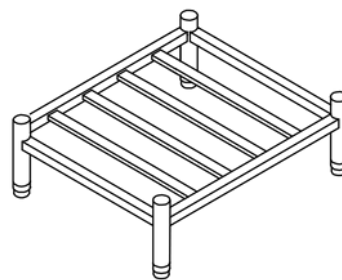


ชั้นวางล่าง

พร้อมจารองพลาสติก X 1



ส่วต่อแบบสั้น X 4

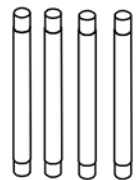

ส่วต่อแบบยาว X 4

### ชิ้นส่วนชุดสะดืออ่างและกอน้ำล้น



กอน้ำล้น x 1



กอน้ำทิ้ง P-trap x 1




กอน้ำทิ้งตัวสั้น x 1



ชุดสะดืออ่าง x 1



กอน้ำล้น x 1




ยางรองกอน้ำล้น x 1



ยางรอง  
กอน้ำทิ้ง P-trap x 1



ยางรอง  
กอน้ำทิ้งตัวสั้น x 1




ตะกร้าสะดืออ่าง x 1



ฝาปิดสะดืออ่าง x 1

### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

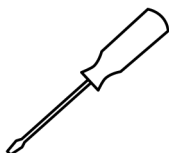

ไขควง X 1



ถุงมือ X 1




### คำเตือน

บริเวณรูของอ่าง หรือขอบต่างๆ  
มีความคม โปรดระมัดระวังในการติดตั้ง  
และ ควรใส่ถุงมือขณะประกอบ

## ขั้นตอนการประกอบอ่างล้างจาน


1

ตั้งชั้นส่วนชั้นวางล่าง

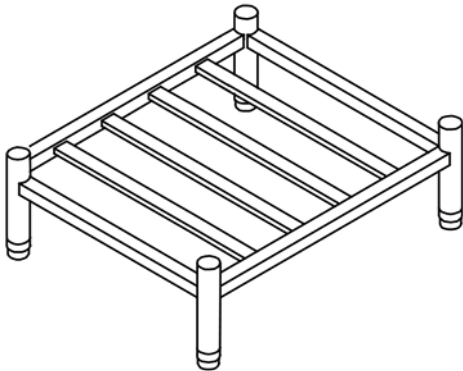


4

นำข้อต่อแบบสั้นมาประกอบเข้ากับชั้นวางกลางทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

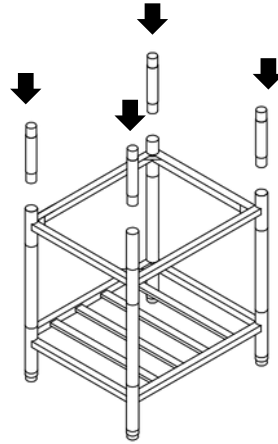


2

นำข้อต่อแบบยาวมาประกอบเข้ากับชั้นวางล่าง ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

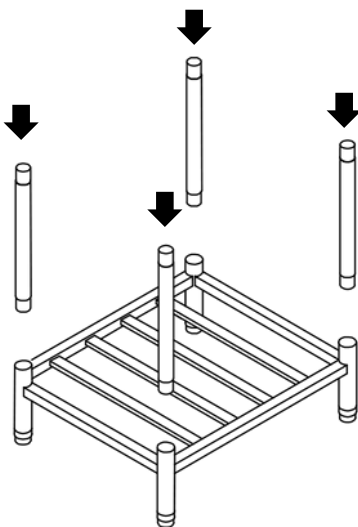


5

นำอ่างมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

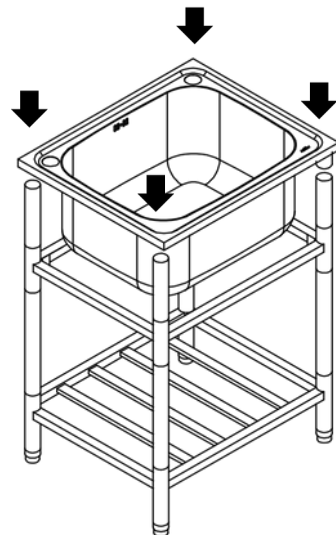


3

นำชั้นวางกลางมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

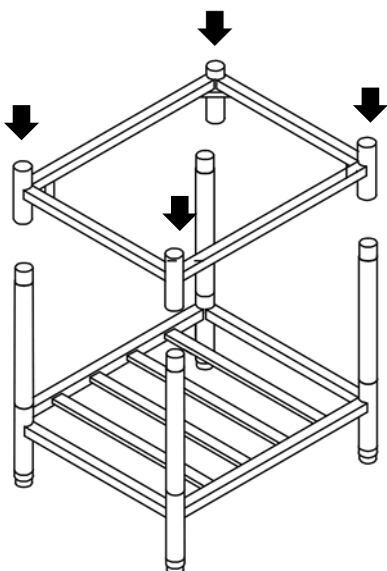

6



ตรวจสอบความเรียบร้อย หากพื้นที่การใช้งาน ไม่สม่ำเสมอ สามารถปรับขารองพลาสติกโดยการ หมุนได้

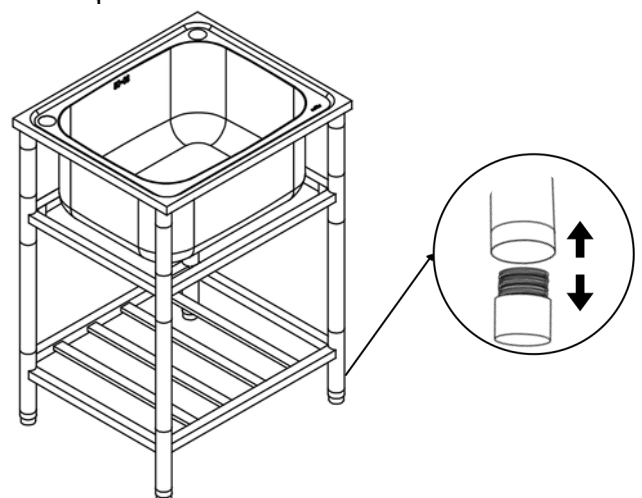

## ขั้นตอนการประกอบสะดืออ่างและท่อน้ำล้น


### 1 ประกอบท่อน้ำล้นกับตัวอ่าง

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

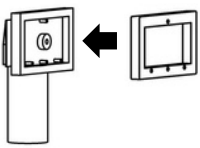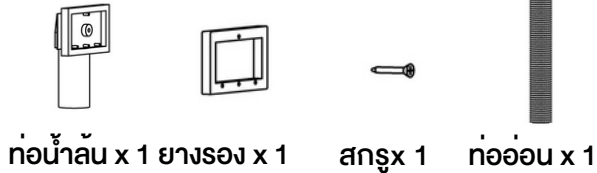


1.1 ใส่ยางรองในช่องท่อน้ำล้นให้แน่น

1.2 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับรูท่อน้ำล้น  
ด้านนอกอ่าง โดยใช้สกรู  
ยึดให้แน่น

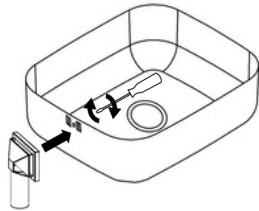


1.3 ต่อท่อน้ำล้นด้านล่างของท่อน้ำล้น

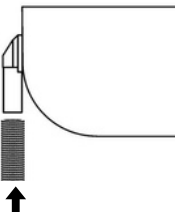

### 2 ประกอบสะดืออ่างกับตัวอ่าง



#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

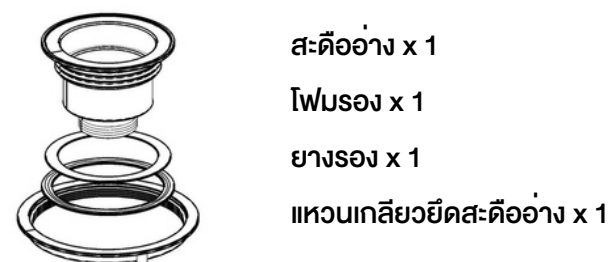

2.1 ใส่โพรงกับสะดืออ่าง  
กดโพรงให้เรียบไปกับผิวของ  
สะดืออ่าง





2.2 ใส่สะดืออ่างทางด้านบน  
ของรูอ่าง และกดให้แน่น

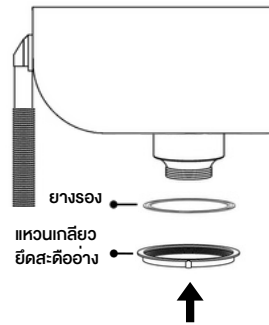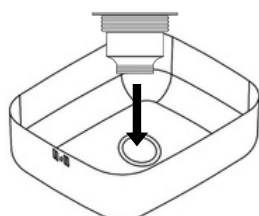

2.3 ใส่ยางรองโดยหันด้านนูนของ  
ชิ้นด้านบน ตามด้วยแหวนเกลียว  
ยึดสะดืออ่างที่ด้านล่างของตัวอ่าง  
หมุนแหวนเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น เพื่อป้องกันน้ำรั่ว  
ซึม

### 3 ประกอบชุด ท่อ น้ำ ทิ้ง กับ ตัว อ่าง

#### อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

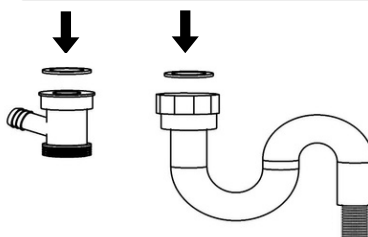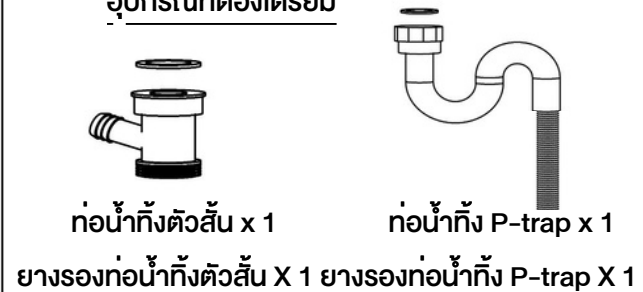

3.1 ใส่ยางรองในท่อน้ำทิ้ง  
ตัวสั้นและ P-trap

3.2 ประกอบท่อน้ำทิ้งตัวสั้น  
กับสะดืออ่าง หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

3.3 ประกอบท่อน้ำทิ้ง P-trap  
กับท่อน้ำทิ้งตัวสั้น หมุนทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น

3.4 ประกอบท่อน้ำล้นจาก  
ท่อน้ำ ล้นกับท่อน้ำเล็ก  
ของท่อน้ำ ทิ้ง ตัว สั้น

### 4 เทน้ำลงอ่างเพื่อทำการทดสอบ หากมีการรั่วซึม ตามข้อต่อ ให้หมุนข้อต่อจุดที่มีน้ำรั่วให้แน่น