


คู่มือการประกอบอ่างล้างจาน รุ่น PSC55ML

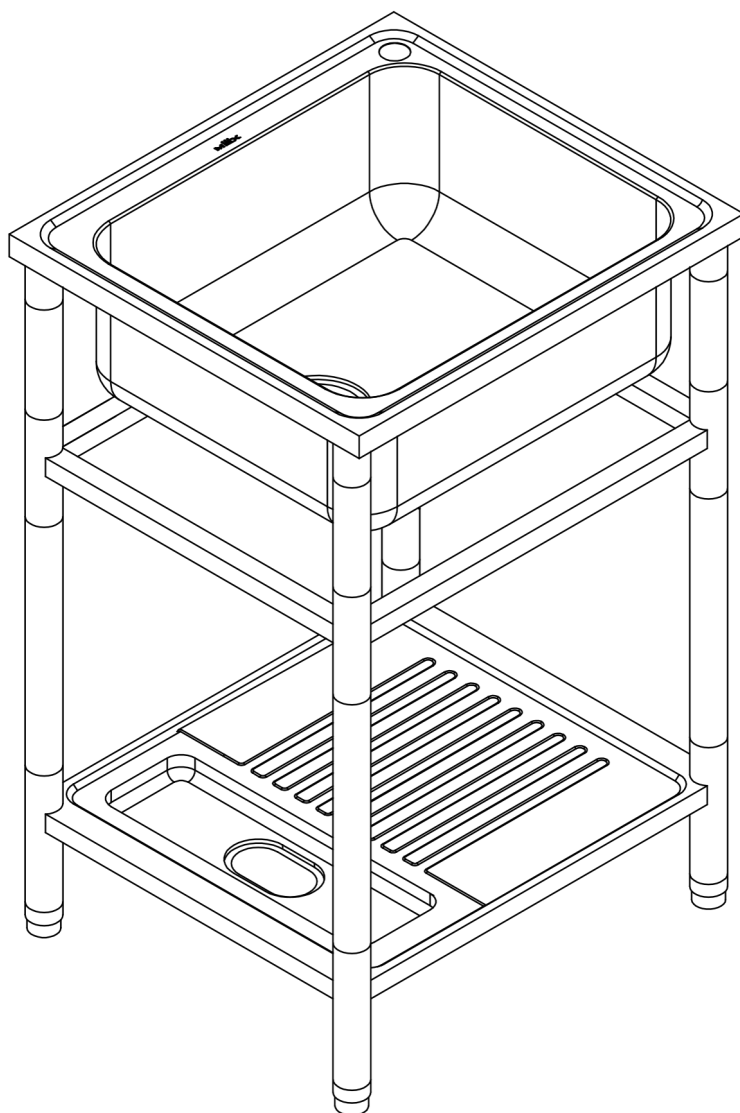

กรุณาอ่านคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด และปฏิบัติตามคำแนะนำทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น การปฏิบัติตามคำแนะนำและคำแนะนำจะช่วยให้คุณใช้งานอ่างล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทนทาน และปลอดภัยในระยะยาว

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์

ตรวจสอบอุปกรณ์ให้ครบก่อนประกอบสินค้า หากพบปัญหา กรุณาติดต่อบริษัทฯ หรือผู้จัดจำหน่าย

โทรศัพท์ : (+66) 2493 6565


อีเมล : servicecenter@penk.co.th

Line official : @mexappliance




สแกนเลย


ชิ้นส่วนประกอบอ่าง

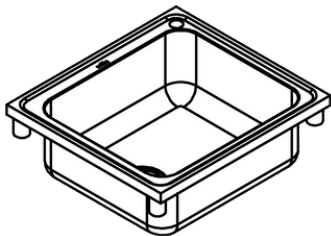


อ่าง X 1

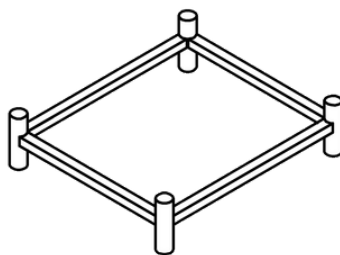


ชั้นวางกลาง X 1

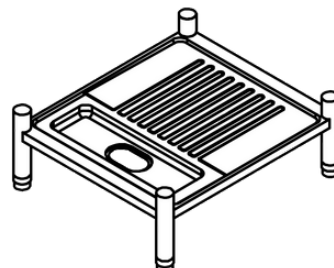

ชั้นวางล่าง
พร้อมจารองพลาสติก X 1




ขั้วต่อแบบสั้น X 4

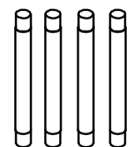


ขั้วต่อแบบยาว X 4

ชิ้นส่วนชุดสะดืออ่างและท่อน้ำล้น

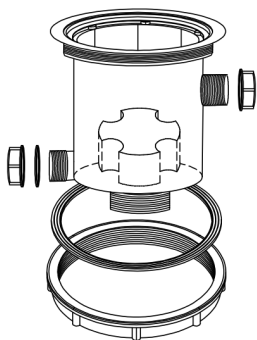


ชุดสะดืออ่าง X 1

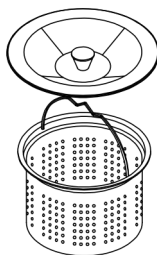

ฝาปิดสะดืออ่าง X 1
ตะแกรงกรองเศษอาหาร X 1




ท่อน้ำทิ้ง X 1

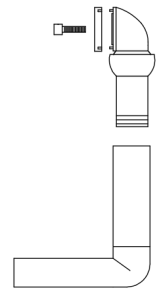

ชุดท่อน้ำล้น X 1

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

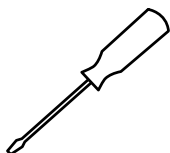

ไขควง X 1



ถุงมือ X 1




คำเตือน

บริเวณรูของอ่าง หรือขอบต่างๆ
มีความคม โปรดระมัดระวังในการติดตั้ง
และ ควรใส่ถุงมือขณะประกอบ

ขั้นตอนการประกอบอ่างล้างจาน

1

ตั้งชั้นส่วนชั้นวางล่าง

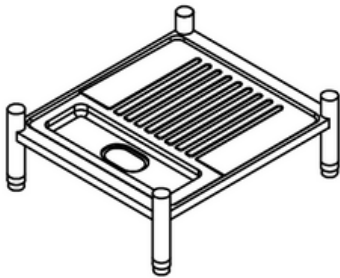


คำเตือน : ห้ามเหยียบชั้นวางล่าง
ขณะประกอบ




4

นำข้อต่อแบบสั้นมาประกอบเข้ากับชั้นวางกลาง
ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

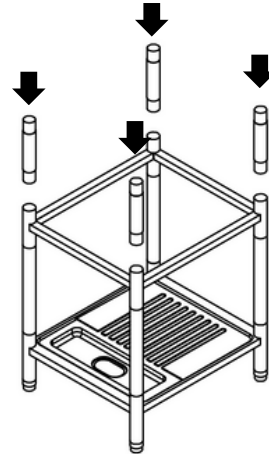


2

นำข้อต่อแบบยาวมาประกอบเข้ากับชั้นวางล่าง
ทั้ง 4 จุด ออกแรงกดให้แน่น

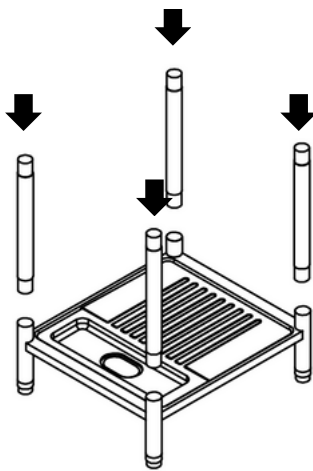


5

นำอ่างมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

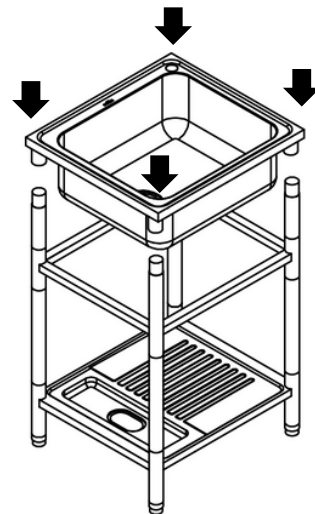


3

นำชั้นวางกลางมาประกอบ ออกแรงกดให้แน่น

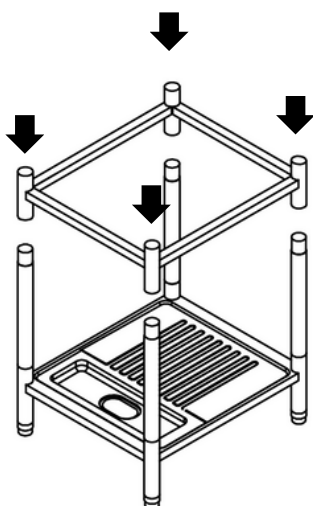


6

ตรวจสอบความเรียบร้อย หากพื้นที่การใช้งาน
ไม่สม่ำเสมอ สามารถปรับรองพลาสติกโดย
การหมุนได้

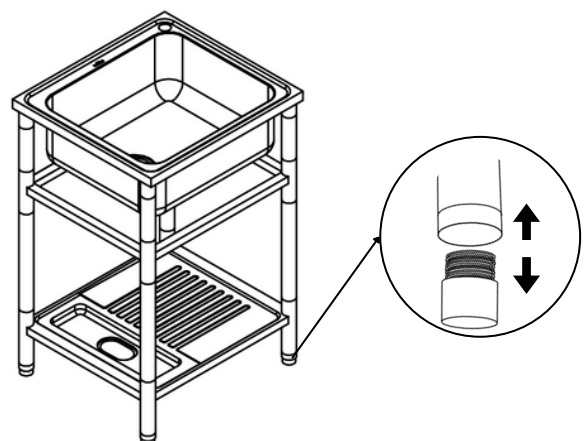


ขั้นตอนการประกอบเสต้ออ่างและท่อน้ำล้น



- 1 ใส่เสต้ออ่างทางด้านบนของรูอ่าง และกดให้แน่น

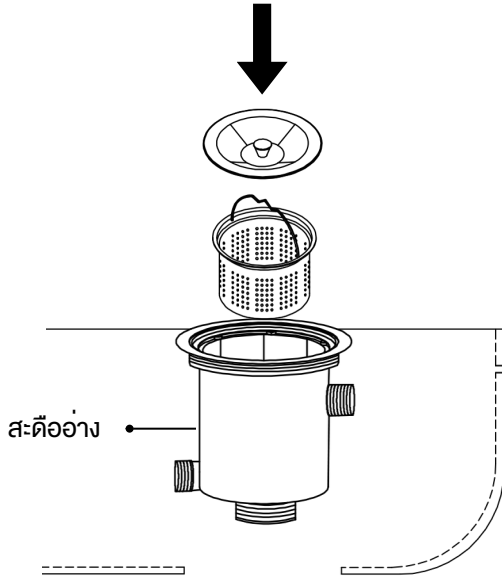

- 2 ใส่ยางรองโดยหันด้านขรุขระขึ้นด้านบน ตามด้วยแหวนเกลียวยึดเสต้ออ่างที่ด้านล่างของตัวอ่าง หมุนแหวนเกลียวแบบทวนเข็มนาฬิกาให้แน่น เพื่อป้องกันน้ำรั่วซึม

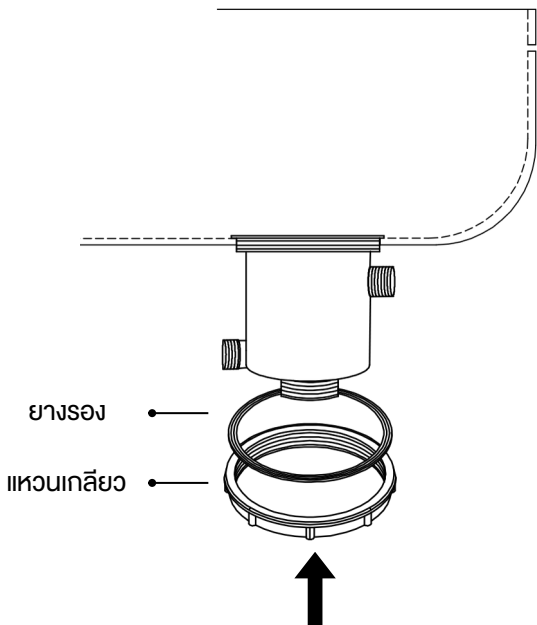


- 3 ใส่ยางรองในช่องท่อน้ำล้นให้แน่น

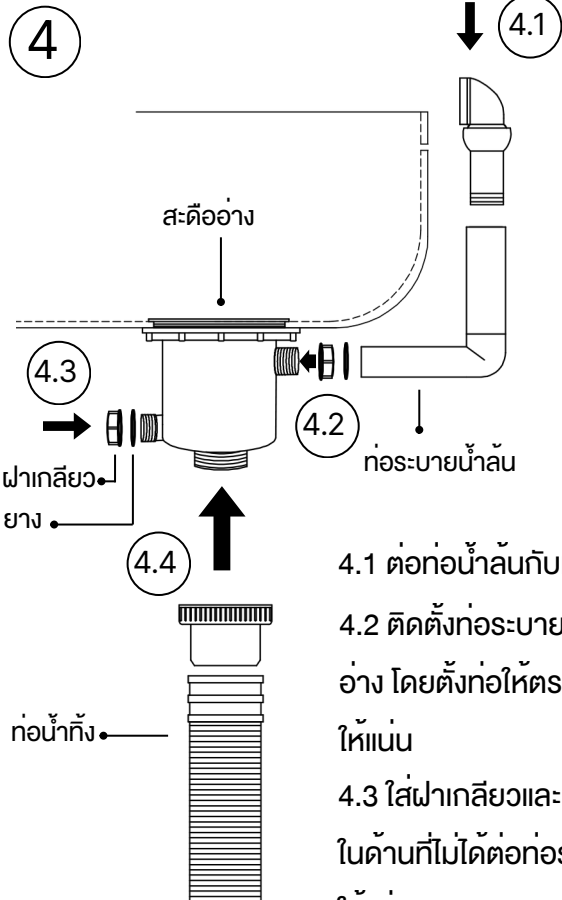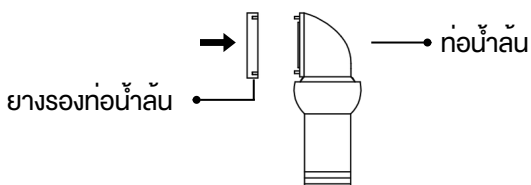

- 4.1 ต่อท่อน้ำล้นกับท่อน้ำล้น
4.2 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับเสต้ออ่าง โดยตั้งท่อน้ำล้นให้ตรงตามรูป และหมุนให้แน่น
4.3 ใส่ฝาเกลียวและยางรองเพื่อปิดรูในด้านที่ไม่ได้ต่อท่อน้ำล้น หมุนให้แน่น
4.4 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับเสต้ออ่าง ใส่แหวนเกลียว หมุนให้แน่น

- 5 ติดตั้งท่อน้ำล้นกับรูท่อน้ำล้นด้านนอกอ่าง โดยใช้สกรูยึดให้แน่น

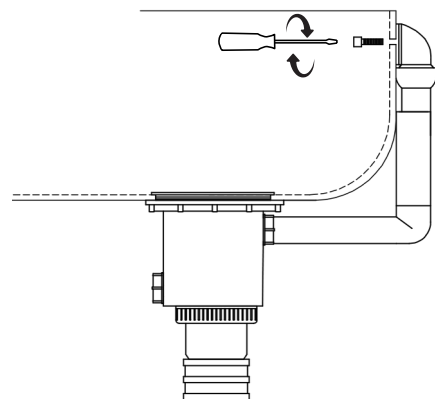

- 6 เทน้ำลงอ่างเพื่อทำการทดสอบ หากมีการรั่วซึมตามข้อต่อ ให้หมุนข้อต่อจุดที่มีน้ำรั่วให้แน่น