


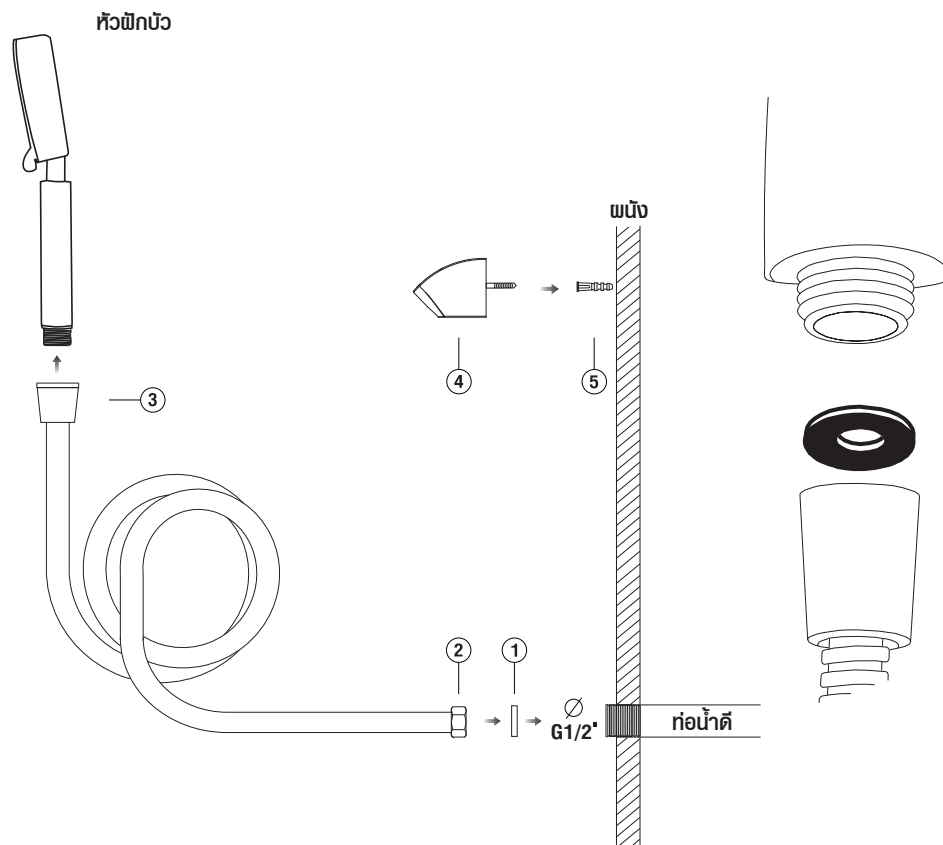

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายนํ้าออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี
เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้สินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายฟลักบัว (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2) และประกอบอีกด้านเข้ากับหัวฟลักบัว (รูปที่ 3)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวนและใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 4)
5. นำขอแขวนติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันยัดให้เข้ากับผนัง (รูปที่ 5)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า)
อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียวพันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี

ข้อแนะนำ

ใช้ผ้าชุบน้ำเปล่าเช็ด ตามด้วยผ้าแห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์ / ครั้ง