


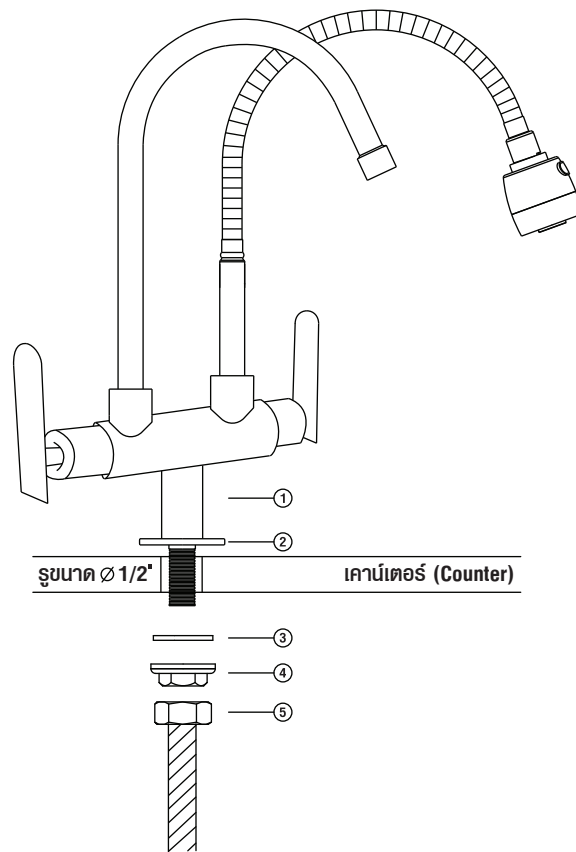

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีเนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. เตรียมพื้นที่ให้แห้งและสะอาด พร้อมติดตั้ง
3. นำตัวก๊อกน้ำ (รูปที่ 1) พร้อมแป้นครอบ (รูปที่ 2) ยึดติดกับพื้นเคาน์เตอร์ (Counter)
4. ประกอบแหวนรอง (รูปที่ 3) สวมกับตัวก๊อกน้ำและขันให้แน่น (รูปที่ 4)
5. นำสายน้ำดี (รูปที่ 5) สวมกับตัวก๊อกน้ำ แล้วขันตัวยึดให้แน่น

ปริมาณน้ำ 0.5-0.6 ลิตร/นาที ที่ความดัน 1 bar

หมายเหตุ (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
(2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี

ผู้นำเข้า/จัดจำหน่าย : บริษัท สีน้า พี.แอล. โอม จำกัด

103/1 หมู่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ 0-2751-0688 แฟกซ์ 0-2751-0569