


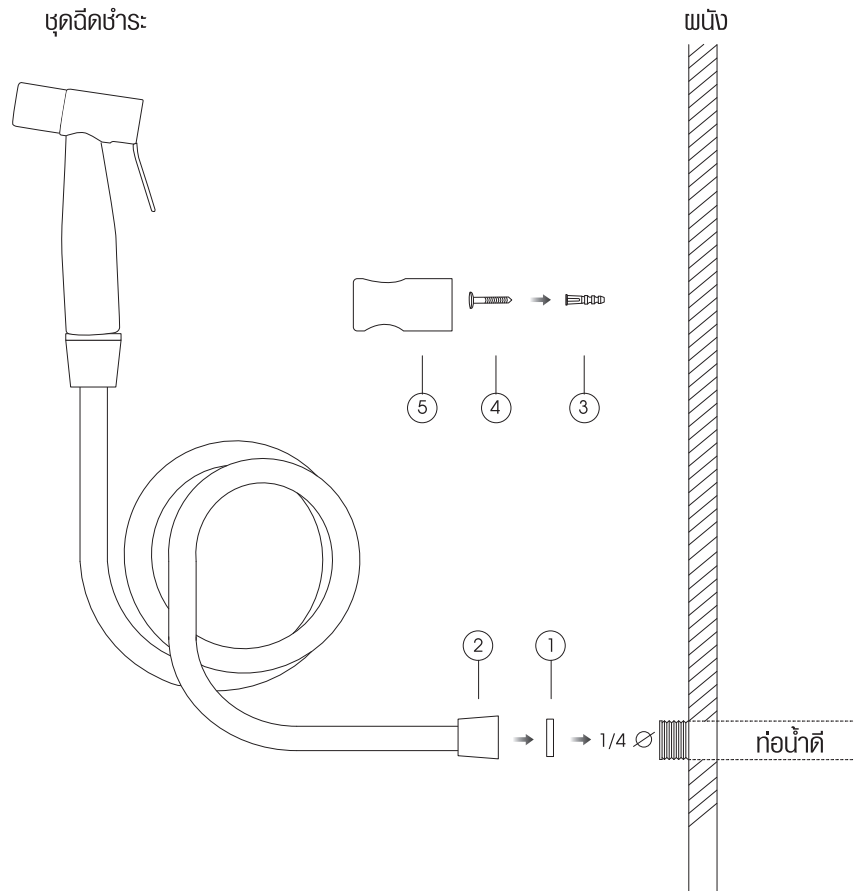


วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายนํ้าออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีเนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 5) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับผนัง (รูปที่ 4)

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
- (3) ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า

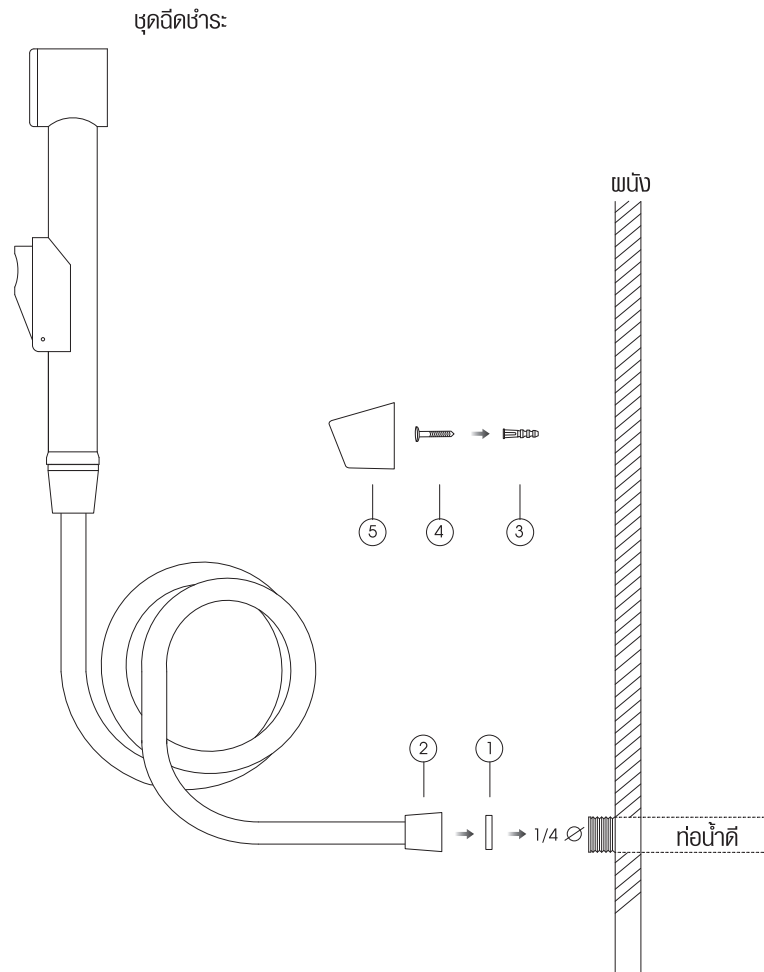


วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายนํ้าออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. ทนุณปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่ผนังด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 5) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับผนัง (รูปที่ 4)

หมายเหตุ

1. ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) เพราะอาจทำให้สินค้าชำรุด
2. ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
3. ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า

ชุดฉีดชำระ

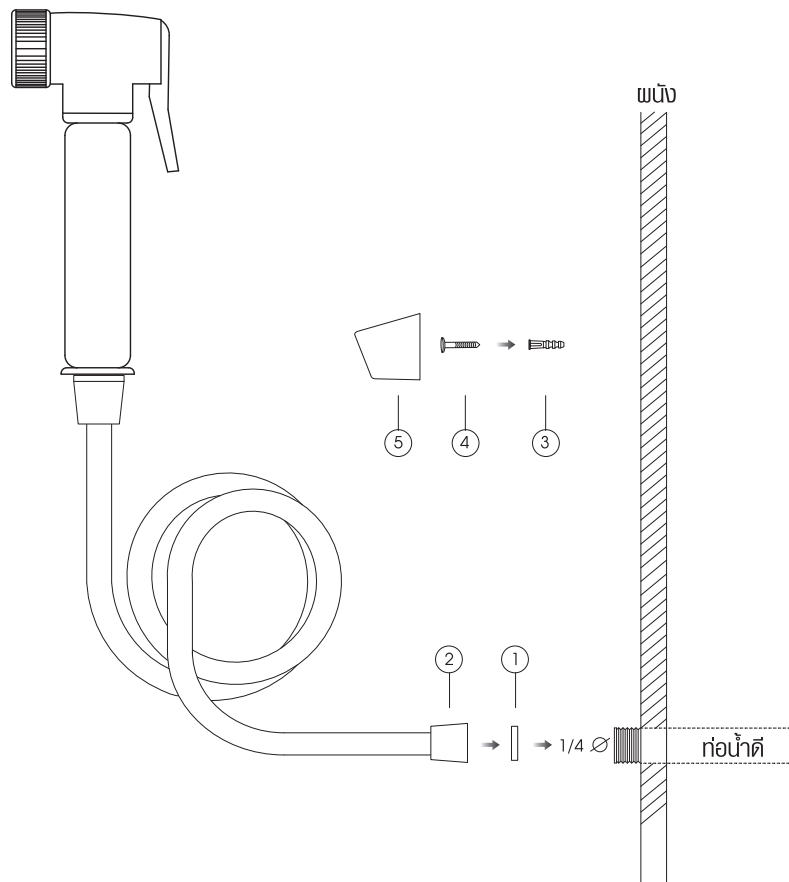


วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปลายนํ้าออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. ทมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่พ่นด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 5) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับพ่น (รูปที่ 4)

หมายเหตุ

1. ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) เพราะอาจทำให้สินค้าชำรุด
2. ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
3. ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า

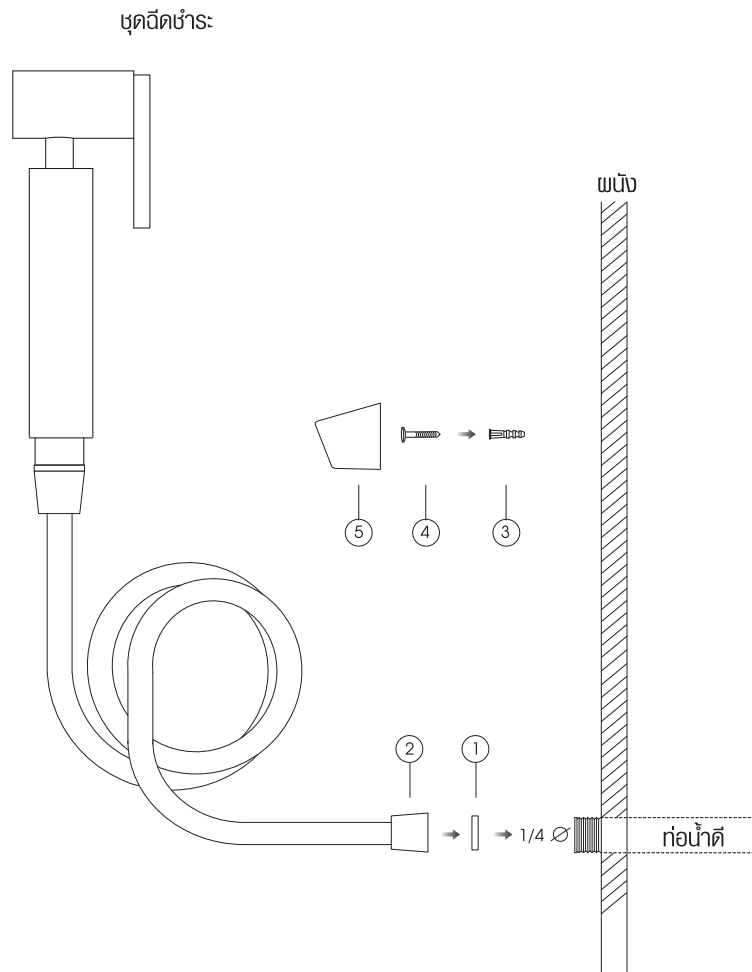

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อยน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่อาจเป็นสาเหตุทำให้ตัวสินค้าเสียหายได้
2. นำยางรองกันซึมใส่ไปในข้อต่อ ที่ปลายสายของชุดฉีดชำระ (รูปที่ 1)
3. หมุนปลายสายเข้ากับท่อน้ำดีให้แน่น (รูปที่ 2)
4. กำหนดตำแหน่งที่พ่น้ำด้วยดินสอ เพื่อเจาะรูติดตั้งขอแขวน และใส่พุกลงในรูที่เจาะไว้ (รูปที่ 3)
5. นำขอแขวน (รูปที่ 5) ติดตั้งให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะ และขันสกรูยึดเข้ากับพ่น้ำ (รูปที่ 4)

หมายเหตุ

1. ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) เพราะอาจทำให้สินค้าชำรุด
2. ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี
3. ความสูงของการติดตั้งสินค้าขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ใช้สินค้า