




วิธีการติดตั้ง

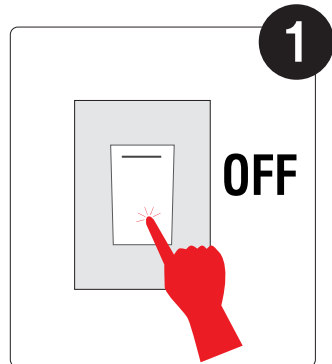


ปิดสวิตช์ไฟ

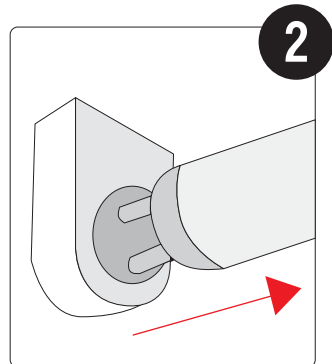


ถอดหลอด
ไฟฟลูออเรสเซนต์ T8
ออกจากราง

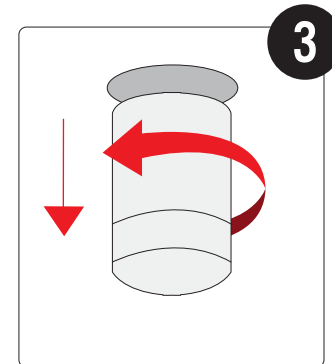


ถอดสตาร์ทเตอร์
ออกโดยไม่ต้องถอด
ปลาสตัทแกนเหล็ก

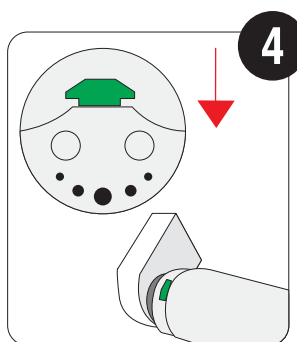

กดสวิทช์ที่ขั้วหลอด
ลงเพื่อให้อยู่ในโหมด Off
และใส่หลอด LED
ลงในขั้วรับหลอด

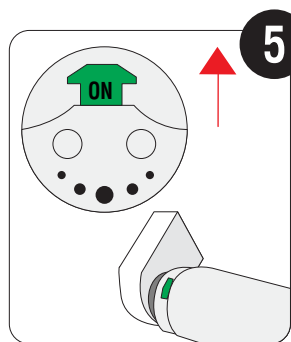

ดึงสวิตช์ที่อยู่ชั่วคราว
ขึ้นเพื่อให้อยู่ในโหมด On
จากนั้นต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้า
และตรวจสอบการจุดติด
ของหลอดไฟ

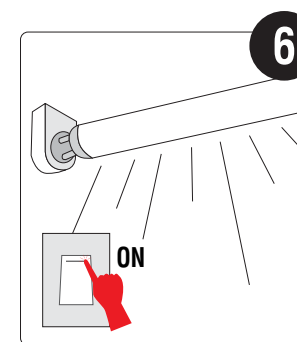

เปิดสวิตช์ไฟ