


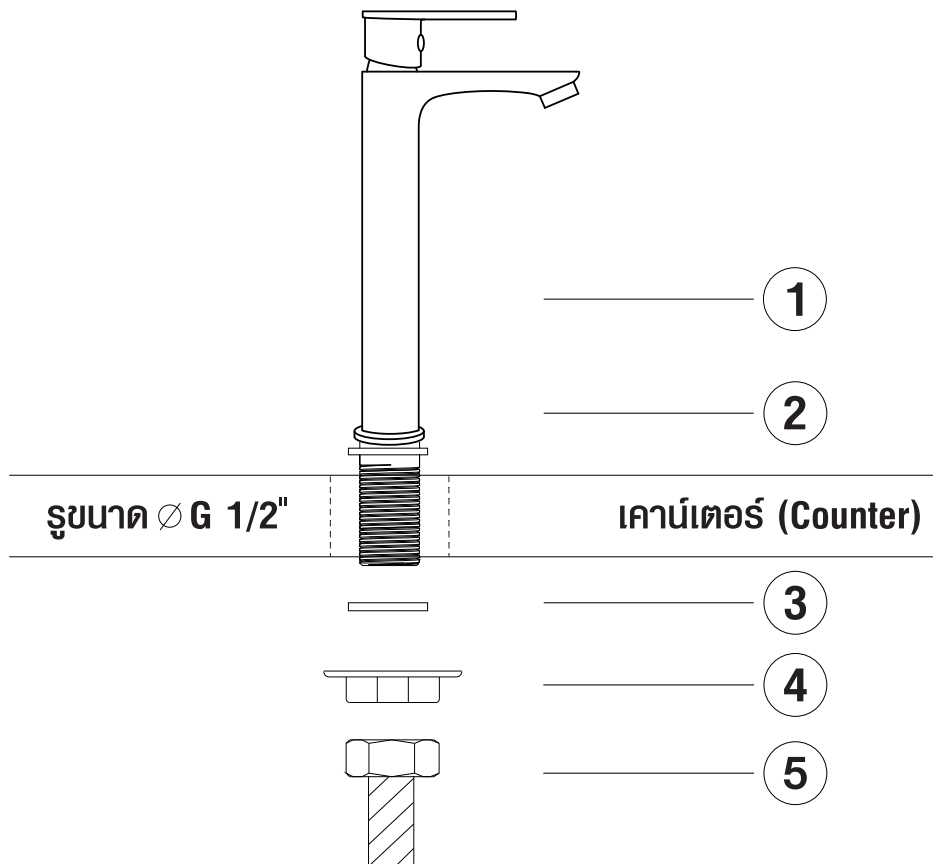

วิธีการติดตั้ง (Installation)

1. จัดเตรียมท่อน้ำดีพร้อมปล่อน้ำออกเพื่อล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี
เนื่องจากเศษฝุ่นและตะกอนที่อุดตันอยู่ อาจเป็นสาเหตุทำให้ก๊อกน้ำเสียหายได้
2. เตรียมพื้นที่ให้แห้งและสะอาด พร้อมติดตั้ง
3. นำตัวก๊อกน้ำ (รูปที่ 1) พร้อมยางกันซึม (รูปที่ 2) ยึดติดกับเคาน์เตอร์
4. ประกอบยางกันซึม (รูปที่ 3) และแหวนรอง (รูปที่ 4) สวมกับตัวก๊อกน้ำ และขันให้แน่น
5. นำสายน้ำดี (รูปที่ 5) สวมกับตัวก๊อกน้ำ และขันตัวยึดให้แน่น

หมายเหตุ

- (1) ไม่ควรใช้เครื่องมือปากมีคมขันตัวสินค้า (ในการติดตั้งสินค้า) อาจทำให้สินค้าชำรุด
- (2) ควรใช้เทปพันเกลียว พันตามจุดข้อต่อของท่อน้ำดี