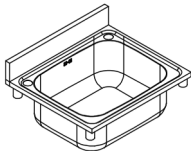
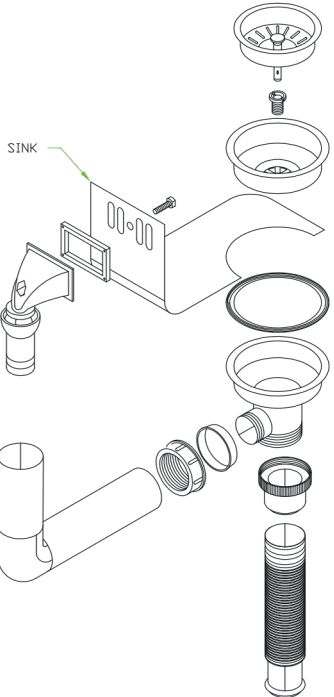

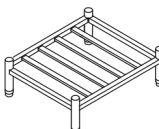



วิธีการประกอบอ่างล้างจานพร้อมขาตั้งรุ่น SN6253


PARNO

1 ตรวจสอบชิ้นส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่อง ให้ตรงตามที่ระบุในคู่มือ

ส่วนประกอบ	รูปภาพ	จำนวน	ส่วนประกอบ	รูปภาพ
อ่าง		1	สื่อดีอ่าง พร้อมท่อน้ำล้น และท่อน้ำทิ้ง สายอ่อน	
ราวชั้นกลาง		1		
ชั้นวางภาชนะ (ล่าง)		1		
ขาต่อแบบสั้น		4		
ขาต่อแบบยาว		4		


2

นำขาต่อแบบยาวมาประกอบเข้ากับชั้นวางภาชนะล่าง ทั้ง 4 มุม แล้วกดให้แน่น

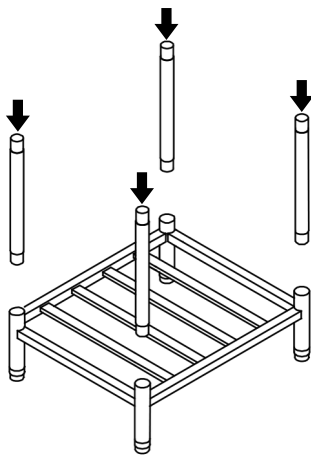


3

นำราวชั้นกลางมาประกอบ แล้วกดให้แน่น

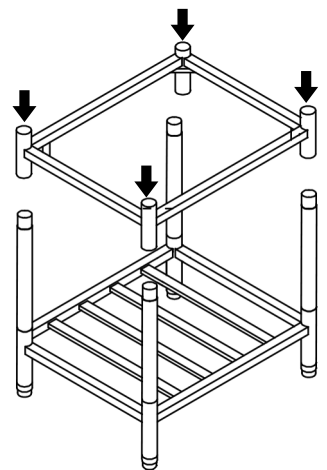


4

นำขาต่อแบบสั้นมาประกอบเข้ากับชั้นวางกลาง ทั้ง 4 มุม แล้วกดให้แน่น

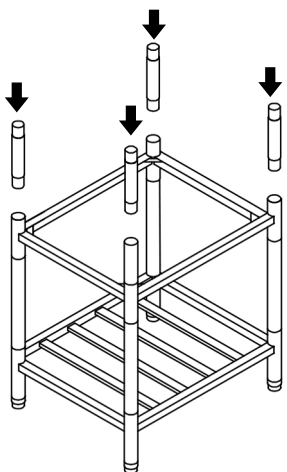

5

นำอ่างมาประกอบ เข้าทั้ง 4 มุม แล้วกดให้แน่น หากพื้นที่การใช้งานไม่สม่ำเสมอ สามารถปรับขารองพลาสติก โดยการหมุนได้

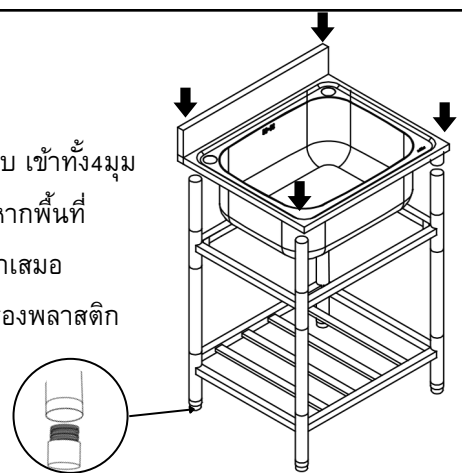

อุปกรณ์เสดืออ่างล้างจาน พร้อมท่อน้ำล้น

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. ตะแกรงกรองเศษอาหาร | 8. ซีลกันซึม |
| 2. สกรูยึดเสดืออ่าง | 9. เกลียวต่อท่อน้ำล้น |
| 3. ถ้วยเสดือ (ขึ้นบน) | 10. ท่อน้ำล้น |
| 4. ยางกันซึม (ใส่ใต้อ่าง) | 11. กล้องท่อน้ำล้น |
| 5. ถ้วยเสดือ (ขึ้นล่าง) | 12. ยางกันซึมสี่เหลี่ยม |
| 6. เกลียวต่อท่อน้ำทิ้ง | 13. สกรูยึดท่อน้ำล้น |
| 7. ท่อน้ำทิ้งสายอ่อน | |

วิธีใช้

ใช้เป็นเครื่องมือในการทำความสะอาดภาชนะ จาน ชาม และเตรียมอาหาร

ข้อแนะนำ

1. ควรตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในกล่องก่อนติดตั้งทุกครั้ง
2. ควรติดตั้งอ่างล้างจานโดยช่างที่มีความชำนาญ
3. ควรสวมถุงมือที่หนาในการหยิบจับ ประกอบ และติดตั้งอ่างล้างจาน เพื่อป้องกันอันตราย เนื่องจากวัสดุมีความคม
4. ควรระมัดระวังในการขนย้าย และหลีกเลี่ยงการกระแทกกับขอบข้าง เพราะอ่างล้างจานอาจเป็นรอยหรือบวมได้

คำเตือน

1. ไม่ควรให้อ่างล้างจานสัมผัสถูกสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน กรด ด่าง เช่น โซดาไฟ น้ำกรด ทินเนอร์ น้ำมันสน ผงปูน น้ำยาล้างห้องน้ำ ผงซักฟอกและสารเคมีฟอกขาว
2. เพื่อป้องกันรอยขีดข่วนบนผิวอ่าง ควรวางอุปกรณ์และสิ่งของในอ่างอย่างระมัดระวัง
3. ไม่ควรหั่นผัก เนื้อสัตว์หรืออื่นๆ บนผิวอ่างล้างจาน
4. ไม่ควรใช้ของมีคม ของแข็งขีดขีดที่ผิว ทุบ หรือกระแทก เพราะอ่างล้างจานอาจเป็นรอยหรือบวมได้
5. ไม่ควรใช้แปรงขนแข็ง ฝอยเหล็กขัดหม้อ ทำความสะอาดบนผิวอ่างล้างจาน
6. ไม่ควรเทน้ำมันเดือดลงในอ่าง เพราะอาจทำให้ระบบระบายน้ำทิ้งเสียหายได้
7. หลีกเลี่ยงการติดตั้งอ่างล้างจานในไซต์งานที่ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เนื่องจากขณะที่ไซต์ก่อสร้าง / หน่วยงานยังก่อสร้างไม่เสร็จ ฝุ่นละอองจากปูนซีเมนต์อาจมาเกาะติดที่สแตนเลส เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดคราบสนิมได้
8. หลีกเลี่ยงการติดตั้งใกล้พื้นที่ติดน้ำทะเล หรือใกล้กับโอเกลือทะเล น้ำทะเลสามารถกัดกร่อนสแตนเลสได้ เป็นสาเหตุให้เกิดสนิม
9. หลีกเลี่ยงการติดตั้งในพื้นที่ใกล้กับน้ำบาดาลที่มีส่วนผสมของหินปูน หรือแร่ธาตุต่างๆ
10. หลีกเลี่ยงการวางสแตนเลสใกล้กับเหล็กโลหะที่เป็นสนิม หลีกเลี่ยงการนำลวดเหล็กมาผูก
11. สแตนเลสผิวขัดแอร์ไลน์ ควรเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ เพราะผิวจะมีร่องเล็กๆจากการขัด หากมีฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมไปเกาะอยู่ในพื้นผิวจะเป็นสาเหตุให้เกิดสนิมได้ง่าย

การดูแลรักษาและทำความสะอาด

1. ควรกวาดหรือเช็ดเศษอาหารให้ออกจากภาชนะก่อนล้าง เพื่อช่วยป้องกันการอุดตันของท่อ
2. ควรทำความสะอาดอ่างล้างจานหลังการใช้งานทุกครั้ง โดยใช้ฟองน้ำชนิดนุ่มหรือผ้านุ่มชุบน้ำสบู่เจือจาง หรือน้ำยาล้างจาน เช็ดทำความสะอาดให้ทั่วอ่างล้างจาน แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้ง

