




วิธีการตั้งเวลา


- เปิดเตาแก๊สให้พร้อมใช้งานตามปกติ
- กดปุ่ม "⌚" จะมีตัวเลข "5" (นาทีก) แสดงขึ้นมานบนหน้าปัดตั้งเวลา
- ตั้งเวลาโดยการกด "+" และ "-" หน่วยเป็นนาทีก ระบบในการตั้งเวลานั้นสามารถวนกลับได้ ดังนี้
กดปุ่ม "+"
→ 0 → 1 → → 15 → 20 → 25 → 30 → 40 → 50 → → 170 → 180 → 0
กดปุ่ม "-"
→ 0 → 180 → 170 → → 50 → 40 → 30 → 25 → 20 → 15 → → 1 → 0
- เมื่อตั้งเวลาเสร็จแล้วหากไม่มีการเริ่มทำงานภายใน 5 วินาที หน้าปัดตั้งเวลาจะกระพริบทุกๆ 5 วินาที และจะเปลี่ยนเป็นการแสดงเวลาตอยหลังจนนาทีสุดท้าย ผู้ใช้สามารถแก้ไขเวลาได้โดยการกดปุ่ม "⌚" เพื่อตั้งเวลาอีกครั้ง
- ก่อนหมดเวลา 10 วินาที จะมีเสียงเตือน "ติ๊ดๆ ติ๊ดๆ" ดังขึ้นจนครบเวลา ระบบจะทำการตัดแก๊สที่หัวเตาด้านซ้ายทำให้ไฟดับลง และตัวเลขบน "หน้าปัดตั้งเวลา" จะหายไป หลังจากนั้นจะมีเสียงเตือนดังทุก 5 นาที จนกว่าจะปิดลูกบิดไปที่ตำแหน่ง "ปิด"
- หากผู้ใช้ต้องการยกเลิกเวลาในขณะที่เตาแก๊สกำลังทำงาน
 - ตั้งเวลาไปที่ 0 ภายใน 5 วินาที ระบบการตั้งเวลาจะหยุดการทำงาน แต่หัวเตายังคงทำงาน
 - กดปุ่ม "⌚" เป็นเวลา 2 วินาที เพื่อยกเลิกระบบการตั้งเวลา แต่หัวเตายังคงทำงาน

*หากระบบไฟฟ้ามีปัญหา ไฟจะดับโดยอัตโนมัติ

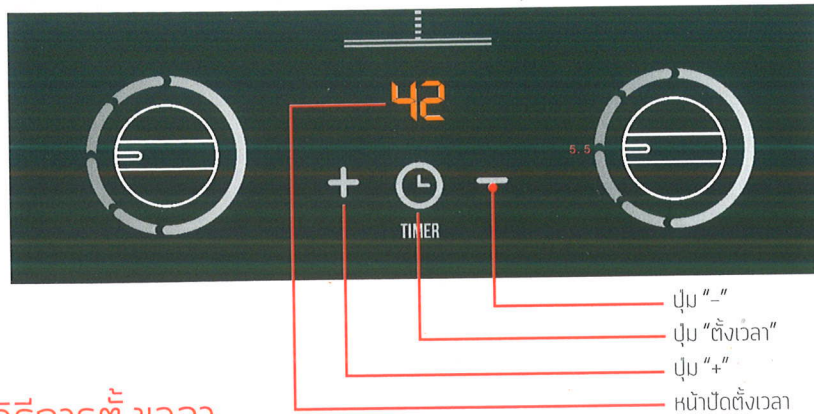

LEFT BURNER ONLY.

เตาแก๊สฝังรุ่น LGS-972BT สามารถตั้งเวลาการทำงานได้ที่ หัวเตาด้านซ้าย โดยตั้งเวลาได้สูงสุดถึง 3 ชั่วโมง

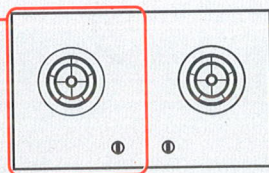

อาการผิดปกติและรหัสการแสดงผล

อาการ	รหัส	วิธีแก้ไข
ไฟดับอย่างผิดปกติ จากลมพัดหรือน้ำล้น	E1	หมุนลูกบิดไปตำแหน่ง OFF เพื่อรีเซ็ต
Thermocouple เสีย	E2	เปลี่ยน Thermocouple ใหม่
วงจรตั้งเวลาเสีย	E3	เปลี่ยนตัวตั้งเวลาใหม่
ตัวจุดประกายเสีย	E4	เปลี่ยนกล่องจุดประกายหรือตัวแปลงไฟ
แบตเตอรี่หมดหรืออ่อน	L0	เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

*เมื่อมีอาการผิดปกติ จะมีเสียงเตือนดังขึ้น 10 วินาที พร้อมรหัสขึ้นที่หน้าจอแสดงผล


ข้อแนะนำในการใช้งาน

- การตั้งตั้งแก๊สไม่ควรตั้งในที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้กันดัดเป็นสนิมและห้ามตะแคงตั้ง
- ห้ามตั้งตั้งแก๊สไว้ใต้เตาแก๊ส และสายยางแก๊สไม่ควรยาวเกิน 2 เมตร
- หมั่นตรวจสอบรอยรั่ว โดยใช้น้ำสบู่ทาตามสายยางแก๊สและรอยต่อต่างๆ จุด หากมีฟองสบู่พุดขึ้นมา ให้รีบปิดวาล์วแก๊สที่ตั้งแก๊สทันทีแล้วรีบแจ้งช่างจากร้านค้าที่ซื้อโดยด่วน
- หลังจากการใช้แก๊สเสร็จแล้วทุกครั้งควรปิดวาล์วต่างๆ ให้เรียบร้อย ควรปิดวาล์วที่หัวตั้งก่อนแล้วจึงปิดเตาแก๊ส เพื่อลดความดันแก๊สให้หมด (การปิดเตาแก๊สให้หมุนลูกบิดกลับสู่ตำแหน่ง "OFF")
- กรณีที่ตั้งแก๊สรั่ว เราจะได้กลิ่นแก๊สให้รีบปฏิบัติดังนี้
 - รีบปิดวาล์วแก๊สที่หัวตั้งแก๊สและเตาแก๊สทันที
 - รีบเปิดประตูหน้าต่างให้มีการระบายอากาศให้แก๊สที่รั่วเจือจาง
 - ห้ามจุดไฟ หรือเปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าอันทำให้เกิดประกายไฟโดยเด็ดขาด
 - กรณีที่ตั้งแก๊สรั่วให้ย้ายถังอย่างระมัดระวังไปวางไว้ที่สนาม แล้วใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำห่อหุ้มบริเวณที่รั่ว และฉีดน้ำโซลให้ดับเย็นตลอดจนกว่าแก๊สจะหมดถัง หรือช่างจากร้านค้าที่ซื้อมาถึง

วิธีการบำรุงรักษา

- ส่วนที่เป็นสแตนเลสและกระจก ให้ใช้ผ้าแห้งหรือผ้าชุบน้ำบิดออกเช็ดทำความสะอาด แล้วเช็ดด้วยผ้าแห้ง ถ้าสกปรกมากให้ใช้ "ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องใช้ในครัวเรือน" ทำความสะอาด
- ฝาเฟือง หัวเตา เข็มจุดไฟ และขารองภาชนะ ถ้าสกปรกให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเปียก เมื่อชิ้นส่วนแห้งให้ประกอบกลับคืนตำแหน่งเดิม เมื่อรูฝาเฟืองมีคราบอุดตัน ให้ใช้แปรงทองเหลืองขัดเบาๆ ทำความสะอาด ห้ามแช่น้ำทิ้งไว้
- หมั่นตรวจสอบสายยางแก๊สอยู่เสมอ (ควรเปลี่ยนสายยางแก๊สทุกๆ 2 ปี)

TAKE CARE ME PLEASE



เตาแก๊สฝังรุ่น

LGS-972BT