

Model No.	WEG 7901K, WEG 7902K, WEG 7903K, WEG 79029K
	WEG 7901K-PH, WEG 7902K-PH, WEG 7903K-PH, WEG 79029K-PH, WEG 7901SWK-PH, WEG 7902SWK-PH, WEG 7903SWK-PH, WEG 79029SWK-PH, WEG 7901HK-PH, WEG 7902HK-PH, WEG 7903HK-PH, WEG 79029HK-PH
Color	WEG 7901K-VN, WEG 7902K-VN, WEG 7903K-VN, WEG 79029K-VN, WEG 7901SWK-VN, WEG 7902SWK-VN, WEG 7903SWK-VN, WEG 79029SWK-VN, WEG 7901HK-VN, WEG 7902HK-VN, WEG 7903HK-VN, WEG 79029HK-VN
	SW(Snow white), H(Light gray)


※ PH(Philippines) / VN(Vietnam)

● Please be sure to read these Installation Instructions before installation.

● กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ก่อนการติดตั้งทุกครั้ง

⚠ WARNING คำเตือน

- Install the cover plate in the correct orientation. Choose flat mounting installation surface, without protrusions or indentations. Incorrect installation may leak water, etc inside and could cause electrical shock, scorching damage, or fire. กรุณาติดตั้งให้ถูกทิศทาง กรุณาแต่งผิวที่จะติดให้เรียบไม่ขรุขระ การติดตั้งผิดวิธีจะเป็นสาเหตุให้น้ำเข้า, ไฟฟาลัดวงจร, เกิดการเผาไหม้ และอัคคีภัยได้

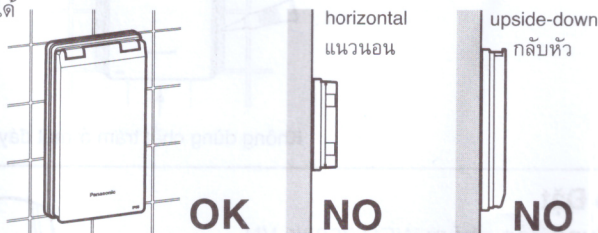


- Should sealant between the packing and wall surface as shown to improve waterproofing.

ควรทาสารกันรั่วระหว่างขอบยางและผิวผนัง ดังรูป จะช่วยให้กันน้ำได้ดีขึ้น




■ Remove the plate frame ถอดกรอบเฟรม

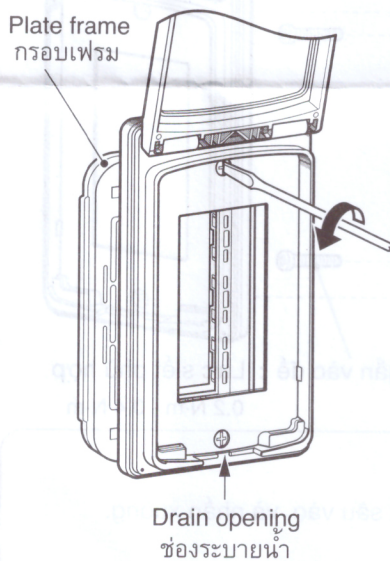


■ Installation Method The below diagram is an example of using WEG 7903K วิธีติดตั้ง รูปด้านล่างเป็นตัวอย่างการติดตั้ง WEG 7903K

(Unit : mm)

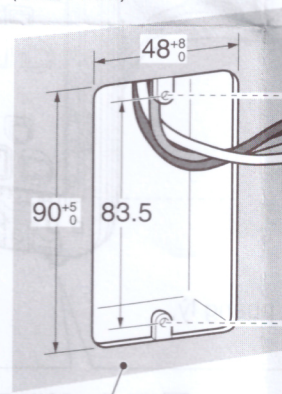


Ensure that the mounting surface is flat, without protrusions or indentations. กรุณาแต่งผิวที่จะติดให้เรียบ ไม่ขรุขระ

Plate frame กรอบเฟรม

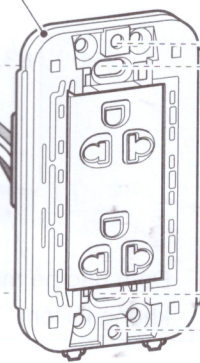

Cover plate ฝาครอบ

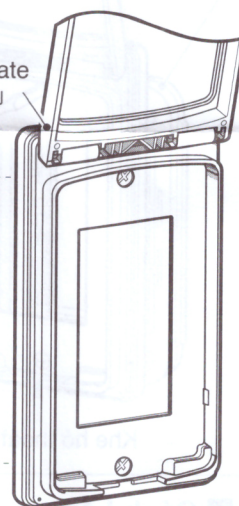

Box screw : Appropriate tightening torque สกรูยึดมีดก : แรงบิดของการขันเกลียวที่เหมาะสม 0.2 N·m - 0.4 N·m


■ Insertion วิธีประกอบชิ้นอุปกรณ์

※ Insert the device from the back side.

ใส่ชิ้นอุปกรณ์ทางด้านหลัง

- 1 Insert the claw on the left side of the device into the plate frame hole.

เสียบเขี้ยวล็อคเกี่ยวด้านซ้าย ของชิ้นอุปกรณ์เข้าไปในรูกรอบเฟรม

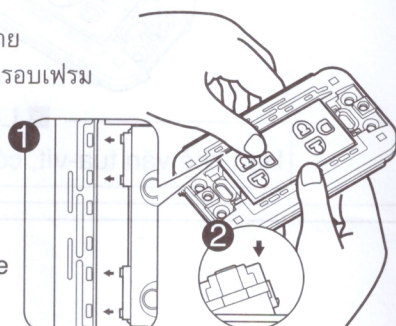


- 2 Fit in while pressing the device at an angle, as indicated by the arrow.

ประกอบโดยดันชิ้นอุปกรณ์เฉียงเข้าไปตามแนวลูกศร

■ Release front view วิธีถอดด้านหน้า

- 1 Insert the end of the screwdriver all the way, and push downward. สอดปลายไขควงเข้าไปจนสุด แล้วกดปลายไขควงลงเล็กน้อย
- 2 Press and release. กดแล้วดึงออก

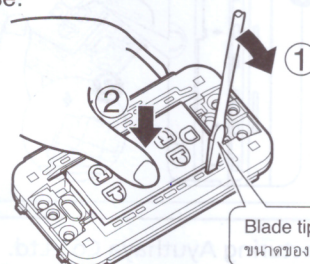

■ Precaution ข้อควรระวัง

There is a risk of damage to equipment if the driver is twisted or turned. ในขณะที่สอดไขควงเข้าไปห้ามบิดไขควงหรือหมุนอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้