


AUTOBOT


MITE ROBOT
CLEANER
FOR **BEDDING**
& **SOFA**

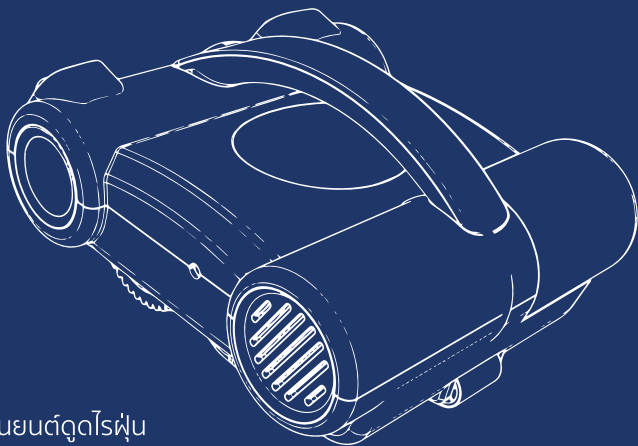

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น
สำหรับเตียงและโซฟา

INSTRUCTION MANUAL
คู่มือการใช้งาน

ส่วนประกอบของเครื่อง

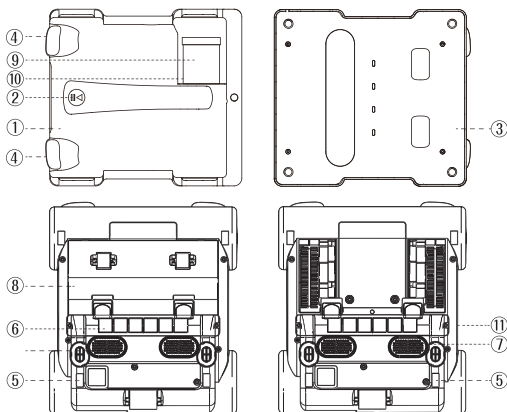

- ① ตัวเครื่องหลัก ② สวิตช์เปิด/ปิดแหล่งจ่ายไฟ ③ ฐานชาร์จ ④ เซ็นเซอร์วัดระยะ
 ⑤ เซ็นเซอร์อินฟราเรด ⑥ หลอดไฟ UV ⑦ แปรงบัด ⑧ ฝาครอบป้องกันมอเตอร์ดูด
 ⑨ ช่องระบายอากาศ ⑩ ตัวกรองโลหะ ⑪ อะแดปเตอร์

ชื่อผลิตภัณฑ์	เครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นสำหรับเตียงและโซฟา
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน	22.2V
กำลังไฟฟ้า	120W
แรงดันไฟฟ้าอะแดปเตอร์	100-240V ~ 50Hz/60Hz
ความจุถังขยะ	0.45L
เอาต์พุตอะแดปเตอร์	26.5V—500mAh
สุญญากาศสูงสุด	10KPa
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)	230×250×128
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	1.7kg
มาตรฐาน	GB4706.1-2005GB4706.7-2014
	GB4343.1-2009GB17625.1-2012

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

1. ฆ่าเชื้อด้วยแสง UV อัตโนมัติเต็มรูปแบบ ทำจัดไรฝุ่นและเชื้อโรค
2. เซ็นเซอร์เลเซอร์คู่ ตรวจสอบสภาพแวดล้อมอย่างปลอดภัย
3. แบตเตอรี่ลิเทียมความจุสูง 2200AH ใช้งานได้นานต่อเนื่อง
4. มอเตอร์ดูดแรงสูงไร้แปรงถ่าน ทำความสะอาดลึก
5. ระบบรวบรวมฝุ่นด้วยลมหมุน แยกฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

เกี่ยวกับคู่มือนี้

- ▲ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มือนี้อย่างละเอียด
- ▲ กรุณาเก็บรักษาคู่มือนี้ไว้ หากคุณจะโอนผลิตภัณฑ์ให้บุคคลที่สาม กรุณาส่งมอบคู่มือนี้ไปด้วย
- ▲ การดำเนินการใดๆ ที่ไม่สอดคล้องกับคำแนะนำในคู่มือนี้ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสียทรัพย์สิน หรือ ความเสียหายต่อตัวผลิตภัณฑ์
- ▲ หากเกิดความสูญเสียจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือผลิตภัณฑ์ บริษัทจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมาย

ข้อควรระวัง

- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีฟังก์ชันกันน้ำ ห้ามดุน้ำ และฝุ่นที่มีความชื้น
- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นเพียงสำหรับใช้ในบ้าน ห้ามใช้ดูดฝุ่นก่อสร้างหรือฝุ่นโลหะ
- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้ห้ามให้เด็กใช้เป็นของเล่น
- ▲ หลังใช้งานผลิตภัณฑ์ ห้ามวางทิ้งไว้บนเตียงเป็นเวลานาน

ความปลอดภัยของบุคคล

คำอธิบายเกี่ยวกับความปลอดภัยของร่างกายคุณมีความสำคัญอย่างยิ่ง กรุณาอ่านเนื้อหาเหล่านี้อย่างละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ขาดประสบการณ์และความรู้เกี่ยวกับเครื่องดูดฝุ่นเพียง (รวมถึงเด็กในบ้าน) เว้นแต่จะมีผู้ดูแลและรับผิดชอบความปลอดภัยของพวกเขา
- ▲ เมื่อผลิตภัณฑ์ทำงาน กรุณาระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย
- ▲ ห้ามยืนหรือนั่งบนผลิตภัณฑ์นี้
- ▲ กรุณาเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ให้พ้นมือเด็กและผู้ที่ไม่สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของสภาพแวดล้อมได้
- ▲ ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในที่สูง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการตกลง

คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย

- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ห้ามนำไปใช้ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น

- ▲ ห้ามดูดสิ่งที่มีอุณหภูมิสูง (หัวบุหรือ แก้วที่ร้อน) ผู้ที่มีการกัดกร่อน (เช่น ฟันปูน ซิเมนต์ เศษไม้ พงหิน แก้ว แก้ว เป็นต้น) หรือเศษแก้วขนาดใหญ่ (เช่น ผลิตภัณฑ์แก้ว)
- ▲ กรุณาให้ช่องทางอากาศของผลิตภัณฑ์และส่วนที่เคลื่อนไหวห่างจากผม เสื้อผ้าหลวม นิ้วมือ และส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ห้ามให้ช่องทางอากาศ ส่วนประกอบเซ็นเซอร์ หรือเครื่องมือเล็งตรงไปที่ตา หู หรือส่วนอื่นๆ
- ▲ ก่อนใช้งาน กรุณาตรวจสอบพื้นที่ที่จะทำความสะอาด หากพบกระดาดชิ้นใหญ่ กลุ่มกระดาด ฝาพลาสติก หรือวัตถุแหลมคม รวมถึงสิ่งที่จะทำให้ช่องดูดอุดตัน กรุณานำออกก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการอุดตันช่องดูดและส่งผลต่อการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ▲ ระหว่างการใช้งาน หากพบการรั่วไฟ มอเตอร์ร้อนเกินไป เสียงผิดปกติ ตัวเครื่องร้อน เครื่องเสียงผิดปกติ เกิดกลิ่นแปลก แรงดูดลดลงอย่างรุนแรง เป็นต้น ให้หยุดการใช้งานทันที
- ▲ กรุณาตรวจสอบถึงฝุ่นเป็นระยะ หากดูดฝุ่นมากเกินไป ให้ทำความสะอาดทันทีเพื่อรักษาช่องระบายอากาศให้โล่ง หลีกเลี่ยงการลดลงของแรงดูด การร้อนของมอเตอร์ และการลดลงของอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์
- ▲ เมื่อทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่น น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาเคลือบเงา เป็นต้น
- ▲ หลีกเลี่ยงการให้ผลิตภัณฑ์เข้าใกล้เครื่องทำความร้อนหรือเตาไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดไฟไหม้
- ▲ เมื่อเครื่องเปิดใช้งาน ห้ามถอดถังฝุ่น ฝาครอบไฟ UV และปิดช่องระบายลมออก เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บหรือความเสียหายของเครื่อง
- ▲ หากอะแดปเตอร์เสียหาย จำเป็นต้องซื้ออะแดปเตอร์ต้นฉบับมาใช้ มิฉะนั้นอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียทรัพย์สินและการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากเหตุนี้

คำเตือน ⚠ เกี่ยวกับรังสี UV

- ▲ ผลิตภัณฑ์นี้ปล่อยไฟฆ่าเชื้อ UV กรุณาหลีกเลี่ยงการมองที่ด้านล่างของเครื่องเมื่อเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและเปิดฟังก์ชันฆ่าเชื้อ UV เพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากรังสี UV ต่อร่างกาย
- ▲ ห้ามให้รังสี UV ส่องไปที่พืช เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- ▲ ห้ามให้รังสี UV ส่องไปที่จุดใดจุดอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้วัตถุที่ถูกทำความสะอาดเสียหาย
- ▲ เมื่อเปิดหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ห้ามมองไฟ UV โดยตรง และห้ามส่องไปที่ผิวของมนุษย์ เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บต่อร่างกาย
- ▲ เมื่อเปิดหลอดไฟฆ่าเชื้อ UV ห้ามใช้แสงแรงหรือแสงแดดส่องตรงไปที่ส่วนประกอบเซ็นเซอร์ด้านล่างของเครื่อง เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนทางแสง ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้งานปกติและอายุการใช้งาน
- ▲ หากใช้เครื่องเป็นเวลานาน การปกป้องตำแหน่งแสงจะลดลง ทำให้ไฟ UV สูญเสียฟังก์ชันการป้องกันต่อร่างกาย หากเกิดสถานการณ์นี้ กรุณาใช้ผ้าสะอาดขัดทำความสะอาดหน้าต่างเซ็นเซอร์อินฟราเรด

เตรียมการก่อนใช้งาน

ก่อนใช้งาน

- ▲ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ กรุณาอ่านเนื้อหาทั้งหมดในคู่มืออย่างละเอียด
- ▲ หากเตียงได้รับแสงแรง กรุณาใช้ผ้าบ่านกันแสงแรง เพื่อหลีกเลี่ยงการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
- ▲ ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเอาของที่วางไว้ที่หัวเตียงและตู้ข้างเตียงออกให้หมด เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับผิดพลาดเมื่อผลิตภัณฑ์ทำงานสแกนเตียง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการตกได้เตียง
- ▲ ก่อนใช้งาน กรุณาใช้มือกดผ้าปูเตียงหรือผ้าคลุมให้แน่นเล็กน้อย เพื่อป้องกันความเป็นไปได้ที่ผ้าปูเตียงจะม้วนเข้าไปในล้อขับเคลื่อน
- ▲ ก่อนใช้งาน กรุณาจัดเรียงของบนเตียงให้เป็นระเบียบ ปูผ้าปูเตียงหรือผ้าคลุมให้เรียบ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เคลื่อนที่ได้อย่างปลอดภัยและแม่นยำ
- ▲ ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งของที่มีขนาดใหญ่เกินไปอยู่ใกล้เตียง เพื่อหลีกเลี่ยงการที่ผลิตภัณฑ์จะตรวจจับเตียงผิดพลาดและก่อให้เกิดอันตรายจากการตกได้เตียงดี

คำแนะนำการชาร์จ

- ▲ กรุณาเสียบปลั๊กชาร์จเข้ากับช่องชาร์จของเครื่อง บนด้ามจับของเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์มีไฟแสดงสถานะ ไฟสีแดงแสดงว่ากำลังชาร์จ ไฟสีเขียวแสดงว่าชาร์จเสร็จแล้ว
- ▲ ห้ามเริ่มใช้งานระหว่างการชาร์จ

ข้อควรระวัง

- ▲ เมื่อใช้แบตเตอรี่ใหม่หรือใช้งานครั้งแรกหลังจากเก็บไว้นาน กรุณาชาร์จให้เต็มก่อนใช้งาน
- ▲ กรุณาชาร์จมากกว่า 6 ชั่วโมงก่อนใช้งานครั้งแรก

ไฟแสดงระดับแบตเตอรี่

- ▲ กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์จะปิดเครื่องและไฟแสดงสถานะจะติด ไฟสีแดงแสดงว่าแรงดันไฟฟ้าต่ำ ต้องชาร์จ ไฟสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่เต็ม สามารถใช้งานได้ปกติ

เริ่มต้นใช้งาน

- ▲ ถอดฟาส์ครอบล้อขับเคลื่อน เมื่อหน้าจอแสดงไฟเขียว ให้กดปุ่มเริ่มต้น จะเข้าสู่โหมดการทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ในโหมดอัตโนมัติ ไม่ต้องมีคนควบคุม จะเดินไปกำจัดไรฝุ่นโดยอัตโนมัติ ขณะทำงาน การกดปุ่มเริ่มต้น 1, 2, 3 ครั้ง จะเข้าสู่โหมดการทำงานที่แตกต่างกันในการกำจัดไรฝุ่น กดปุ่มเริ่มต้น 1 ครั้งเป็นโหมดทำความสะอาดเร็ว กดปุ่มเริ่มต้น 2 ครั้งเป็นโหมดทำความสะอาดลึก กดปุ่มเริ่มต้น 3 ครั้งเป็นโหมดกำจัดไรฝุ่นลึก ระหว่างการทำงาน หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มเริ่มต้นอีกครั้ง การทำงานจะสิ้นสุด หมายเหตุ: เมื่อหน้าจอแสดงไฟแดง โปรดชาร์จไฟ มิฉะนั้น จะไม่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้
- ▲ ใส่ฟาส์ครอบล้อขับเคลื่อน เปิดสวิตช์ไฟฉุกเฉิน กดปุ่มเริ่มต้น 1, 2 หรือ 3 ครั้ง เพื่อเข้าสู่โหมดการทำงานกำจัดไรฝุ่นที่เหมาะสม กดปุ่มเริ่มต้น 1 ครั้งคือเปิดไฟยูวีเพื่อกำจัดเชื้อโรค กดปุ่มเริ่มต้น 2 ครั้ง เข้าสู่โหมดดูดฝุ่นกำลังต่ำ กดปุ่มเริ่มต้น 3 ครั้ง เข้าสู่โหมดดูดฝุ่นกำลังสูง กำลังการดูดฝุ่นจะเปลี่ยนจากกำลังต่ำเป็นกำลังสูงตามลำดับ เพื่อทำความสะอาดกำจัดไรฝุ่นอย่างลึกซึ้ง กดปุ่มเริ่มต้นครั้งที่ 4 เครื่องกำจัดไรฝุ่นจะหยุดการทำงาน ในโหมดทำงานด้วยมือ คุณสามารถเลือกกำจัดไรฝุ่นบนผิวของวัตถุได้เอง เมื่อออกจากผิววัตถุ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสัญญาณจากผิววัตถุไม่ได้ ไฟยูวีจะปิด ขณะทำงาน หากต้องการหยุดการทำงาน ให้กดปุ่มเริ่มต้นอีกครั้ง

ไฟยูวีและการแสดงผล

- ▲ เมื่อเครื่องสัมผัสกับผิววัตถุ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะรับรู้วัตถุ ไฟยูวีจะเปิด ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีน้ำเงิน เมื่อออกจากผิววัตถุ เซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับวัตถุไม่ได้ ไฟยูวีจะปิด ไฟแสดงสถานะจะแสดงสีเขียว

การดูแลรักษาประจำวัน

การทำความสะอาดถังเก็บฝุ่น

- ① หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อถอดถังฝุ่น
- ② แยกถังฝุ่น สามารถล้างน้ำได้
- ③ ถอดตาข่ายโลหะ สามารถล้างน้ำได้
- ④ ถอดฟองน้ำ สามารถล้างน้ำได้

การเก็บรักษาประจำวัน

- ▲ เมื่อไม่ใช่เครื่องเป็นเวลานาน โปรดวางเครื่องในที่แห้งและเย็น อย่าวางเครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงแดดส่องโดยตรงหรือชื้นแฉะ
- ▲ เมื่อไม่ใช่เครื่องเป็นเวลานาน โปรดชาร์จไฟอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง

การจัดการของเสีย

การจัดการของเสีย

ในผลิตภัณฑ์นี้ คู่มือการใช้งานหรือบรรจุภัณฑ์มีสัญลักษณ์นี้ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้เมื่อหมดอายุการใช้งานแล้ว ไม่สามารถถือเป็นขยะในครัวเรือนทั่วไปได้ โปรดปรึกษานักงานท้องถิ่น เพื่อดำเนินการรีไซเคิลตามประเภทของขยะ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้มีแบตเตอรี่ลิเธียม ดังนั้น:



- ก่อนทิ้งผลิตภัณฑ์ ต้องนำแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์ก่อน
- เมื่อถอดแบตเตอรี่ ผลิตภัณฑ์ต้องปิดเครื่องก่อน
- แบตเตอรี่ควรได้รับการจัดการอย่างปลอดภัย

ขั้นตอนการถอดแบตเตอรี่:

- ใช้ไขควงแฉกฟ้าครอบแบตเตอรี่ด้านล่างฐาน แล้วขันน็อตออก
- เชื้อเพลิงครอบแบตเตอรี่ออก
- ถอดชุดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่องหลัก

การแก้ไขปัญหาและการซ่อมแซม

เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ โปรดดูตารางด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหา

การแสดงผลที่ผิดปกติ	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องใช้งานไม่ได้	1. แบตเตอรี่หมด	ชาร์จไฟทันที
	2. สวิตช์ไฟของเครื่องไม่ได้เปิด	กดสวิตช์ไฟหลังเครื่อง
เครื่องไม่สามารถเดินได้	ไม่ได้ถอดฝาครอบล้อขับ	ถอดฝาครอบล้อขับทันที
เครื่องดูดแรงน้อย	ถังฝุ่น ตาย่ายโลหะ หรือฟองน้ำอุดตัน	ทำความสะอาดถังฝุ่น ตาย่ายโลหะ และฟองน้ำ
	ช่องดูดอุดตัน	ทำความสะอาดช่องดูด
ไฟยูวีกำจัดเชื้อโรคไม่ทำงาน	ผิวที่ทำความสะอาดไม่เรียบหรือเครื่องด้านล่างไม่ได้สัมผัสกับสิ่งที่ทำความสะอาดเต็มที่ ทำให้เซ็นเซอร์อินฟราเรดไม่ตรวจจับสัญญาณจากวัตถุได้ เครื่องอยู่ในสถานะป้องกัน	รักษาผิวที่ทำความสะอาดให้เรียบและให้ด้านล่างของเครื่องสัมผัสกับสิ่งที่ทำความสะอาดเต็มที่
	หลอดไฟยูวีเสียหาย	ติดต่อฝ่ายขายหลังการขาย เพื่อเปลี่ยนหลอดไฟยูวี

เสียงดังเกินไป	ถังฝุ่นเต็ม	หยุดใช้งานและทำความสะอาดสิ่งอุดตัน หากมีปัญหาผิดปกติ โปรดติดต่อฝ่ายขายหลังการขาย
	ช่องดูดของเครื่องอุดตัน	
	ชุดกรองถังฝุ่นหรือ HEPA อุดตัน	
	ไม่ได้ติดตั้งชุดกรอง	ติดตั้งชุดกรอง
แบตเตอรี่ชาร์จไม่ได้	แบตเตอรี่มีอุณหภูมิสูงเกินไปทำให้เกิดการป้องกัน	ปิดไฟ 30 นาทีหลังจากนั้นชาร์จใหม่
	ปลั๊กชาร์จและหัวชาร์จเสียบไม่แน่น	วางใหม่ในฐานชาร์จหรือเสียบหัวชาร์จ ให้หัวชาร์จโลหะเสียบแน่น
	อะแดปเตอร์ชาร์จเสียหาย	ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเปลี่ยนอะแดปเตอร์ไฟ
เครื่องล้มบนเตียง	เซ็นเซอร์ระยะทางเบี่ยง	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ระยะทางทันที
	เซ็นเซอร์อินฟราเรดด้านล่างเบี่ยง	ทำความสะอาดเซ็นเซอร์อินฟราเรดทันที
	ความโค้งขอบเตียงมากเกินไป	จัดการขอบเตียง

AUTOBOT



LINE@ | @autobot

Facebook : Robotmaker
www.autobotofficial.com